




FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

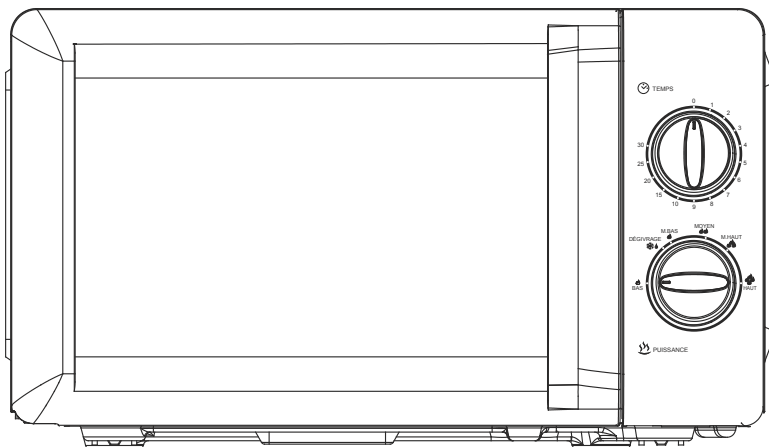

20MX80-L

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES POUR
VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT**



Avant utilisation, merci de voir cette vidéo avec attention

Usage domestique uniquement

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTS

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson aux micro-ondes.
3. Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
5. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme. Le chauffage de boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc faire attention en manipulant le récipient.

6. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
8. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
10. Il faut veiller à ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des récipients de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
12. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage » du mode d'emploi. Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement et ne doit pas être intégré dans un meuble. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment installer correctement l'appareil.



ATTENTION : SURFACE CHAUDE

13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
17. Ne mettez pas directement de l'eau froide dans la plaque de verre après utilisation. Il est nécessaire de laisser refroidir la plaque de verre pendant au moins 20 minutes, puis de la mettre dans l'eau pour éviter les fissures.
18. Appareil de classe B du groupe 2
Appareils ISM du groupe 2 : le groupe 2 comprend tous les appareils ISM dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que les appareils d'électroérosion et de soudage à l'arc.
Les appareils de la classe B sont des appareils adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un

réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.

19. La source lumineuse interne de ce produit est une LED allumée < 60lm.
20. " Pour être conforme à la norme EN 61000-3-11, le produit doit être connecté uniquement à une alimentation dont l'impédance du système est : $Z_{sys} = 0,40089$ ohms ou moins. Avant de connecter le produit au réseau électrique public, veuillez consulter votre autorité locale d'alimentation électrique pour vous assurer que le réseau électrique répond aux exigences ci-dessus."

INSTALLATION

1. Retirez tous les éléments de l'emballage. Si le four est recouvert d'un film de sécurité, déchirez-le avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement que l'appareil n'est pas endommagé. Si c'est le cas, informez-en immédiatement le revendeur ou envoyez-le au centre de service du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance de l'arrière du four à micro-ondes au mur doit être d'au moins 10 cm, le côté au mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure d'au moins 20 cm. la distance du four à micro-ondes au sol doit être d'au moins 85 cm.
4. La position du four doit être telle qu'il soit éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne, car des perturbations de l'image ou du bruit peuvent se produire. La distance doit être supérieure à 5 m.

5. L'appareil doit être placé de manière que la fiche soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, une boucle de terre peut être formée pour éviter tout choc électrique.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé de manière autonome.
8. S'il y a des résidus de fabrication ou de l'huile sur la cavité du four ou sur l'élément chauffant, il y a généralement une odeur, voire une légère fumée, c'est un cas normal et cela ne se produit pas après plusieurs utilisations, gardez la porte ou la fenêtre ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est donc fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler le four à haute puissance et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts alimentaires doivent être éliminés.

AVERTISSEMENT

- a. Retirez le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage. Après le refroidissement des produits. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
- b. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

- c. N'utilisez jamais de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une quelconque partie de l'appareil.
- d. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.
- e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, il peut y avoir des odeurs étranges dans le four, les 3 méthodes suivantes peuvent les faire disparaître :
 - 1) Placez plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffez avec une micro-puissance élevée pendant 2 à 3 minutes.
 - 2) Placez une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffez-la à haute puissance.
 - 3) Mettez des écorces d'orange dans le four, puis chauffez-les à haute puissance pendant 1 minute.
- f. Lorsque le micro-ondes n'est pas utilisé, il doit être placé dans des endroits aussi secs et aérés que possible.



AVERTISSEMENT

Comment nettoyer les surfaces en contact avec les aliments :
Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes à l'aide d'un chiffon humide, puis d'un chiffon sec pour éliminer les éventuelles projections d'aliments et la graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à produire de la fumée ou prendre feu.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de la porte, de la cavité et des parties adjacentes :

Extérieur :

Essuyer l'enceinte avec un chiffon doux humide.

Porte :

Essuyez la porte et la fenêtre à l'aide d'un chiffon doux humide.
Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour éliminer tout débordement ou éclaboussure.

Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux légèrement humide.

Intérieur :

Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humide.


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour éliminer toute éclaboussure d'aliments.

Plateau tournant / Anneau de rotation / Axe de rotation :

Laver avec de l'eau savonneuse douce

Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement.

INSTRUCTION SUR LE PRODUIT

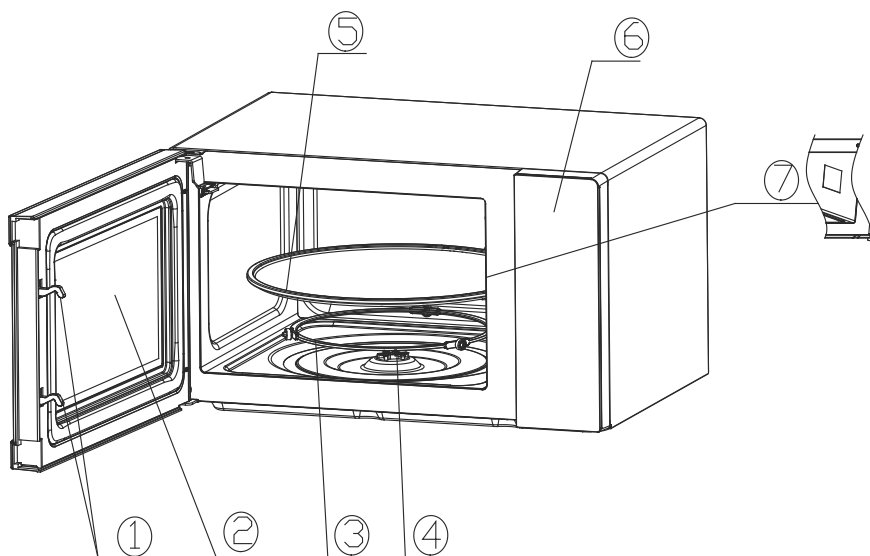

1) Verrouillage de la porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'il puisse fonctionner.

2) Fenêtre de visualisation

Permet à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson

3) Anneau rotatif

Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; il soutient le plateau tournant et l'aide à s'équilibrer lorsqu'il tourne.

4) Axe de rotation

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur situé en dessous entraîne le plateau tournant en rotation.

5) Plateau tournant

Les aliments sont placés sur le plateau tournant ; sa rotation pendant le fonctionnement permet de cuire les aliments de manière uniforme.



ATTENTION

- Placez d'abord l'anneau rotatif
- Montez le plateau tournant sur l'axe de rotation et assurez-vous qu'il est bien engrené.

6) Panneau de commande

Voir les détails ci-dessous (le panneau de commande est susceptible d'être modifié sans avis préalable).

7) Couvercle du guide d'ondes


Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, près de la paroi du panneau de commande.



AVERTISSEMENT

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

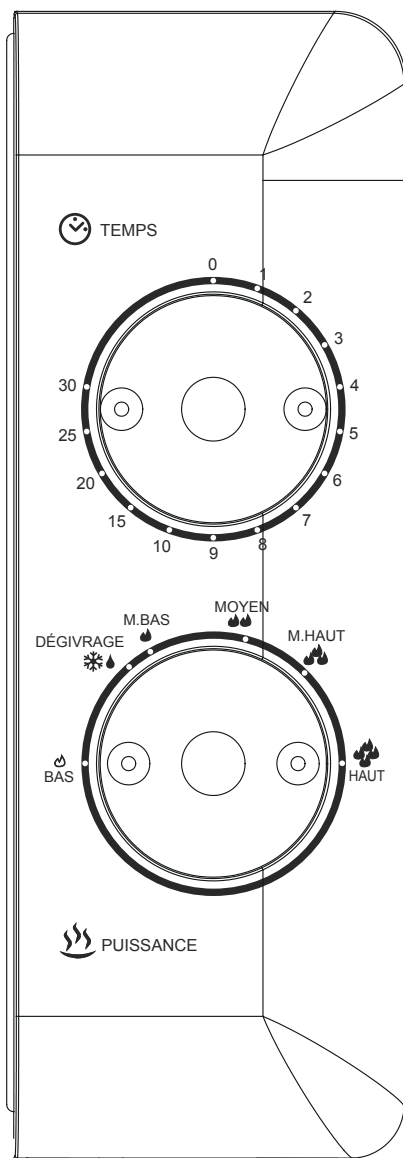

1. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Le réglage maximal est de 30 minutes, une sonnerie retentit à la fin et le bouton revient à la position "0".

2. FONCTION DE PUISSANCE MICRO-ONDES

No.	PUISSANCE MICRO-ONDES	RAPPORT DE SORTIE MICRO-ONDES
1	Basse/ Low	17% la puissance de sortie
2	Décongélation/ Defrost	37% la puissance de sortie
3	Moyennement basse/M Low	40% la puissance de sortie
4	Medium /MED	66% la puissance de sortie
5	Moyennement haute/M high	85% la puissance de sortie
6	Haute/ High	100% la puissance de sortie

Voici quelques conseils sur le temps de décongélation des aliments

No.	Poids (g)	Temps de décongélation
1	250	environ 4 minutes
2	500	environ 8 minutes
3	750	environ 12 minutes

FONCTIONNEMENT

1) Brancher le cordon

Avant de brancher le cordon, assurez-vous que la minuterie est réglée sur la position "0".

- Ne bloquez pas la ventilation.

2) Placez les aliments sur le plateau tournant en verre et fermez la porte.

- Les aliments doivent être contenus dans un ustensile.

- Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes sans charge, sous peine d'endommager le four à micro-ondes.

3) Sélectionnez le niveau de puissance souhaité

4) Régler la minuterie

Si la durée souhaitée est inférieure à 2 minutes, tourner le bouton de puissance du micro-ondes sur la position plus de 3 minutes, puis revenir au réglage de la durée souhaitée.

5) Une fois le temps désiré réglé, la cuisson commence. Si une pause à mi-chemin est nécessaire, il suffit d'ouvrir la porte à tout moment, puis de la refermer pour reprendre le fonctionnement.

6) Lorsque le temps est écoulé et que la cuisson est terminée, le four à micro-ondes émet une sonnerie et la lampe intérieure s'éteint automatiquement.

Si les aliments sont retirés avant la fin du temps de cuisson, assurez-vous de remettre la minuterie sur la position "0", afin

d'éviter que le four à micro-ondes ne fonctionne avec une charge vide.

7) Il est recommandé de porter des gants pour retirer les aliments cuits du four et de veiller à ne pas toucher l'élément chauffant situé sur le dessus de la cavité.

ATTENTION

Chauffage rapide des aliments, généralement seulement 2 à 3 minutes, veuillez contrôler en 5 minutes. Veuillez prêter attention à l'état de cuisson des aliments à tout moment et l'ajuster en fonction de vos préférences gustatives. Évitez la surchauffe. Lorsque vous chauffez des bouillies, de la soupe, vous devez d'abord remuer uniformément, puis recouvrir d'un film plastique (en laissant les coins pour la ventilation) ou d'un couvercle perforé pour chauffer.

À mi-chemin du temps de décongélation, ouvrez la porte pour tourner les aliments, afin que l'effet de décongélation soit plus uniforme.

DIRECTIVE SUR LES USTENSILES

En fonction du mode de cuisson, il est nécessaire de choisir un récipient sûr et adapté. S'il n'est pas correctement choisi, cela affectera non seulement l'effet de cuisson, mais endommagera également le récipient ou le four à micro-ondes. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour l'utilisation :

Matériau du contenant	Micro-ondes	Notes
Céramique résistante à la chaleur	Oui	N'utilisez jamais de céramiques décorées d'un bord métallique ou émaillées.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Grill rack	Non	
Film plastique	Oui	Il ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes car la surchauffe peut endommager le film.

CONSEILS DE CUISSONS

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

Disposition des aliments

Placez les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat, les parties les plus fines vers le centre et répartissez-les uniformément. Ne pas faire se chevaucher si possible.

Durée de la cuisson

Commencez la cuisson avec un réglage court, évaluez-le après le temps de cuisson et prolongez-le en fonction des besoins réels. Une cuisson excessive peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuisson uniforme des aliments

Les aliments tels que le poulet, le hamburger ou le steak doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, remuez-le, le cas échéant, de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Laisser un temps de repos

Après la fin de la cuisson, laissez l'aliment dans le four pendant un temps suffisant, cela lui permet de terminer son cycle de cuisson et de refroidir de manière progressive

Si l'aliment est cuit

La couleur et la dureté des aliments aident à déterminer s'ils sont cuits :

- De la vapeur sort de toutes les parties de l'aliment, pas seulement du bord.
- Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement.
- Le porc ou la volaille ne présente aucune trace de sang
- le poisson est opaque et peut être tranché facilement à la fourchette.

Plat à rissoler

Lorsque vous utilisez un plat à rissoler ou un récipient autochauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, comme une assiette en porcelaine, sous le plat pour éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique résistant aux micro-ondes

Lorsque vous cuisinez des aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas la pellicule plastique entrer en contact avec les aliments car elle pourrait fondre.

Ustensiles de cuisine en plastique adaptés aux micro-ondes

Certains ustensiles de cuisson en plastique adaptés aux micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments à forte teneur en graisse et en sucre. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

ENTRETIEN

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler pour des services.

1.Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.

2.La lampe du four s'allume-t-elle ?

3.Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?

(Passez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière).

4.Le plateau tournant tourne-t-il ?

(La platine peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est tout à fait normal).

5.L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est "NON", vérifiez votre prise murale et le fusible dans votre coffret électrique.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement,
**CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICE APPROUVÉ
LE PLUS PROCHE.**

SERVICES D'ENTRETIEN

Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H.V. au châssis du four (utilisez un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.

2. Lors de l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être retirées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V à la terre.

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3. Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes pendant l'entretien.

- Un montage incorrect du magnétron.
- Mauvaise adaptation du verrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte.
- Mauvais ajustement du support de l'interrupteur.
- La porte, le joint de porte ou le boîtier ont été endommagés.

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Importateur: Medek France
Add:94700 maisons ALFORT France
FABRIQUE EN CHINE

CE L'appareil est conforme aux directives européennes
2014/35/UE et 2014/30/UE.

Modèle:	20MX80-L
Tension:	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes):	1150W
Puissance restituée (micro-ondes):	700W

Informations sur le produit pour la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode d'arrêt applicable.	
Consommation d'énergie en mode arrêt	<0.3W
Le temps maximum nécessaire pour atteindre automatiquement le mode ou la condition d'arrêt applicable.	0 min

GARANTIE

Dans le cadre de l'utilisation préconisée par le mode d'emploi, **cet appareil est garanti 2 ans.**

Cette garantie sera acquise sur présentation d'un justificatif de garantie (ticket de caisse ou facture justifiant de la date d'achat). L'appareil devra être complet et dans sa boîte d'emballage d'origine en bon état.

Cette garantie couvre tous les vices de fabrication. Sont exclues de la garantie toutes les détériorations provenant d'une mauvaise utilisation, de la chute du produit ou du non-respect du mode d'emploi.