


MEDEK



Avant utilisation,
regardez attentivement
cette vidéo.

MODE D'EMPLOI

MACHINE À CAFÉ EXPRESSO À CAPSULES

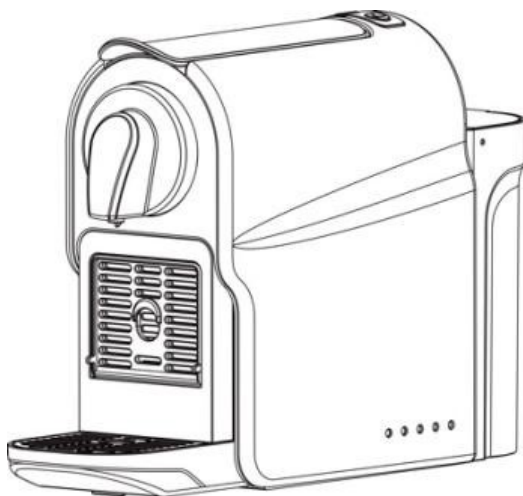

KM-C0518

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2-5
2. INFORMATIONS TECHNIQUES	6
3. DÉCOUVRIR VOTRE MACHINE À CAFÉ	7
4. UTILISATION DE VOTRE MACHINE À CAFÉ	8-10
5. RÉGLAGE PERSONNALISÉ	10
6. RÉINITIALISATION DES RÉGLAGES D'USINE	11
7. DÉPANNAGE	11
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	12

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les consignes de sécurité font partie intégrante de l'appareil. Lisez attentivement toutes les instructions de ce mode d'emploi avant l'installation ou la première utilisation de votre nouvel appareil. Conservez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver pour vous y référer ultérieurement.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :
 - les coins cuisine réservés au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.

La machine à café ne doit pas être placée dans un meuble fermé lorsqu'elle est en fonctionnement.

Pour les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».

AVERTISSEMENT ! Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

La surface de l'élément chauffant reste chaude après utilisation.

- L'appareil est destiné à préparer des boissons conformément aux présentes instructions.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur, dans des conditions de température non extrêmes.
- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil, des projections d'eau prolongées et de l'humidité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation commerciale, de manipulation ou d'utilisation inappropriée de l'appareil, de dommages résultant d'une utilisation à d'autres fins, d'une mauvaise utilisation, d'une réparation effectuée par des non-professionnels ou du non-respect des instructions.

Évitez tout risque d'électrocution mortelle et d'incendie.

- En cas d'urgence : retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant reliée à la terre, adaptée et facilement accessible. Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- L'utilisation d'un branchement incorrect annule la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'appareil ne doit être branché qu'après son installation.


- Ne faites pas passer le cordon sur des arêtes vives, ne le coincez pas et ne le laissez pas pendre.
- Tenez le cordon éloigné de la chaleur et de l'humidité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Si le cordon est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
- Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement une rallonge reliée à la terre dont la section des conducteurs correspond à la puissance absorbée.
- Pour éviter tout dommage dangereux, ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes telles que radiateurs, cuisinières, fours, brûleurs à gaz, flammes nues ou similaires.
- Placez-le toujours sur une surface horizontale, stable et plane. La surface doit résister à la chaleur et aux liquides tels que l'eau, le café, etc.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche et non sur le cordon, sous peine d'endommager ce dernier.
- Avant le nettoyage et l'entretien, retirez la fiche de la prise secteur et laissez refroidir l'appareil.
- Ne touchez jamais le cordon avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne mettez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci au lave-vaisselle.
- L'association de l'électricité et de l'eau est dangereuse et peut provoquer une électrocution mortelle.
- N'ouvrez pas l'appareil. Tension dangereuse à l'intérieur !
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Évitez tout risque de blessure lors de l'utilisation de l'appareil.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas parfaitement. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant. Contactez le représentant agréé pour un examen, une réparation ou un réglage.
- Un appareil endommagé peut provoquer des électrocutions, des brûlures et des incendies.
- Fermez toujours complètement le levier de commande et ne l'ouvrez jamais pendant le fonctionnement. Risque d'ébouillantage.
- Ne placez pas les doigts sous la buse d'extraction du café : risque d'ébouillantage.
- Ne placez pas les doigts dans le compartiment à capsules ni dans le logement de la capsule. Risque de blessure !
- De l'eau peut s'écouler autour d'une capsule non perforée par les lames et endommager l'appareil.
- N'utilisez jamais une capsule endommagée ou déformée. Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez la machine et débranchez-la avant toute intervention. Contactez le représentant agréé.
- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau fraîche et potable.
- Videz le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (vacances, etc.).
- Renouvelez l'eau du réservoir lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant un week-end ou une période similaire.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac et la grille d'égouttage, afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- N'utilisez pas de détergents puissants ni de solvants. Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon humide et un produit de nettoyage doux.
- Pour nettoyer la machine, utilisez uniquement des ustensiles de nettoyage propres.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les instructions sans préavis.

INFORMATIONS TECHNIQUES

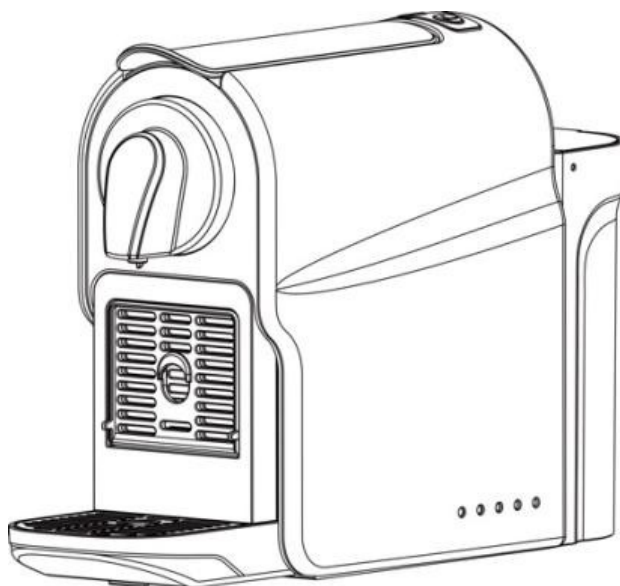

Capsules compatibles : même spécification que Nespresso

Dimensions : 330*116*228 mm

Poids approximatif : 2,5 kg

Capacité du réservoir d'eau : 0,65 L

Capacité du bac à capsules usagées : 9-11 capsules

Puissance nominale : 1350 W

Tension nominale : 220-240 V~

Fréquence nominale : 50/60 Hz

DÉCOUVRIR VOTRE MACHINE À CAFÉ

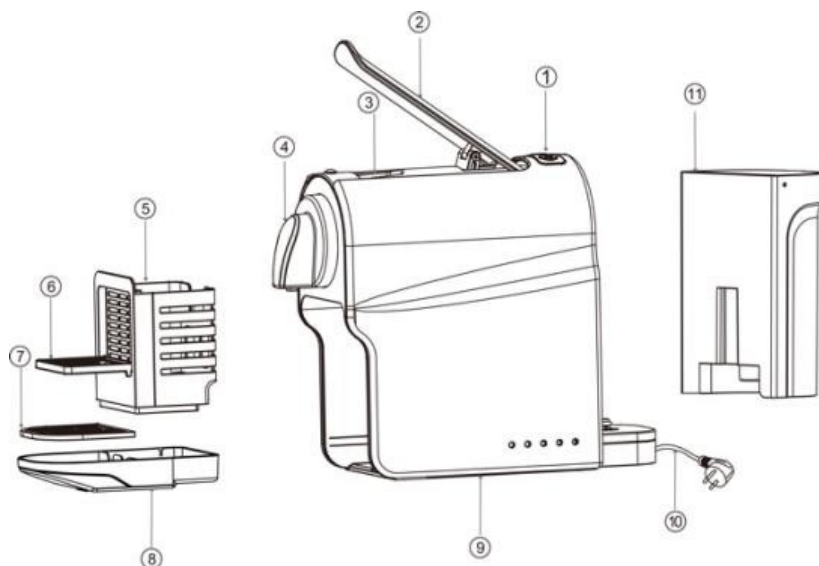


Fig.1

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Boutons café | 7. Support de tasse lungo |
| 2. Levier de commande | 8. Bac d'égouttage |
| 3. Compartiment à capsules | 9. Corps de la machine |
| 4. Buse d'extraction du café | 10. Cordon d'alimentation |
| 5. Bac à capsules usagées | 11. Réservoir d'eau amovible |
| 6. Support de tasse expresso | |

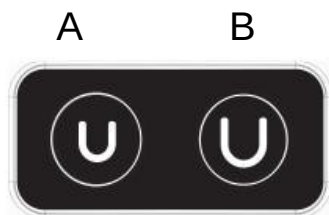


Fig.2

Boutons du panneau de commande

PANNEAU DE COMMANDE

- A. Bouton d'extraction du café expresso
B. Bouton d'extraction du café lungo

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À CAFÉ

Première utilisation de votre machine à café

Vérifiez qu'aucun accessoire ne manque et que l'appareil n'est pas endommagé. Nettoyez ensuite les pièces intérieures, puis installez et utilisez la machine en suivant les étapes illustrées ci-dessous.

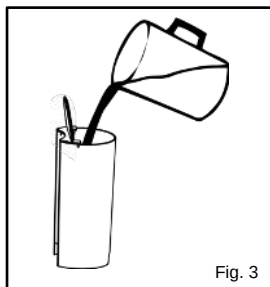


Fig. 3

Rincez le réservoir d'eau puis remplissez-le d'eau potable

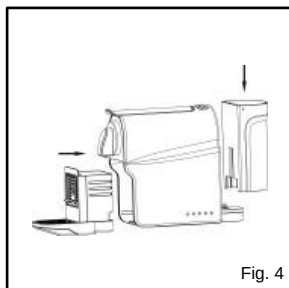


Fig. 4

Installez le réservoir d'eau, le bac d'égouttage et le bac à capsules à leur place sur la machine

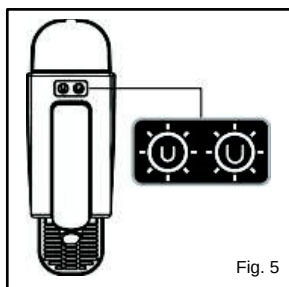


Fig. 5

Mettez la machine en marche en branchant la fiche sur le secteur : les deux boutons clignotent 3 fois

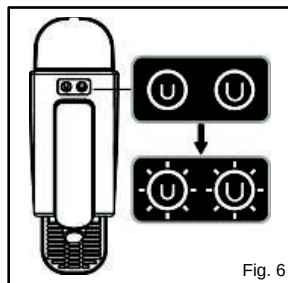


Fig. 6

Appuyez sur un bouton pour lancer la chauffe : les voyants clignotent pendant environ 20 à 35 secondes

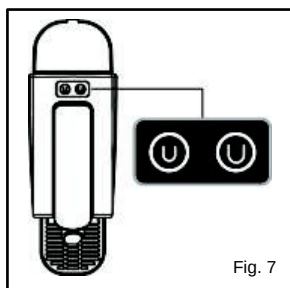


Fig. 7

Lorsque les boutons cessent de clignoter et restent allumés, la machine est prête à l'emploi

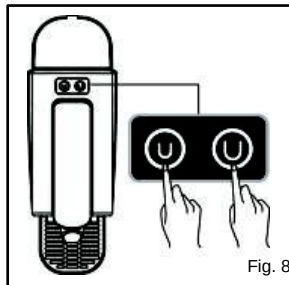


Fig. 8

Maintenez enfoncés simultanément les boutons Espresso et Lungo pour éteindre la machine



UTILISATION DE VOTRE MACHINE À CAFÉ

Remarque : avant de préparer un café, rincez la machine comme suit :


1. Placez un récipient sous la buse d'extraction du café.
2. Fermez le levier de commande et appuyez sur le bouton Lungo pour rincer la machine.
3. Répétez cette opération trois fois.

Extraction normale du café


Après avoir rempli le réservoir d'eau potable, répétez les opérations précédentes (étapes 5 à 7), puis préparez votre café en suivant les étapes illustrées ci-dessous.

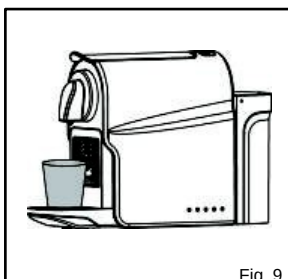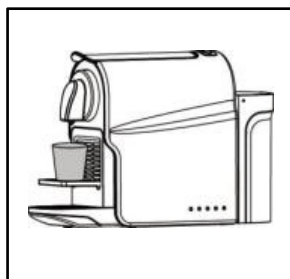


Placez une tasse sur le support de tasse

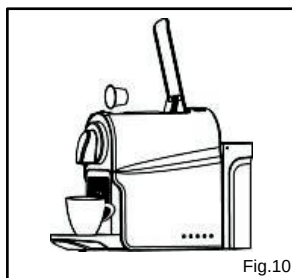

Ouvrez le levier de commande, insérez une capsule puis refermez-le

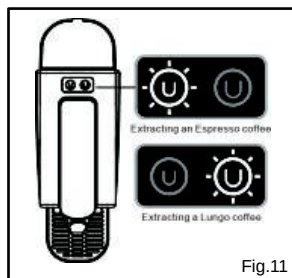

Appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo : son voyant clignote et l'extraction du café commence

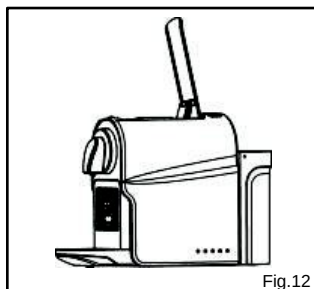

Ouvrez le levier de commande une fois l'extraction terminée : la capsule est automatiquement éjectée et tombe dans le bac à capsules usagées

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À CAFÉ

Remarque :

1. Volume préréglé en usine : café Espresso (35 ± 10 ml) / café Lungo (65 ± 10 ml).
2. L'extraction s'arrête automatiquement ; vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de café sélectionné pour l'arrêter plus tôt.

Mode économie d'énergie

- Arrêt automatique : la machine passe automatiquement en mode arrêt après 30 minutes d'inutilisation. La chaudière s'éteint et la surface extérieure de la machine refroidit. Tous les voyants des boutons du panneau de commande s'éteignent.
- Lorsque l'utilisateur appuie à nouveau sur un bouton d'extraction, l'appareil quitte le mode veille et relance la chauffe jusqu'au mode « Prêt à l'emploi » (voir Fig. 7) en 20 à 35 secondes environ.

RÉGLAGE PERSONNALISÉ

Le panneau de commande permet également de personnaliser le volume de chaque café.

Remarque : volume préréglé en usine : café Espresso (35 ± 10 ml) / café Lungo (65 ± 10 ml).

- Vérifiez qu'il y a de l'eau potable dans le réservoir et que la machine est allumée. Attendez que les boutons du panneau de commande indiquent « Prêt à l'emploi » (voir Fig. 7).
- Appuyez ensuite sur un bouton de café et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le café s'écoule, puis relâchez le bouton (voir Fig. 13). Dès que le volume souhaité est atteint, appuyez de nouveau sur le bouton de café sélectionné : le réglage est terminé.
- La machine mémorise ce réglage personnalisé et conserve le même volume pour les extractions suivantes, sauf si une nouvelle programmation est effectuée.


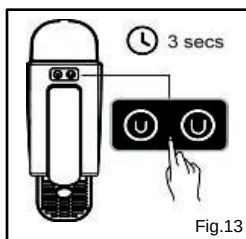


Fig.13

Programmation du bouton d'extraction du café

Remarque : si l'utilisateur n'appuie pas sur le bouton d'extraction pour terminer l'opération ci-dessus, l'appareil extrait automatiquement du café pendant 2 minutes (volume de 500 ± 20 ml).

RÉINITIALISATION DES RÉGLAGES D'USINE

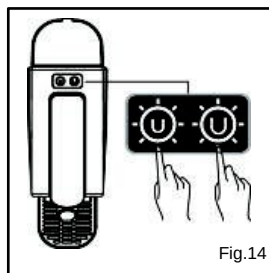

- Réglage d'usine : café Espresso (35 ± 10 ml) / café Lungo (65 ± 10 ml).
- Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée du secteur.
- Après avoir branché le câble d'alimentation sur la prise, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant que le voyant clignote trois fois, afin de restaurer les réglages d'usine.

Réglage d'origine des boutons d'extraction

DÉPANNAGE

• **POMPAGE**


Si la machine n'a pas été utilisée pendant une longue période, le pompage de l'eau peut être difficile. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous et assurez-vous que la machine est allumée et que la chauffe est terminée.

- **ÉTAPE 1#** : à l'aide d'une seringue d'amorçage manuelle, pompez de l'eau POTABLE depuis le réservoir d'eau.
- **ÉTAPE 2#** : insérez la seringue d'amorçage dans le réservoir d'eau pendant que la machine fonctionne en mode « Lungo ». Pompez de l'eau 2 à 3 fois de suite.
- **ÉTAPE 3#** : remettez le réservoir d'eau en place dans la machine.

1#



2#

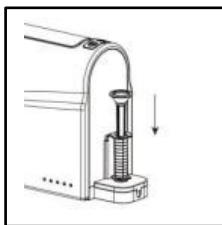


3#



• **Alertes et alarmes (défaut de la sonde NTC)**

Les deux boutons d'extraction clignotent en alternance (voir Fig. 15).

Éteignez l'appareil, attendez 2 minutes et rallumez-le pour vérifier si le problème est résolu. Si ce n'est pas le cas, contactez le représentant agréé pour un examen, une réparation ou un réglage.

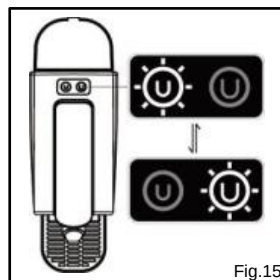

Alerte lumineuse en cas de défaut NTC

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avertissement : assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et débranché du secteur après chaque utilisation ou avant le nettoyage.

- Videz le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées après chaque utilisation.
- Nettoyez régulièrement la buse d'extraction du café et l'intérieur de la machine avec un chiffon humide.
- Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans l'eau.
- N'utilisez pas de solvants, d'éponges ou de crèmes à récurer puissants ou abrasifs. Ne passez pas l'appareil au lave-vaisselle.
- Pour que votre machine à café continue de fonctionner efficacement, éliminez régulièrement les dépôts minéraux (calcaire) produits par l'eau. Il est recommandé de détartrer l'appareil tous les trois mois ou après environ 200 capsules.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci peut reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne relatif à la consommation d'énergie en mode veille.

Consommation électrique en mode veille	0,5 W
Délai maximal de passage automatique en mode arrêt	30 min

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
FABRIQUÉ EN CHINE
<http://www.medekfrance.com>