


MEDEK



Bekijk vóór gebruik
aandachtig
deze video.

GEBRUIKS- AANWIJZING

ESPRESSOMACHINE VOOR CAPSULES

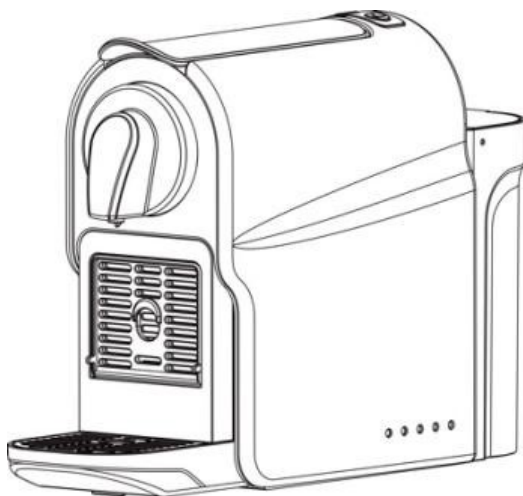

KM-C0518

Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.
Bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

INHOUD

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	2-5
2. TECHNISCHE GEGEVENS	6
3. KENNISMAKING MET UW KOFFIEMACHINE	7
4. GEBRUIK VAN UW KOFFIEMACHINE	8-10
5. PERSOONLIJKE INSTELLING	10
6. TERUGZETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN	11
7. PROBLEEMOPLOSSING	11
8. REINIGING EN ONDERHOUD	12

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De veiligheidsvoorschriften maken deel uit van het apparaat. Lees alle instructies in deze handleiding aandachtig door vóór de installatie of het eerste gebruik van uw nieuwe apparaat. Bewaar ze op een plaats waar u ze terugvindt, zodat u ze later kunt raadplegen.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - gebruik door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed-and-breakfasts.

De koffiemachine mag tijdens het gebruik niet in een gesloten kast worden geplaatst.

Raadpleeg voor de reiniging van oppervlakken die in contact komen met voedsel het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'.

WAARSCHUWING! Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.

Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na gebruik warm.

- Het apparaat is bedoeld om dranken te bereiden volgens deze instructies.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis bij niet-extreme temperaturen.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, langdurig opspattend water en vocht.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Apparaten mogen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid en de garantie vervalt bij commercieel gebruik, ondeskundige behandeling of ongeschikt gebruik van het apparaat, schade als gevolg van gebruik voor andere doeleinden, verkeerde bediening, reparatie door niet-professionals of het niet naleven van de instructies.

Vermijd het risico op een dodelijke elektrische schok en brand.

- In geval van nood: trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geschikt, gemakkelijk bereikbaar en geaard stopcontact. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.
- Een verkeerde aansluiting doet de garantie vervallen.


Het apparaat mag pas na de installatie worden aangesloten.

- Leid het snoer niet over scherpe randen, klem het niet vast en laat het niet naar beneden hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van warmte en vocht.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om elk risico te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is.
- Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan uitsluitend een geaard verlengsnoer met een geleiderdoorsnede die overeenkomt met het opgenomen vermogen.
- Plaats het apparaat nooit op of naast hete oppervlakken zoals radiatoren, fornuizen, ovens, gasbranders, open vuur en dergelijke, om gevaarlijke schade te voorkomen.
- Plaats het altijd op een horizontaal, stabiel en vlak oppervlak. Het oppervlak moet bestand zijn tegen warmte en vloeistoffen zoals water, koffie en dergelijke.
- Koppel het apparaat los van het stroomnet als het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Trek aan de stekker en niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen, anders kan het snoer beschadigd raken.
- Trek vóór reiniging en onderhoud de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Raak het snoer nooit aan met natte handen.
- Dompel het apparaat of een deel ervan nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Plaats het apparaat of een deel ervan nooit in de vaatwasser.
- De combinatie van elektriciteit en water is gevaarlijk en kan leiden tot dodelijke elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Gevaarlijke spanning binnenin!
- Steek niets in de openingen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken!

Voorkom letsel bij het gebruik van het apparaat.

- Laat het apparaat tijdens de werking nooit zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet perfect werkt. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de erkende vertegenwoordiger voor controle, reparatie of afstelling.
- Een beschadigd apparaat kan elektrische schokken, brandwonden en brand veroorzaken.
- Sluit de bedieningshendel altijd volledig en open hem nooit tijdens de werking. Gevaar voor brandwonden.
- Houd uw vingers niet onder de koffie-uitloop: gevaar voor brandwonden.
- Steek uw vingers niet in het capsulecompartiment of de capsuleschacht. Gevaar voor letsel!
- Als een capsule niet door de mesjes wordt doorboord, kan er water langs de capsule lopen en het apparaat beschadigen.
- Gebruik nooit een beschadigde of vervormde capsule. Als een capsule vastzit in het capsulecompartiment, schakel de machine dan uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u iets doet. Neem contact op met de erkende vertegenwoordiger.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers drinkwater.
- Maak het waterreservoir leeg als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt (vakantie enz.).
- Ververs het water in het reservoir als het apparaat een weekend of een vergelijkbare periode niet is gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet zonder lekbak en lekrooster, om te voorkomen dat er vloeistof op de omliggende oppervlakken terechtkomt.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik uitsluitend schoon schoonmaakmateriaal om de machine te reinigen.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor de instructies zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

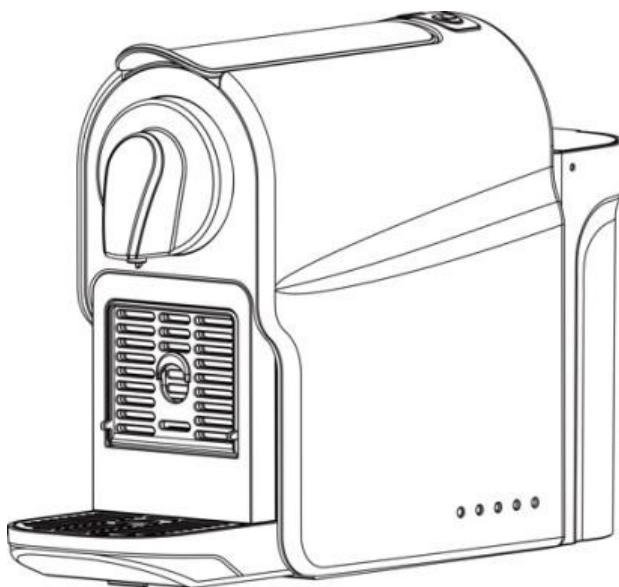

Compatibele capsules: zelfde specificatie als Nespresso

Afmetingen: 330*116*228 mm

Gewicht (ca.): 2,5 kg

Inhoud waterreservoir: 0,65 l

Capaciteit capsulebak: 9-11 capsules

Nominaal vermogen: 1350 W

Nominale spanning: 220-240 V~

Nominale frequentie: 50/60 Hz

KENNISMAKING MET UW KOFFIEMACHINE

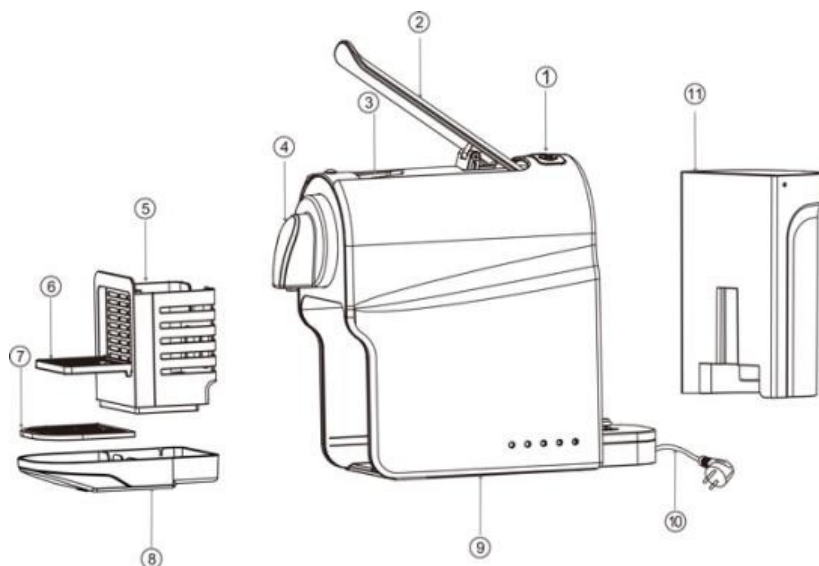


Fig.1

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Koffieknoppen | 7. Kopjesplateau lungo |
| 2. Bedieningshendel | 8. Lekbak |
| 3. Capsulecompartiment | 9. Behuizing |
| 4. Koffie-uitloop | 10. Netsnoer |
| 5. Opvangbak voor gebruikte capsules | 11. Afneembaar waterreservoir |
| 6. Kopjesplateau espresso | |

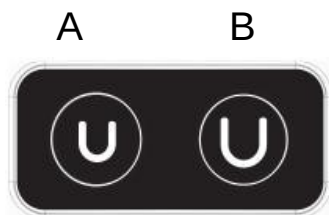


Fig.2

Knoppen van het bedieningspaneel

BEDIENINGSPANEEL

- A. Knop voor espresso
B. Knop voor lungo

GEBRUIK VAN UW KOFFIEMACHINE

Eerste gebruik van uw koffiemachine

Controleer of er geen accessoires ontbreken en of het apparaat niet beschadigd is. Reinig vervolgens de binnenste onderdelen en installeer en gebruik de machine volgens de onderstaande stappen met afbeeldingen.

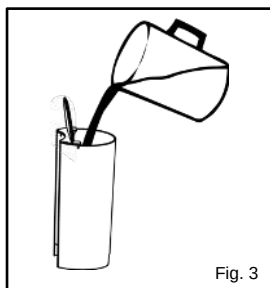


Fig. 3

Spoel het waterreservoir om en vul het met drinkwater

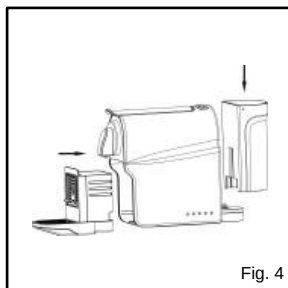


Fig. 4

Plaats het waterreservoir, de lekbak en de capsulebak op de juiste plaats op de machine

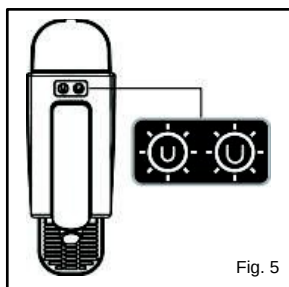


Fig. 5

Schakel de machine in door de stekker in het stopcontact te steken; beide knoppen knipperen 3 keer

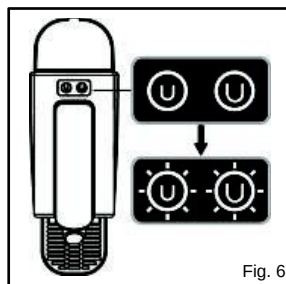


Fig. 6

Druk op een willekeurige knop om op te warmen; de lampjes knipperen ca. 20-35 seconden

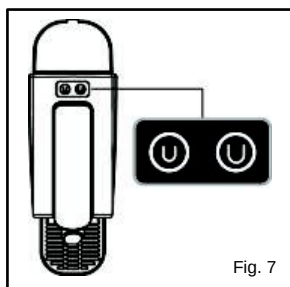


Fig. 7

Wanneer de knoppen niet meer knipperen maar blijven branden, is de machine klaar voor gebruik

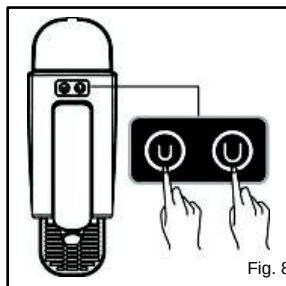


Fig. 8

Houd de knoppen Espresso en Lungo tegelijk ingedrukt om de machine uit te schakelen


GEBRUIK VAN UW KOFFIEMACHINE

Opmerking: spoel de machine vóór het zetten van koffie als volgt:


1. Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
2. Sluit de bedieningshendel en druk op de Lungo-knop om de machine te spoelen.
3. Herhaal dit drie keer.

Normale koffiebereiding


Vul het reservoir met drinkwater, herhaal de vorige handelingen (stap 5 tot 7) en zet vervolgens uw koffie volgens de onderstaande stappen met afbeeldingen.

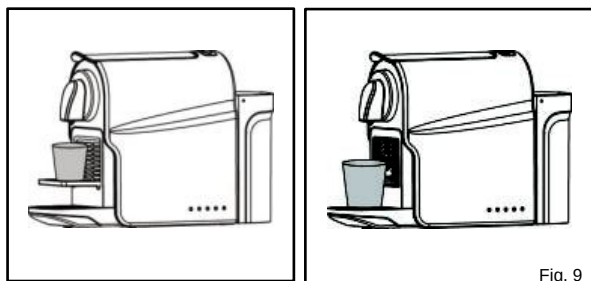


Plaats een kopje op het kopjesplateau

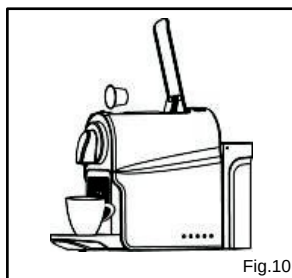

Open de bedieningshendel, plaats een capsule en sluit de hendel

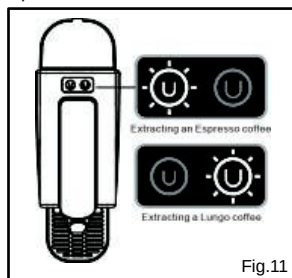

Druk op de knop Espresso of Lungo; het lampje knippert en de koffiebereiding begint

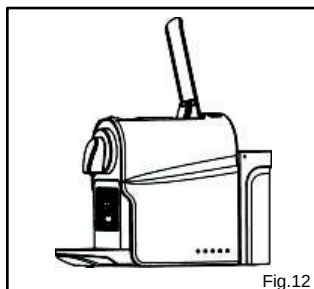

Open de bedieningshendel nadat de bereiding is gestopt; de capsule wordt automatisch uitgeworpen en valt in de opvangbak voor gebruikte capsules

GEBRUIK VAN UW KOFFIEMACHINE

Opmerking:

1. Fabrieksinstelling volume: Espresso (35 ± 10 ml) / Lungo (65 ± 10 ml).
2. De bereiding stopt automatisch; u kunt ook op de gekozen koffieknoop drukken om eerder te stoppen.

Energiebesparing

- Automatische uitschakeling: na 30 minuten zonder gebruik schakelt de machine automatisch uit. De boiler wordt uitgeschakeld en de buitenkant van de machine koelt af. Alle knoplampjes op het bedieningspaneel gaan uit.
- Wanneer de gebruiker opnieuw op een bereidingsknop drukt, verlaat het apparaat de stand-bymodus en warmt het opnieuw op tot de modus 'Klaar voor gebruik' (zie Fig. 7), in ongeveer 20-35 seconden.

PERSOONLIJKE INSTELLING

Met het bedieningspaneel kunt u ook de hoeveelheid koffie per knop naar wens instellen.

Opmerking: fabrieksinstelling volume: Espresso (35 ± 10 ml) / Lungo (65 ± 10 ml).

- Controleer of er drinkwater in het reservoir zit en of de machine is ingeschakeld. Wacht tot de knoppen op het bedieningspaneel 'Klaar voor gebruik' aangeven (zie Fig. 7).
- Houd vervolgens een koffieknop 3 seconden ingedrukt tot er koffie uitloopt en laat de knop dan los (zie Fig. 13). Zodra de gewenste hoeveelheid is bereikt, drukt u opnieuw op de gekozen koffieknoop; de instelling is voltooid.
- De machine onthoudt deze persoonlijke instelling en gebruikt dezelfde hoeveelheid bij de volgende bereidingen, tot er een nieuwe instelling wordt geprogrammeerd.


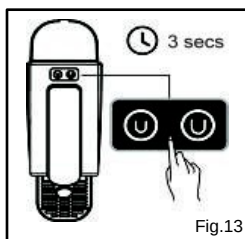


Fig.13

Programmeren van de koffieknop

Opmerking: als de gebruiker niet op de koffieknop drukt om de bovenstaande handeling te voltooien, zet het apparaat automatisch 2 minuten lang koffie (volume van 500 ± 20 ml).

TERUGZETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

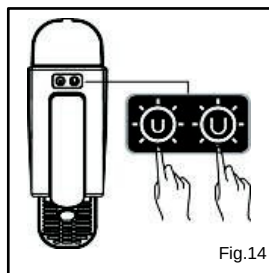

- Fabrieksinstelling: Espresso (35 ± 10 ml) / Lungo (65 ± 10 ml).
- Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker niet in het stopcontact zit.
- Steek de stekker in het stopcontact en druk tegelijk op de knoppen Espresso en Lungo terwijl het lampje drie keer knippert, om de fabrieksinstellingen te herstellen.




Oorspronkelijke instelling
van de koffieknoppen

PROBLEEMOPLOSSING

• **POMPEN**


Als de machine lange tijd niet is gebruikt, kan het oppompen van water moeilijk gaan. Volg in dat geval de onderstaande instructies en zorg ervoor dat de machine is ingeschakeld en het opwarmen is voltooid.

- **STAP 1#:** pomp met een handmatige vulspuit DRINKWATER uit het waterreservoir.
- **STAP 2#:** plaats de vulspuit in het waterreservoir terwijl de machine in de modus 'Lungo' werkt. Pomp 2-3 keer achter elkaar water.
- **STAP 3#:** plaats het waterreservoir terug in de machine.

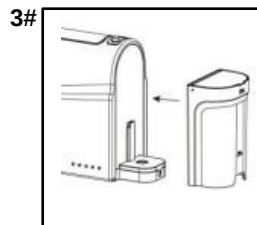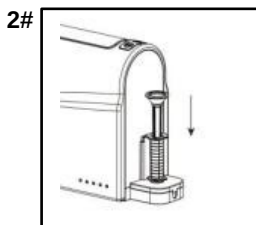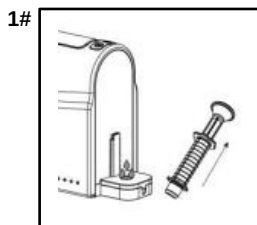

• **Waarschuwingen en alarmen (NTC-storing)**

Beide koffieknoppen knipperen afwisselend (zie Fig. 15). Schakel het apparaat UIT, wacht 2 minuten en schakel het opnieuw in om te controleren of het probleem is opgelost. Zo niet, neem dan contact op met de erkende vertegenwoordiger voor controle, reparatie of afstelling.

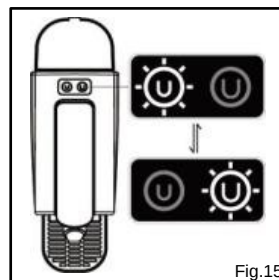

Lichtsignaal bij
NTC-storing

REINIGING EN ONDERHOUD

Waarschuwing: controleer altijd of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken na elk gebruik of vóór het reinigen.

- Maak de lekbak en de opvangbak voor gebruikte capsules na elk gebruik leeg.
- Reinig de koffie-uitloop en de binnenkant van de machine regelmatig met een vochtige doek.
- Dompel het apparaat of een deel ervan nooit onder in water.
- Gebruik geen agressieve of schurende oplosmiddelen, sponzen of schuurcrèmes. Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Om uw koffiemachine efficiënt te laten werken, moet u regelmatig de kalkaanslag van het water verwijderen. Wij raden aan het apparaat om de drie maanden of na ongeveer 200 capsules te ontkalken.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Gebruik voor het terugbrengen van uw gebruikte apparaat de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Die kan het product op een milieuvriendelijke manier laten recyclen.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2023/826 van de Europese Commissie inzake het energieverbruik in stand-bymodus.

Opgenomen vermogen in stand-bymodus	0,5 W
Maximale tijd tot automatische uitschakeling	30 min

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
GEMAAKT IN CHINA
<http://www.medekfrance.com>