


Características del producto

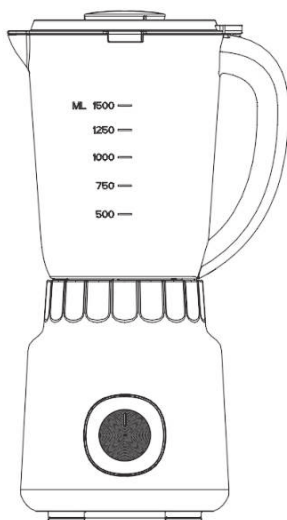

Batidora-Mezcladora

Modelo no :LB6032B

220-240V 50-60Hz/1000W

ONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANTES GARANTÍAS

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el producto se corresponde con el de su toma de corriente.
3. No deje que el cable cuelgue sobre una superficie caliente o el borde de una mesa o encimera.
4. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato ha funcionado mal o ha sufrido algún daño. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar cualquier riesgo.
6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
7. Evite el contacto con piezas móviles.
8. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras se mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede utilizar un raspador, pero solo se debe utilizar cuando la licuadora no está funcionando.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones..
10. Desenchufe el aparato cuando no lo utilice, antes de introducir o extraer piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar el aparato, gire todos los controles a la posición "off", luego retire el enchufe de la toma de corriente agarrando el enchufe, no el cable.
11. Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque nunca el conjunto de la cuchilla sobre la unidad motriz a menos que el tarro esté debidamente asegurado.
12. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso por una persona responsable de su seguridad..
13. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
14. No deje la máquina encendida sin supervisión.
15. Cuando retire la batidora de la unidad motriz, espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.
16. Utilice siempre la licuadora con la tapa colocada.
17. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, seca y segura.
18. Nunca coloque este aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o donde pueda tocar un aparato caliente.
19. No lo utilice al aire libre.
20. No utilice el aparato para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.

Cuando utilice este producto por primera vez, es posible que perciba un olor particular, se trata de un fenómeno normal cuando se utiliza el motor por primera vez, no se preocupe, este olor desaparecerá automáticamente después de algunos usos.


ADVERTENCIA : Riesgo de lesiones si se utiliza incorrectamente. Debe tenerse cuidado al manipular cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y limpiarlo.

ATENCIÓN : Asegúrese de que la batidora esté apagada antes de retirarla del soporte.

Apague y desenchufe el aparato antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas móviles durante su uso.

Sólo para uso doméstico

CONOZCA SU LICUADORA

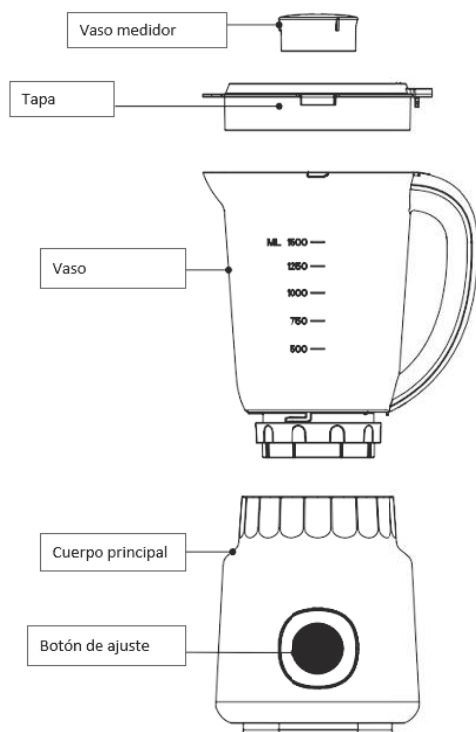

Instrucciones:

Antes de utilizar el producto por primera vez, lave a fondo las partes que entran en contacto con los alimentos.


Procedimiento de utilización:

1. Lava y trocea los ingredientes y colócalos en el vaso de zumo. Cierre la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Introduzca el vaso medidor en la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj en el sentido de las agujas del reloj (imagen 1)

2. Asegúrese de que el mando de la unidad principal está en la posición "0",

Alinee el conjunto de la copa con la parte inferior del mango "▼" "

Instálela en la posición "🔒" de la unidad principal (P 2) y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su sitio (la copa estará fijada cuando oiga un "clic"). En este punto, "▼" está orientado hacia la posición "🔒" (P 3).

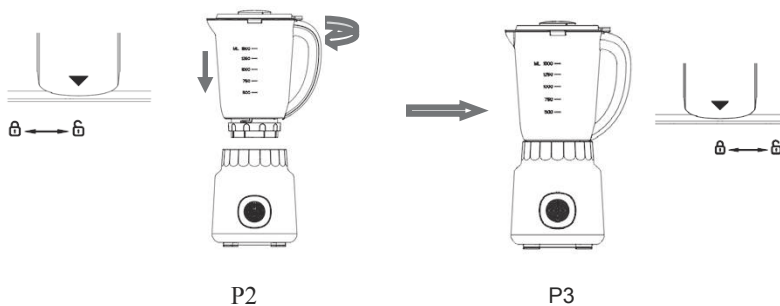


3. Gire el dial hasta el nivel de velocidad correspondiente, la máquina empieza a funcionar.

El orificio de alimentación de la tapa permite añadir ingredientes durante el proceso de trabajo

Cómo utilizarlo

1. Pelar o despepitar la fruta o verdura y cortarla en trozos pequeños (unos 15X15X15mm).
2. Coloque los alimentos que desea licuar en la jarra. En general, hay que añadir una cierta cantidad de agua potable u otros líquidos para facilitar el buen funcionamiento de la máquina. La proporción entre alimentos y agua es de 2:3. La cantidad de mezcla no debe superar el nivel máximo indicado en el tarro..

(P5)

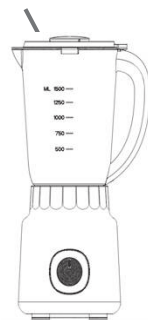

Nota: No añada agua hirviendo a la jarra y no haga funcionar el aparato vacío.

3. Coloque la tapa en el vaso y asegúrese de que el vaso medidor está cerrado.
4. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar.
5. Gire el botón de control de velocidad hasta la velocidad adecuada para su tarea de mezclado..
6. Para tareas de mezcla rápidas o delicadas, gire el mando de control a la posición P y manténgalo pulsado durante unos segundos, después suéltelo, el mando de control volverá automáticamente a la posición "0". Repita esta operación varias veces hasta conseguir el efecto deseado. Si desea añadir alimentos mientras el robot de cocina está en funcionamiento, abra el vaso medidor e introduzca los alimentos a través del orificio de alimentación de la tapa del vaso (como se muestra en la figura 5).
7. Cuando se consiga el efecto deseado, gire el mando de control a la posición "0".

Nota :

- 1) Para cada uso, el tiempo de funcionamiento consecutivo no debe superar los 3 minutos, y debe respetarse un tiempo de reposo de al menos 10 minutos entre dos ciclos continuos. Deje que el aparato se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de iniciar el siguiente ciclo.
- 2) Si desea detener el aparato durante el funcionamiento, basta con pulsar el botón en la posición O en cualquier momento.

Consejos importantes para su uso

- 1-Añada agua y mezcle para obtener un mejor rendimiento. Primero vierta agua en el vaso de cocción y después añada los alimentos sólidos.
2. Algunas tareas de batido no pueden realizarse eficazmente, como por ejemplo: batir claras de huevo, montar nata, hacer puré de patatas, carne picada, amasar masa, extraer zumo de frutas o verduras, etc.
3. No mezcle los siguientes alimentos ya que pueden ser peligrosos: huesos, alimentos grandes, alimentos congelados o duros.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Solicite ayuda al personal de servicio.

1. Antes de proceder a la limpieza, desenchufe el cable de alimentación.
2. Para facilitar la limpieza, limpie el aparato inmediatamente después de su uso. Los alimentos pegados al plato después del secado dificultarán la limpieza.
3. Vierta una pequeña cantidad de agua jabonosa tibia en el recipiente, luego gire el mando a la posición P, y escurra el agua jabonosa después de unos segundos de funcionamiento.
4. Retire todas las piezas desmontables. El conjunto de la taza se retira de la base, y la base de la taza se retira girando en sentido contrario a las agujas del reloj para su limpieza.

1. Lave el vaso medidor, la tapa, la taza y el portacuchillos a mano o en el lavavajillas y séquelos. Todos estos elementos pueden lavarse en el lavavajillas, pero la temperatura no debe superar los 70°C.
2. Cuando limpie las cuchillas del vaso, primero cepille las cuchillas con agua jabonosa tibia y luego lávelas bien bajo el grifo. No toque las cuchillas afiladas, manipúlelas con cuidado. Seque el aparato boca abajo y manténgalo fuera del alcance de los niños.
3. Limpie la superficie exterior de la base con un paño húmedo. Las manchas persistentes pueden limpiarse con limpiadores abrasivos. Si entra líquido en la base, desenchúfela primero y luego límpiela con un paño seco.

Atención

- 1) No sumerja la base en agua para evitar descargas eléctricas.
- 2) No lave este producto con esponjas o detergentes ásperos.
- 3) La base no es apta para lavavajillas