


Caractéristiques du produit

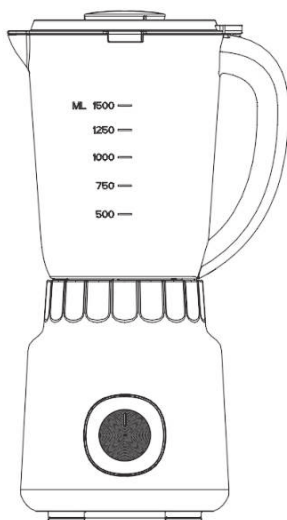

Blender-Mixeur

Modèle no :LB6032B

220-240V 50-60Hz/1000W

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

GARANTIES IMPORTANTES

1. Lire toutes les instructions.
2. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à celle de votre prise électrique.
3. Ne pas laisser le cordon pendre sur une surface chaude ou sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
4. Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après que l'appareil a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au service après-vente agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
8. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient pendant le mixage afin de réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement du mixeur. Un grattoir peut être utilisé, mais uniquement lorsque le mixeur n'est pas en marche.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
10. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes sur "off", puis retirez la fiche de la prise murale en saisissant la fiche et non le cordon.
11. Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais l'ensemble de la lame sur l'unité motrice sans que la jarre soit correctement fixée.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
13. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
14. Ne pas laisser la machine allumée sans surveillance.
15. Lorsque vous retirez le mixeur de l'unité motrice, attendez que les lames se soient complètement arrêtées.
16. Toujours faire fonctionner le mixeur avec le couvercle en place.
17. Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane, sèche et sûre.
18. Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ou à un endroit où il pourrait toucher un appareil chauffé.
19. Ne pas utiliser à l'extérieur.
20. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, vous pouvez sentir une odeur particulière, c'est un phénomène normal lorsque le moteur est utilisé pour la première fois, ne vous inquiétez pas, cette odeur disparaîtra automatiquement après quelques utilisations.


AVERTISSEMENT : Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames tranchantes, de la vidange du bol et du nettoyage.

ATTENTION : Assurez-vous que le mixeur est éteint avant de le retirer de son support.

Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.

Pour un usage domestique uniquement

CONNAÎTRE SON MIXEUR

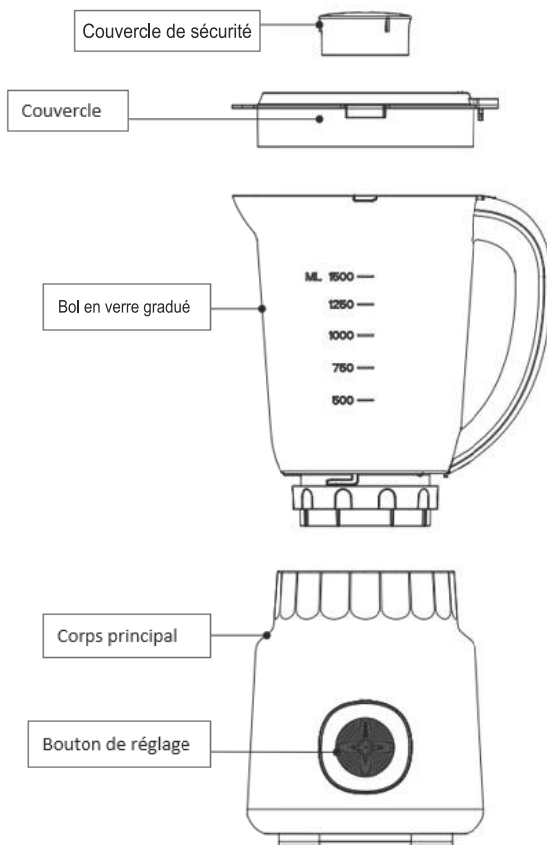

Instructions :

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, laver soigneusement les parties qui entrent en contact avec les aliments.

Marche à suivre pour l'utilisation :


1. Laver et couper les ingrédients et les mettre dans la tasse à jus.
Fermer le couvercle et le mettre en place en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
Insérer le gobelet gradué dans le couvercle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (image 1)

2. Assurez-vous que le bouton de l'unité principale est en position "0"..
Aligner l'assemblage de la coupelle avec la partie inférieure


P1

de la poignée " ▼ " "

Installez-la à la position "  " sur l'unité principale (P 2) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la mettre en place (la coupelle est mise en place lorsque vous entendez un "clac"). A ce moment, " ▼ " fait face sur la position "  " (P 3).

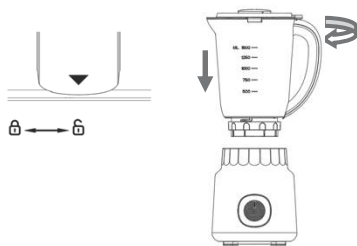

P2

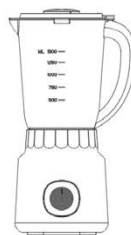

P3


3. Tournez la molette sur le niveau de vitesse correspondant, la machine commence à fonctionner.

**L'orifice d'alimentation du
couvercle permet d'ajouter des ingrédients pendant le processus de travail**

Comment l'utiliser

- 1.Éplucher ou évider le fruit ou le légume, puis le couper en petits morceaux (environ 15X15X15mm).
2. placez les aliments à mixer dans le bocal. En général, une certaine quantité d'eau potable ou d'autres liquides doit être ajoutée pour faciliter le bon fonctionnement de l'appareil. La proportion d'aliments et d'eau est de 2:3. La quantité de mélange ne doit pas dépasser le niveau maximum indiqué sur le bocal.

(P5)

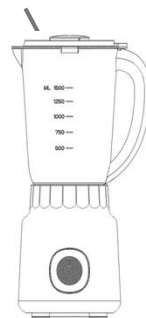

Remarque : n'ajoutez pas d'eau bouillante dans le bocal et ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

3. mettre le couvercle sur le bol en verre gradué et s'assurer que le couvercle de sécurité est fermé.
4. branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale standard.
5. tournez le bouton de réglage de la vitesse sur la vitesse appropriée à votre tâche de mixage.
6. pour les tâches de mixage rapides ou fragiles, tournez le bouton de commande sur la position P et maintenez-le pendant quelques secondes, puis relâchez-le, le bouton de commande reviendra automatiquement à la position "0". Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré. Si vous souhaitez ajouter des aliments pendant que le robot fonctionne, ouvrez le gobelet gradué et introduisez-y les aliments par l'orifice d'alimentation du couvercle du gobelet (comme illustré à la figure 5).
7. lorsque l'effet désiré est obtenu, tournez le bouton de commande sur la position "0".

Remarque :

- 1) Pour chaque utilisation, le temps de fonctionnement consécutif ne doit pas dépasser 3 minutes, et un temps de repos d'au moins 10 minutes doit être respecté entre deux cycles continus. Laissez l'appareil refroidir à la température ambiante avant d'effectuer le cycle suivant.
- 2) Si vous souhaitez arrêter l'appareil en cours de fonctionnement, il vous suffit de pousser le bouton en position O à tout moment.

Conseils d'utilisation importants

- 1-Ajouter de l'eau et mixer ensemble pour obtenir les meilleures performances. Versez d'abord de l'eau dans le gobelet, puis ajoutez-y des aliments solides.
2. Certaines tâches de mixage ne peuvent pas être effectuées efficacement, telles que : battre des blancs d'œufs, battre de la crème, faire de la purée de pommes de terre, de la viande hachée, pétrir de la pâte, extraire le jus de fruits ou de légumes, etc.
3. ne pas mixer les aliments suivants car ils peuvent être dangereux : os, gros aliments, aliments congelés ou durs.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez demander de l'aide au personnel de service.

1. Avant de procéder au nettoyage, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.
2. Pour faciliter le nettoyage, nettoyez l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé. Les aliments restant collés à la coupelle après le séchage, le nettoyage sera plus difficile.
3. Versez une petite quantité d'eau savonneuse tiède dans le récipient, puis tournez le bouton sur la position P, et videz l'eau savonneuse après quelques secondes de fonctionnement.
4. Retirez toutes les pièces amovibles. L'assemblage du gobelet est retiré de la base, et la base du gobelet est retirée en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le nettoyage.

1. Lavez le gobelet gradué, le couvercle, le gobelet et le porte-couteau à la main ou au lave-vaisselle, puis séchez-les. Tous ces éléments peuvent être lavés au lave-vaisselle, mais la température ne doit pas dépasser 70°C.
2. Lors du nettoyage des lames de la tasse, brossez d'abord les lames avec de l'eau savonneuse tiède, puis lavez-les soigneusement sous le robinet. Ne touchez pas les lames tranchantes, manipulez-les avec précaution. Séchez l'appareil à l'envers et gardez-le hors de portée des enfants.
3. Essuyez la surface extérieure de la base avec un chiffon humide. Les taches tenaces peuvent être nettoyées avec des produits abrasifs. Si un liquide pénètre dans le socle, débranchez-le d'abord, puis essuyez-le avec un chiffon sec.

Avertissement

- 1) Ne pas immerger la base dans l'eau afin d'éviter tout choc électrique.**
- 2) Ne pas laver ce produit avec des tampons de lavage rugueux ou des détergents.**
- 3) La base n'est pas compatible avec le lave-vaisselle, ne la mettez pas dans le lave-vaisselle pour la nettoyer.**