




FOUR À MICRO-ONDES MANUEL D'INSTRUCTIONS

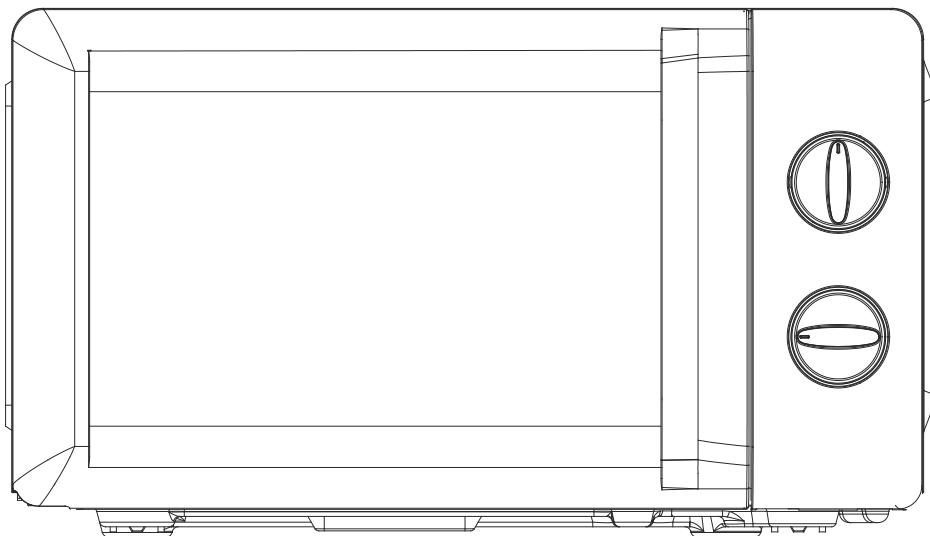

MD20MG80L

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE**



Avant utilisation, merci de voir cette vidéo avec attention

Usage domestique uniquement

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTES GARANTIES

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle protégeant l'appareil contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pour la cuisson au four à micro-ondes.
3. Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le

chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et d'autres articles similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.

5. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc prendre des précautions lors de la manipulation du récipient.
6. Le contenu des biberons et des petits pots doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin du chauffage par micro-onde.
8. Si le four n'est pas maintenu propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
10. Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous retirez des récipients de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.

12. L'appareil ne doit pas être installé à une hauteur égale ou inférieure à 900 mm au-dessus du sol. Hauteur minimale de l'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four : 100 mm

Avertissement : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.



ATTENTION: SURFACE CHAUDE

13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

15. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications

domestiques et similaires telles que :

16. - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
17. - les fermes.
18. - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
19. - les chambres d'hôtes.
20. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
21. Ne mettez pas directement la plaque de verre dans l'eau froide après utilisation. Il faut placer la plaque de verre pendant au moins 20 minutes, puis la mettre dans l'eau pour éviter qu'elle ne se fissure.

Appareil de classe B du groupe 2

Groupe 2 Équipements ISM : le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion et de soudage à l'arc.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique à basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques. (Il s'agit d'une disposition des exigences relatives à la CEM)

22. Source lumineuse interne de ce produit Lumière LED < 60lm.
(Ce point a été ajouté au 21.4.2)
23. "Pour être conforme à la norme EN 61000-3-11, le produit doit être connecté uniquement à une alimentation dont

l'impédance est la suivante : $|Z_{\text{sys}}| = 0.34685$ ohms ou moins. Avant de connecter le produit à un réseau électrique public, veuillez consulter votre autorité locale chargée de l'approvisionnement en électricité pour vous assurer que le réseau électrique répond aux exigences susmentionnées."

24. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire. Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage » du mode d'emploi. Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement et ne doit pas être intégré dans un meuble. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment installer correctement l'appareil.

INSTALLATION

1. Retirez tous les emballages. Si le four est recouvert d'un film de sécurité, décollez-le avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement que l'appareil n'est pas endommagé. Si c'est le cas, prévenez immédiatement le revendeur ou envoyez l'appareil au centre de service après-vente du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'écart de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du four à micro-ondes et le mur doit être d'au moins 10 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm, et la distance entre le four à micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.
4. L'emplacement du four doit être éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne, car des perturbations de l'image ou du bruit peuvent se produire. La distance doit être supérieure à 5 mètres.

5. L'appareil doit être placé de manière que la prise soit accessible et doit assurer une bonne mise à la terre au cas où une fuite ou une boucle de terre se formerait afin d'éviter tout choc électrique.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé de manière autonome.
8. S'il reste des résidus ou de l'huile dans la cavité du four ou sur l'élément chauffant, il y a généralement une odeur, voire une légère fumée, mais c'est normal et cela ne se produit pas après plusieurs utilisations. Il est donc fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler le four à haute puissance et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts de nourriture doivent être enlevés.

AVERTISSEMENT

- a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de procéder au nettoyage. Après le refroidissement des produits. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides lorsque vous le nettoyez.
- b. Si le four n'est pas maintenu propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

- c. Ne jamais utiliser de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une partie quelconque de l'appareil.
- d. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.
- e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, des odeurs étranges peuvent apparaître dans le four. Les 3 méthodes suivantes permettent de s'en débarrasser:
 - 1) Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance micro élevée pendant 2-3 minutes.
 - 2) Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à puissance élevée.
 - 3) Mettre quelques écorces d'orange dans le four, puis les chauffer à micro-puissance élevée pendant 1 minute.
- f. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être placé dans des endroits secs et ventilés le mieux possible.



AVERTISSEMENT

Détails sur le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments :

Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures d'aliments et la graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à dégager de la fumée ou à s'enflammer.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de la porte, de la cavité et des parties adjacentes :

Extérieur:

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Porte :

Nettoyez la porte et la fenêtre à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour éliminer tout déversement ou éclaboussure.

Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux légèrement humide.

Parois intérieures :

Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humidifié.


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour éliminer toute éclaboussure de nourriture.

Plateau tournant / Anneau de rotation / Axe de rotation :

Laver avec de l'eau savonneuse douce.

Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU PRODUIT

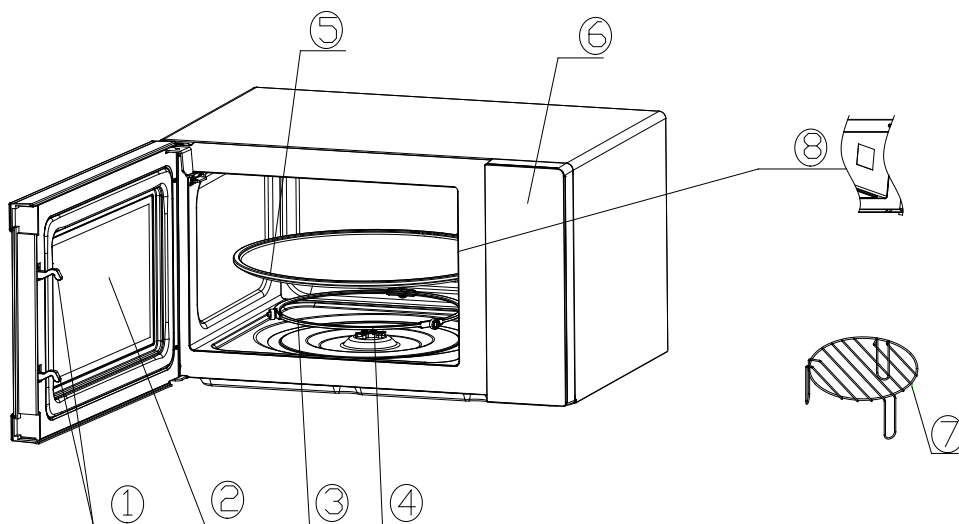

Verrouillage de la porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'il puisse fonctionner.

1) Fenêtre de visualisation

Permet à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

2) Vitre d'observation

Permettre à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

3) Anneau rotatif

Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; il soutient le plateau tournant et l'aide à s'équilibrer lorsqu'il tourne.

4) Axe de rotation

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur situé en dessous entraîne la rotation du plateau

5) Plateau tournant

Les aliments reposent sur le plateau tournant, dont la rotation pendant le fonctionnement permet de cuire les aliments de manière homogène



- Placer d'abord l'anneau rotatif.
- Placer le plateau tournant sur l'axe de rotation et s'assurer qu'il est correctement engrené.

6) Panneau de contrôle

Voir ci-dessous pour plus de détails (le panneau de contrôle est susceptible d'être modifié sans préavis)

7) Grille de cuisson

Permet de placer les aliments à rôtir.


8) Couvercle du guide d'ondes

Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté de la paroi du panneau de commande.



Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE

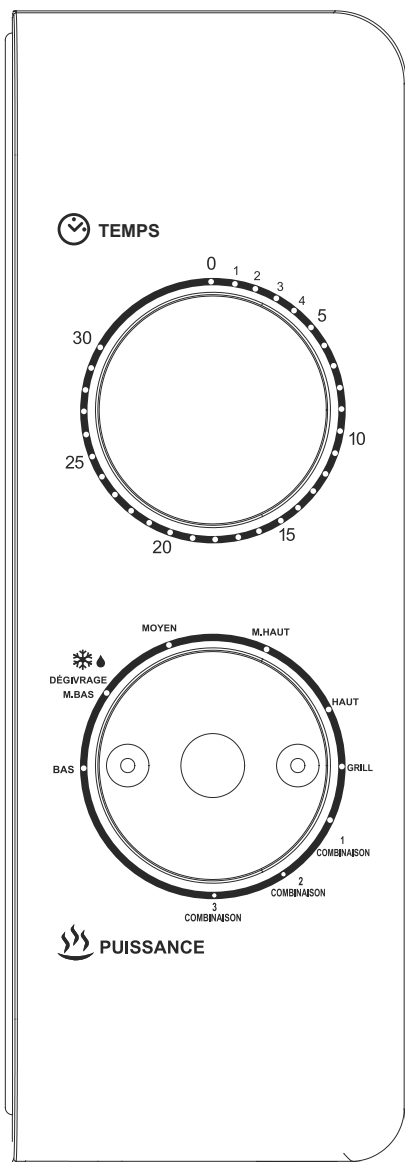

1. MINUTERIE

-La durée maximale de cuisson pouvant être réglée est de 30 minutes.

2. - Chaque réglage est d'une minute.

3. - Une sonnerie retentit lorsque la minuterie s'arrête et revient à la position zéro.

4. BOUTON DE FONCTION/PUISSANCE

1) Il existe 5 niveaux de puissance des micro-ondes :

Haut	100% puissance de sortie	(Cuisson rapide)
M.Haut	81% puissance de sortie	(Cuisson normale)
Moyen	58% puissance de sortie	(Cuisson lente)
Décongélation	36% puissance de sortie	(Décongélation)
Faible	18% puissance de sortie	(Restez au chaud)

2) Voici quelques conseils concernant le temps de décongélation des aliments :

No.	poids (g)	Temps de décongélation
1	250	environ 4 minutes
2	500	environ 8 minutes
3	750	environ 12 minutes

Grill : seul l'élément chauffant est alimenté. Vous obtiendrez une belle couleur brune, qui vous mettra l'eau à la bouche, mais si les aliments sont épais, il se peut que la surface des aliments soit brûlée, mais que le centre de l'aliment ne soit pas cuit. Il convient

pour griller les saucisses, les ailes de poulet, les côtelettes, les tranches de viande, les sandwiches, etc.

Combinaison-- Le magnétron et l'élément chauffant fonctionnent en alternance. En fonction des propriétés des aliments, en utilisant l'excellence du gril et du micro-ondes, pour obtenir le meilleur résultat.

Combinaison 1 : Le magnétron fonctionne 30 % du temps et l'élément chauffant 70 % du temps. Il convient pour rôtir des côtelettes, des sandwiches, etc.

Combinaison 2 : Le magnétron fonctionne à 49 % et l'élément chauffant à 51 %. Il convient pour griller les petits poulets et les viandes.

Combinaison 3 : 67 % du temps de fonctionnement du magnétron et 33 % du temps de fonctionnement de l'élément chauffant. Il convient pour griller les gros poulets, les

OPERATION

1) Connecter le cordon

- Avant de brancher le cordon, assurez-vous que la minuterie est réglée sur la position "0".
- Ne pas obstruer la ventilation.

2) Placez les aliments sur le plateau tournant en verre et fermez la porte.

- Les aliments doivent être contenus dans un ustensile.
- Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sous peine de l'endommager.

3) Sélectionner le niveau de puissance du micro-ondes souhaité

4) Réglage de la minuterie

Si le temps souhaité est inférieur à 2 minutes, tournez le bouton de puissance du four à micro-ondes sur la position 3 minutes, puis revenez au réglage du temps souhaité.

5) Une fois la durée souhaitée réglée, la cuisson commence. Si une pause est nécessaire à mi-chemin, il suffit d'ouvrir la porte à tout moment et de la refermer pour reprendre la cuisson.

6) Lorsque le temps est écoulé et que la cuisson est terminée, le four à micro-ondes émet une sonnerie, la lampe intérieure s'éteint également automatiquement.

Si les aliments sont retirés avant la fin du temps imparti, veuillez à remettre la minuterie sur la position "0", afin d'éviter que le four à micro-ondes ne fonctionne à vide.

7) Il est recommandé de porter des gants pour retirer les aliments cuits du four et de veiller à ne pas toucher la surface intérieure de la cavité.

ATTENTION

Les aliments sont chauffés rapidement, généralement en 2 ou 3 minutes, mais le contrôle se fait en 5 minutes. Soyez attentif à l'état de cuisson des aliments à tout moment et ajustez-le en fonction de vos préférences gustatives. Évitez la surchauffe. Lorsque vous faites chauffer du porridge, vous devez d'abord remuer uniformément, puis recouvrir d'un film plastique (en laissant des coins pour la ventilation) ou d'un couvercle perforé pour le chauffage.

Au milieu du temps de décongélation, ouvrez la porte pour retourner les aliments, afin que l'effet de décongélation soit plus uniforme.

GUIDE DES USTENSILES

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients adaptés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. D'une manière générale, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur conviennent à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais de récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car des étincelles risquent de se produire. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Grill	Combi	Notes
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Oui	Oui	Ne jamais utiliser les céramiques décorées d'un bord métallique ou émaillées.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Non	Non	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui	
Film plastique	Oui	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes, car la surchauffe peut endommager le film.
Grille de cuisson	Non	Oui	Oui	La grille ne peut être utilisée qu'en mode grill et en mode combiné.
Conteneur métallique	Non	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé dans un four à micro-ondes. Les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal.
laque	Non	Non	Non	Mauvaise résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température.
Bois de bambou et papier	Non	Non	Non	Mauvaise résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

Organisation de la nourriture

Placer les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat, les parties les plus fines vers le centre et les étaler uniformément. Ne pas faire se chevaucher si possible.

Temps de cuisson

Commencez la cuisson avec une durée courte, évaluez-la après l'écoulement du temps et prolongez-la en fonction des besoins réels. Une cuisson excessive peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuisson homogène des aliments

Les aliments tels que le poulet, les hamburgers ou les steaks doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, le cas échéant, remuez-le de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Prévoir un temps de repos

Après la fin de la cuisson, laissez l'aliment dans le four pendant une durée suffisante, ce qui lui permet de terminer son cycle de cuisson et de se refroidir progressivement.

Si les aliments sont cuits

La couleur et la dureté des aliments permettent de déterminer s'ils sont cuits.:

- La vapeur sort de toutes les parties de l'aliment, et pas seulement du bord.
- Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement
- Le porc ou la volaille ne présente pas de traces de sang
- Le poisson est opaque et peut être tranché facilement à l'aide d'une fourchette.

Plat à brunir

Lors de l'utilisation d'un plat à brunir ou d'un récipient auto-chauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, tel qu'une assiette en porcelaine, sous le plat afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique adapté aux micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il pourrait fondre.

Ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes

Certains ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments à forte teneur en graisses et en sucres. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

SERVICES

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler les services.

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.
2. La lampe du four s'allume-t-elle ?
3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?
(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière).
4. Le plateau tournant tourne-t-il ?
(Le plateau tournant peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est tout à fait normal).
5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?
Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est "NON", veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans votre coffret de compteur.
Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement, contactez votre centre de service agréé le plus proche.

GARANTIES DE SERVICE

Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H.V. au châssis du four (à l'aide d'un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.
2. Lors de l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être retirées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V à la terre.
3. ● Magneton
4. ● Transformateur haute tension
5. ● Condensateur haute tension
6. ● Diode haute tension
7. ● Fusible haute tension Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes pendant l'entretien.
 - Mauvaise adaptation du magnétron ;
 - Mauvaise adaptation du verrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte ;
 - Mauvaise adaptation du support de l'interrupteur ;
 - La porte, le joint de porte ou le boîtier a été endommagé.

Élimination correcte de ce produit

	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.
---	---

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Modèle:	MD20MG80L
Tension nominale :	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (Micro-ondes):	1150W
Puissance de sortie nominale (Micro-ondes):	700W
Puissance grill:	800W

Cet appareil est conforme aux exigences du Règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne concernant la consommation d'énergie en mode veille.

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable off mode	
Consommation d'énergie en mode éteint	0,3W
Le temps maximum nécessaire pour atteindre automatiquement le mode ou l'état hors fonction applicable.	NA

La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement n'est pas adaptée à l'usage prévu.

<http://www.medekfrance.com>
Medek France 94700
MAISONS- ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE