


MEDEK

Snoerloze handstofzuiger

**Lees deze instructies
zorgvuldig voor gebruik**

Model: HL-825A

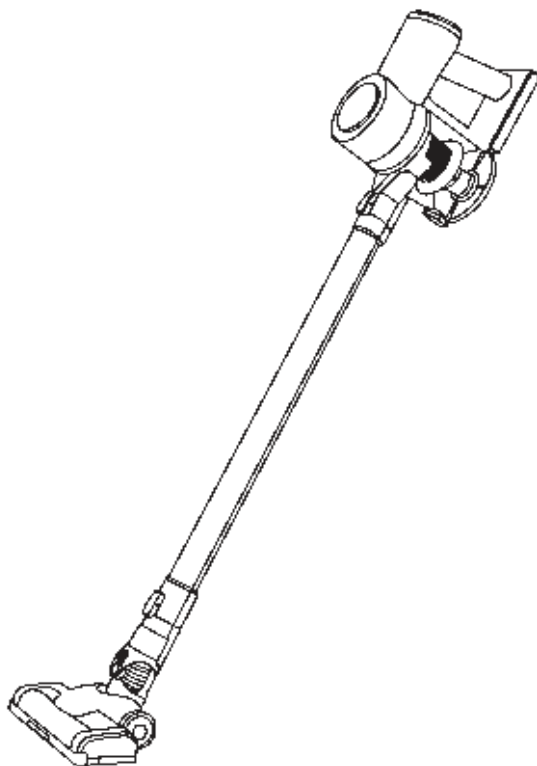

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

1: Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van brandbare voorwerpen zoals schoonmaakmiddelen, vet, glasslakken, bouwafval, naalden, nat stof, brandende materialen, lucifers, enz;

2: Bewaar de stofzuiger op een droge plaats, uit de buurt van licht, niet in de buurt van vuur en voorwerpen met hoge temperaturen, giet of spetter geen water of andere vloeistoffen op het apparaat om schade of kortsluiting en brand te voorkomen.

3: Vul de batterij, installeer de geleidende buis en de vloerborstel voordat u de stofzuiger gebruikt;

4: Let er bij het gebruik van de stofzuiger op dat de inlaat niet wordt geblokkeerd, anders kan dit leiden tot motorstoringen; deze stofzuiger heeft een borstelblokkeerfunctie, wanneer de borstel door te veel wikkelingen niet draait, zal de besturingsprintplaat de stroom van de borstelmotor onderbreken, na het reinigen van de borstelwikkeling start de machine opnieuw op, de blokkeerfunctie wordt na ongeveer 2 minuten hervat;

- 5: Stof moet tijdig worden opgeruimd in de stofbeker;
- 7: Wanneer u de stofzuiger schoonmaakt, verwijdt u de oplaadstekker en veegt u deze af met een droge doek. Gebruik geen benzine, bananenwater of andere bijtende vloeistoffen;
- 8: Wanneer u een nieuwe batterij of een batterij na een lange periode van opslag voor het eerst gebruikt, vul deze dan eerst voordat u hem gebruikt, let op: hij kan alleen worden opgeladen met zijn eigen oplaadadapter;
- 9: Laat kinderen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen;
- 10: Deze stofzuiger heeft een ingebouwde batterij. Als de stofzuiger niet meer wordt gebruikt, gooi hem dan niet zomaar weg, maar recycle hem.
- Dit apparaat bevat batterijen die alleen door deskundige personen kunnen worden vervangen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder

toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voedingseenheid.

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat wordt geleverd <CZH01326505EUWP>.

De stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.

Onderdelen

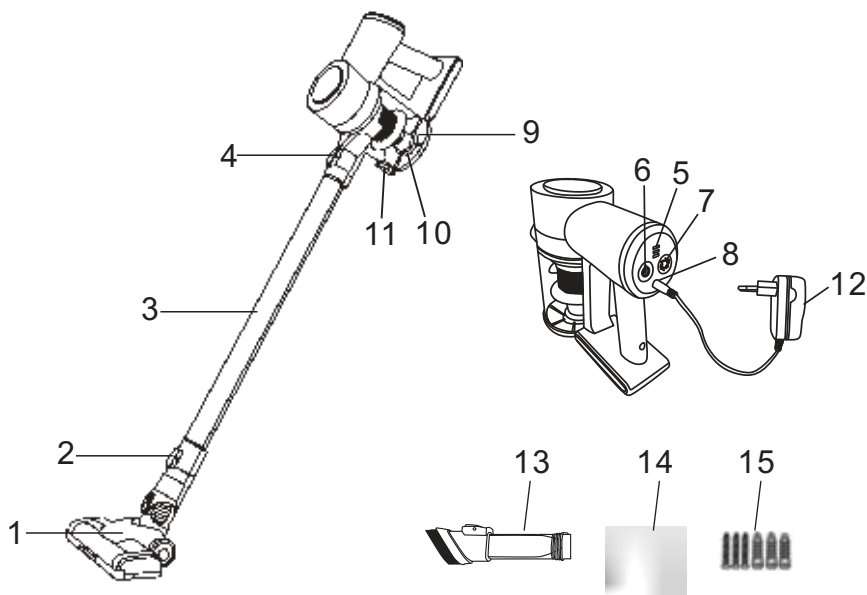

1, Vloerborstel

2, Vloerborstel release knop

3, Metalen buis

4, Metalen buis knop

5, Vermogensindicator

6, Schakelaar knop

7, Snelheidsregelknop

8, Oplaadcontactdoos

9, Stofbeker

10, Filterlaadsymbool

11, Knop stofbeker

12, Oplaadadadapter

13, Combinatie platte borstel

14, Muurbeugel

15, Schroefpakket

Paklijst

Mainframe	Metalen buis	Oplaadadapter	Vloerborstel
1	1	1	1
Combinatie platte borstel	Muurbeugel	Gebruiksaanwijzing	Schroevenpakket
1	1	1	1

Monteren en demonteren

Onderlinge verbinding van vloerborstel, accessoires, metalen buis, hoofdeenheid

Plaats de vloerborstel of platte combinatieborstel in de metalen buis en houd de knop vast, plaats het hoofdframe

Plaats de vloerborstel of platte combinatieborstel in het hoofdframe en klik de knop vast. Fig. 1

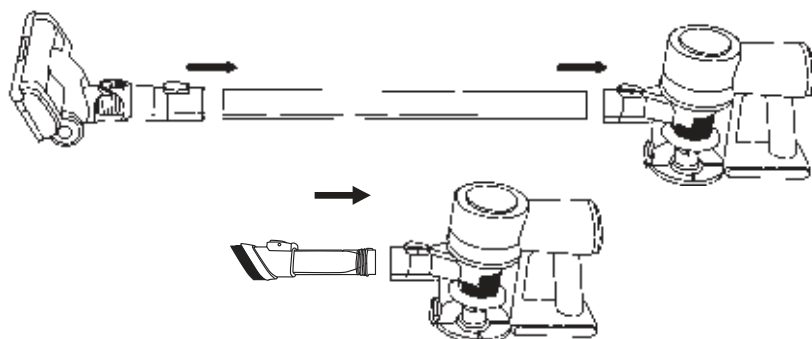


Fig.1

Demontage van vloerborstels, metalen buizen en accessoires

De metalen buis, vloerborstel en gecombineerde platte borstel kunnen worden verwijderd door op de knop op de metalen buis of het hoofdtoestel te drukken. Fig. 2

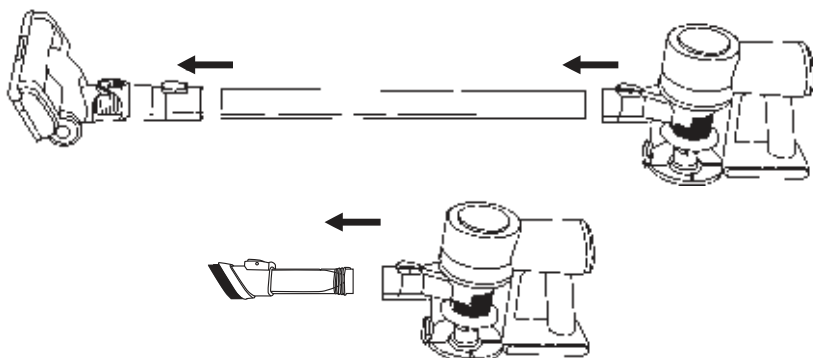


Fig. 2

Opladen

Het ene uiteinde van de stekker van de oplaadadapter wordt in het oplaadstation gestoken en het andere uiteinde wordt in het stopcontact gestoken om de batterij op te laden. Het indicatielampje knippert één of twee lampjes wanneer de batterij wordt opgeladen en alle drie de lampjes zijn Groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Fig. 3

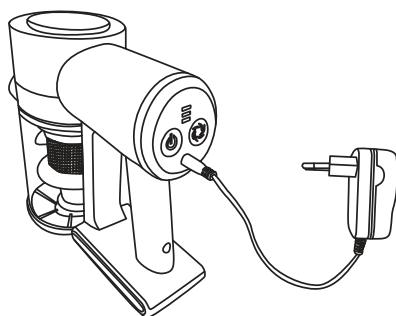


Fig.3

Verwijderen en reinigen van de Stofbeker

1: Druk op de knop aan de onderkant van de beker om de onderkant van de stofbeker te openen om de stofophoping in de beker te verwijderen. Fig. 4

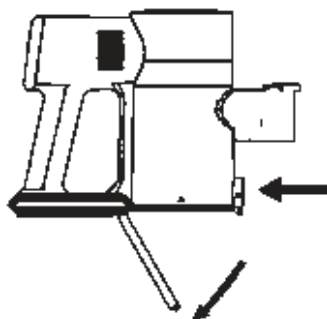


Fig. 4

2: Open de onderkant van de stofbeker en verwijder het filter door het tegen de klok in te draaien Fig. 5; verwijder de hipa (1) van het filter om het schoon te maken of te vervangen (let op: alleen afwasbare

hippa's kunnen in water worden gewassen), reinig of was het filter (2) en droog het na het wassen voordat u het in de stofbeker plaatst voor gebruik Fig. 6.

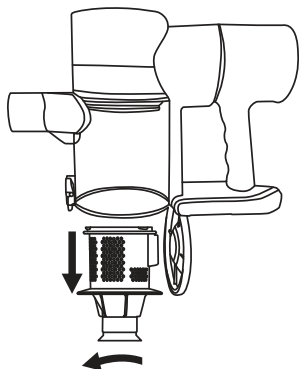


Fig. 5

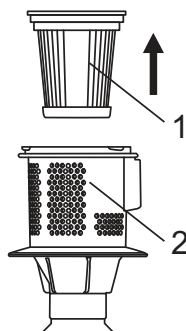


Fig. 6

Als het schoonmaken klaar is, plaats dan de Hippa in het filter, op het filter en de driehoek uitgelijnd met de driehoek op de stofbeker steek de stofbeker met de klok mee in Fig. 7 en sluit de onderkant van de stofbeker.

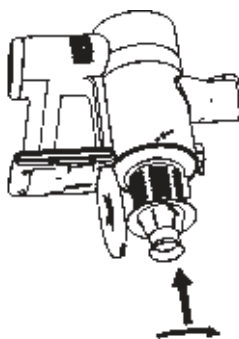


Fig. 7

Vloerborstelrollen reinigen

Trek het deksel van de borstel naar buiten, verwijder de borstel en maak de klitten van de borstel schoon, zet de borstel er dan weer op.Fig.8

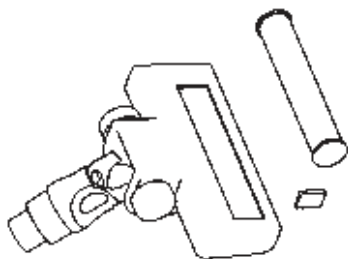


Fig.8

Opslag

De muurbeugel wordt aan de muur bevestigd en het hoofdtoestel wordt verticaal opgehangen.Fig.9

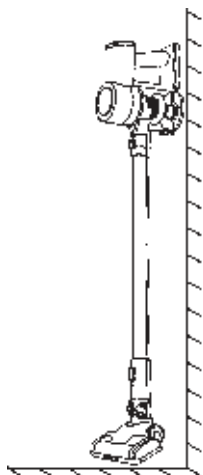


Fig.9

Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Motor draait niet	■ Batterij bijna leeg	■ Batterij opladen
Verminderde zuigkracht	■ Stoffige filters in de stofbeker ■ Verstopt inlaatkanaal van vloerborstel of verstopte rolborstel	■ Filters reinigen of vervangen ■ Vloerborstelrollen reinigen
Indicatielampje brandt niet tijdens opladen	■ De oplaadadapter is mogelijk niet aangesloten	■ Steek beide stekkers van de oplaadadapter in elkaar
Onvoldoende gebruikstijd na opladen	■ Onvoldoende oplaadtijd	■ Volledig opgeladen zodat het Groen lampje gaat branden
Borstel slaat af	■ Inademen van grote voorwerpen ■ Overmatig opwinden van de borstel	■ Reinig de vloerborstel en start opnieuw op, de blokkeerfunctie wordt na 2 minuten hervat

Specificaties

Spanning	DC 22.2V ===
Vermogen	180W
Ingangsspanning van de oplaadadapter	100-240V ~50/60Hz
Uitgangsspanning van de laadadapter	DC 26.5V
Oplaadtijd	4u~6u
Bedrijfstijd	15~25min

Recycling en verwijdering



Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten worden gerecycled waar dat mogelijk is.

Het product wordt geleverd in een verpakking die het beschermt tegen beschadiging tijdens het transport. Bewaar de verpakking totdat u zeker weet dat alle onderdelen geleverd zijn en het product goed werkt. Recycle de verpakking daarna.

Weggooien van een lege batterij




De batterij is van het type Li-Ion. Om de natuurlijke hulpbronnen te sparen, dient u de batterij te recyclen of op de juiste manier weg te gooien. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsinstantie voor informatie over beschikbare recycling- en/of verwijderingsopties.

Verwijder de accu vervolgens uit het apparaat en bedek de aansluitingen van de batterij met stevig plakband om kortsluiting en energieontlading te voorkomen.

Probeer geen onderdelen te openen of te verwijderen.

Reparatie en demontage

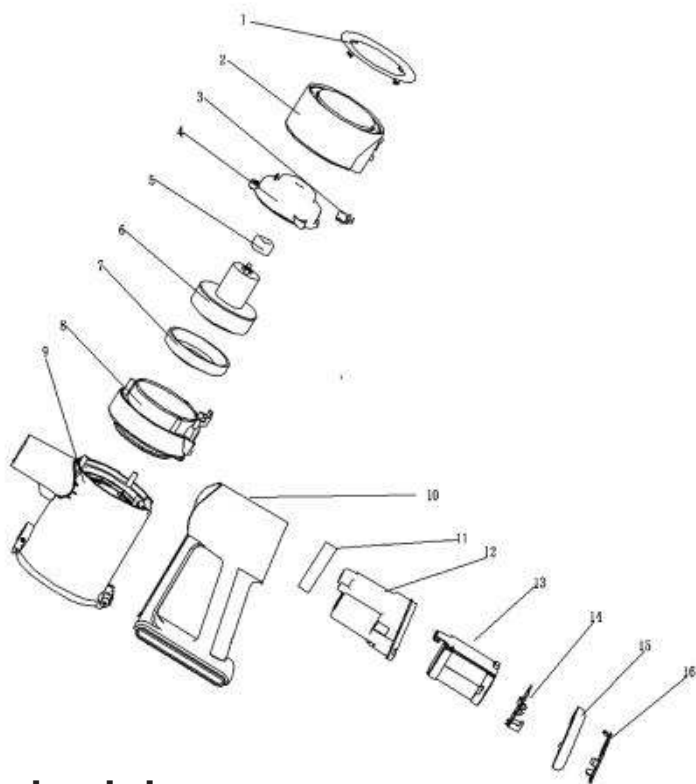

Onderdelen

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Sierring bovendeksel | 9. Stofkap |
| 2. Bovendeksel | 10. Behuizing |
| 3. Mannelijk inzetstuk | 11. Luchtuitlaatspons |
| 4. Motorwartel | 12. Batterij deksel |
| 5. Motorstaartstuk | 13. Batterij |
| 6. Motor | 14. Schakelpaneel |
| 7. Motor voorstop | 15. Deksel behuizing |
| 8. Middendeksel | 16. Sierplaat behuizing |


Gereedschap voor reparatie en demontage:

1. Kruiskopschroevendraaier
2. Eenrichtingsschroevendraaier
3. Punttang
4. Soldeerbout


Als de batterij tijdens het gebruik niet kan worden opgeladen, het indicatielampje niet gaat branden bij de oplader geplaatst, bij laden langer dan 5 uur kan het niet volledig opgeladen of de gebruikstijd drastisch wordt verkort tot slechts 5-10 minuten, betekent dit dat de batterij beschadigd is en moet worden vervangen.

Batterij vervangen:


1. Steek een kleine schroevendraaier in de opening tussen de laadpoort en de afwerkingsplaat van de behuizing en wrik deze naar buiten om de afwerkingsplaat van de behuizing te verwijderen.

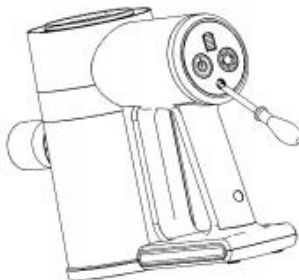

2. Verwijder de schroeven van de behuizingafdekking met een kruiskopschroevendraaier en trek de behuizingafdekking vervolgens met de hand van de behuizing af. (Opmerking: er zijn draden verbonden tussen de behuizingafdekking en de batterij die niet met kracht naar buiten kunnen worden getrokken om de behuizing los te koppelen), verwijder het schakelpaneel van de behuizingafdekking met een kruiskopschroevendraaier.

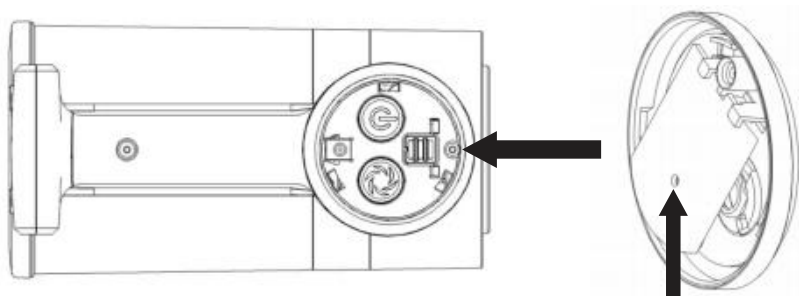


3. Gebruik een woord schroevendraaier om naar buiten wrikken de batterij met kracht in de kaart wrikken (pijl 2), en gebruik vervolgens een scherp-neus tang klem de batterij op de pezen (pijl 2), de batterij naar buiten getrokken met kracht, zoals net batterij schade aan de nieuwe batterij te vervangen volgens de bovenstaande stappen na de batterij terug naar de oorspronkelijke positie dat de vervanging is voltooid

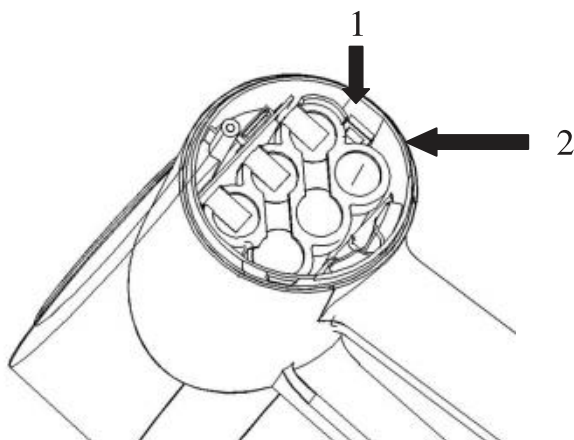


Als de motor vreemde geluiden maakt of stinkt tijdens het gebruik, en de zuigkracht niet meer zo effectief is als voorheen, en als de HEPA niet wordt vervangen, is de motor beschadigd en moet deze worden vervangen.

Motor vervangen:


1. Verwijder eerst de batterij op dezelfde manier als bij het vervangen van de batterij, verwijder dan de schroeven van het batterijdeksel met een kruiskopschroevendraaier, trek het batterijdeksel met een tang uit de behuizing en neem de luchtuitlaatspons binnenin eruit.

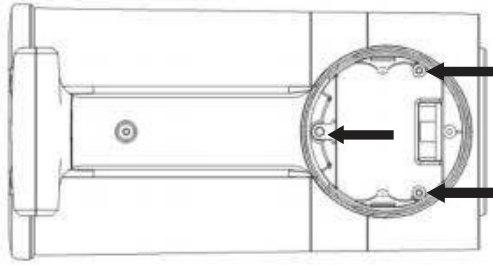


2. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroeven waarmee de binnenkant van de behuizing en de onderkant van de stofkop aan de stofkop vastzitten en demonteer de behuizing.

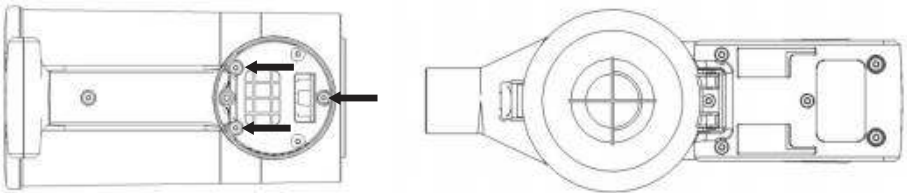

3. Brand met een soldeerbout een gaatje in de sierring van het bovendeksel en verwijder deze met een schroevendraaier (de sierring van het bovendeksel is een wegwerponderdeel, als de motor wordt vervangen, moet de sierring van het bovendeksel samen met de ring worden vervangen)

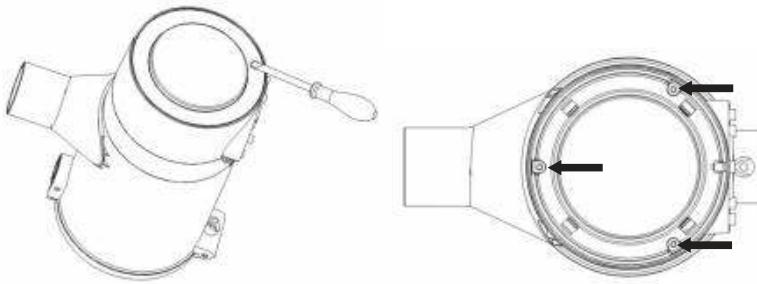


4. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven op het bovendeksel te verwijderen. Gebruik na het verwijderen van het bovendeksel een schroevendraaier om de schroeven op de motorwartel en de mannelijke aansluitplaat te verwijderen.

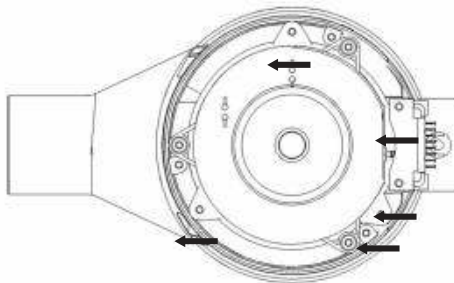

5. Haal de motor eruit en gebruik een soldeerbout om de rode en Groen draden van de motor af te solderen en soldeer ze vervolgens vanaf nul aan de nieuwe motor. Let op: de rode draad moet worden gesoldeerd aan de voet van de nieuwe motor met de rode stip en de Groen draad moet

worden gesoldeerd aan de andere voet om niet verkeerd te worden aangesloten. Volg na het solderen van de nieuwe motor de demontagestappen om de motor, batterij en alle plastic onderdelen weer in elkaar te zetten.

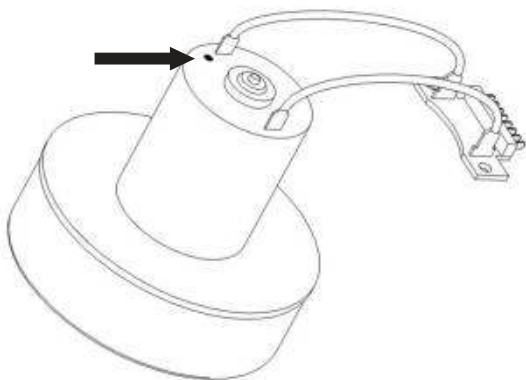

Meer informatie ? Ga naar
website: www.medekfrance.com