


MANUEL D'INSTRUCTION SET DE MIXEURS

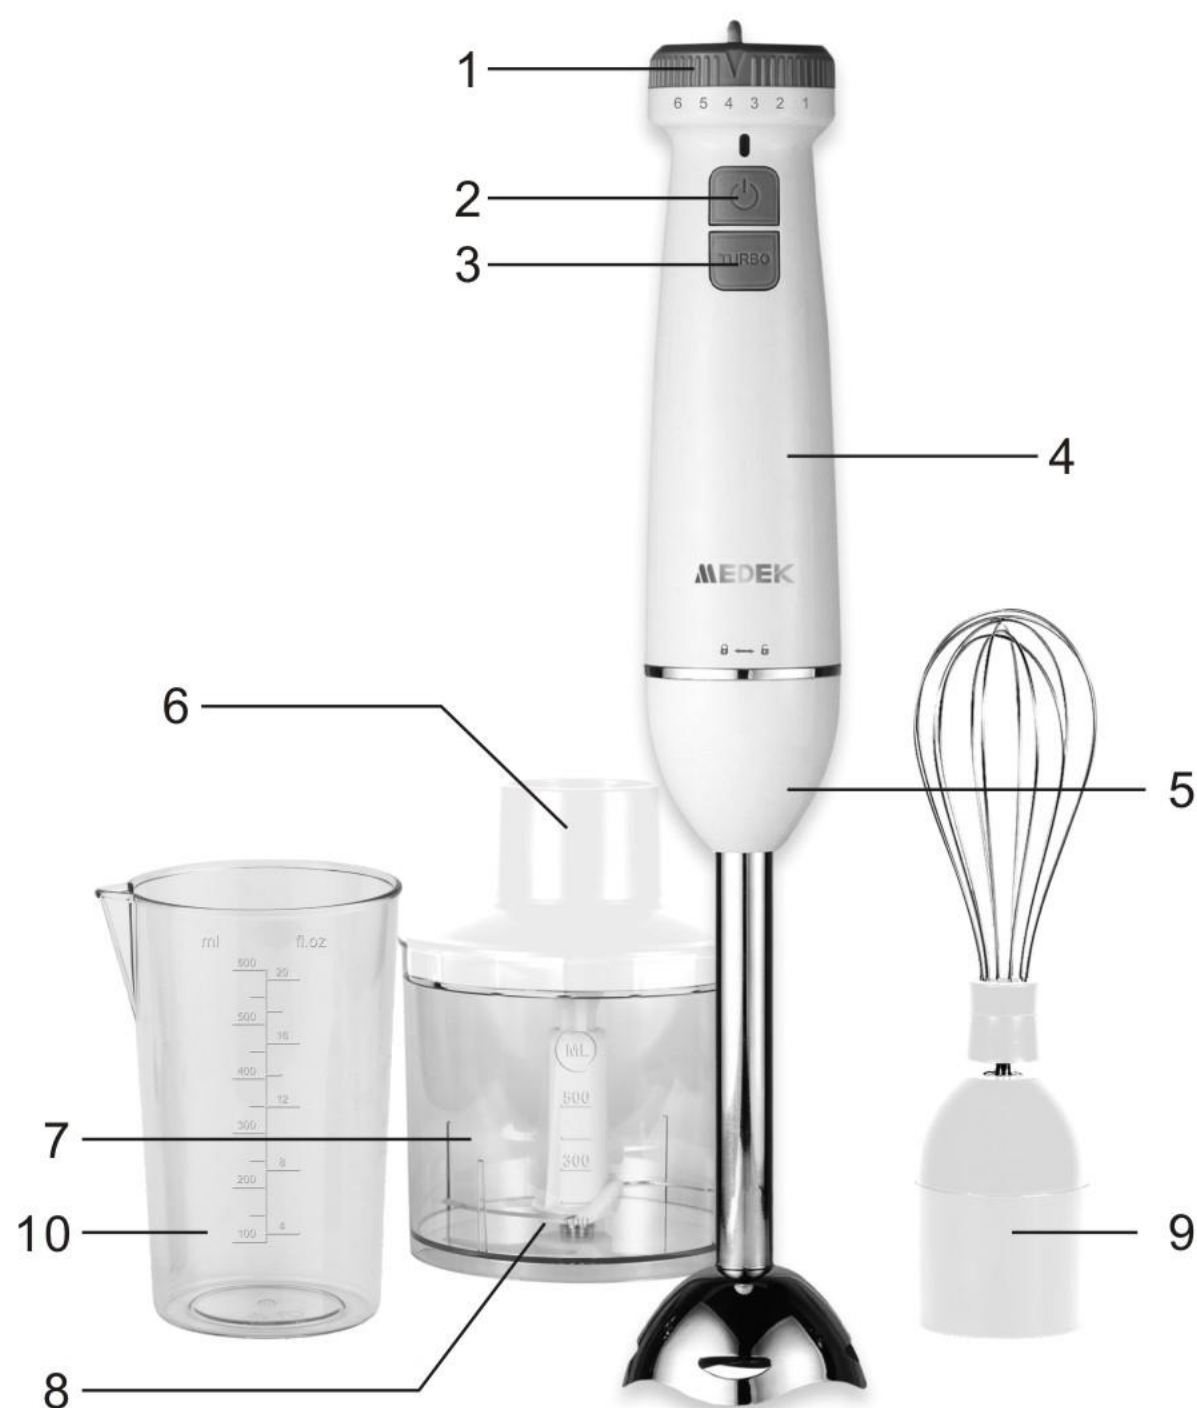

Modèle : MEDFY701

220-240V ~ 50-60 Hz 600 W

1. Contrôle de la vitesse
2. Une vitesse
3. Vitesse turbo
4. Corps du mixeur
5. Axe du mixeur
6. Boîte de vitesses
7. Bol du hachoir
8. Lame du hachoir
9. Fouet
10. Gobelet

MISE EN GARDE: Risques potentiels de blessures en cas de mauvaise utilisation.

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.

En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière d'utiliser les différents accessoires, le temps d'opération et réglages de vitesse, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

RECOMMANDATION IMPORTANTE EN MATIERE DE SECURITE

1. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser vos appareils pour la première fois.
2. Assurez-vous que la tension nominale de votre localité est conforme à la plaque signalétique de l'appareil.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
4. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. L'appareil est réservé à un usage domestique.
5. Débranchez votre appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser ou de le nettoyer.
6. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Vous devez contacter un centre de service agréé.
7. Ne laissez pas les cheveux longs, les écharpes, etc. pendre sur le bâton du mixeur ou le fouet lorsqu'ils sont en marche.
8. Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
9. Remarque : Les lames de l'appareil sont tranchantes. Manipulez les lames avec précaution.
10. Avant la première utilisation de votre appareil, nettoyez soigneusement les différents accessoires. Ne pas immerger le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
12. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
13. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
15. Eteignez et débranchez l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher des pièces qui bougent en cours d'utilisation.
16. Débranchez toujours le mixeur s'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.

COMMENT UTILISER LE MIXEUR

1. Tournez le stick blender sur l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
2. Branchez l'appareil.
3. Le gobelet ne doit pas être rempli à plus de 2/3 pour éviter tout débordement.
4. Utilisez toujours le mixeur à bâtons pour mélanger les ingrédients avec de l'eau ou un autre liquide.
5. Ne pas utiliser le stick blender pour mixer uniquement des aliments durs, tels que des grains de café, des glaçons, du sucre, des céréales, du chocolat, etc.
6. Il dispose de 6 vitesses, qui peuvent être réglées de « 1 » à « 6 » en fonction des différents ingrédients, avec des vitesses allant de faible à élevée.
7. Ne pas faire fonctionner le stick blender plus de 30 secondes à la fois, laisser reposer quelques minutes avant la prochaine utilisation.
8. Lorsque vous retirez le bâton de l'unité moteur, assurez-vous qu'il est débranché.
9. La lame est tranchante, manipulez-la avec précaution pour éviter de vous blesser.
10. La capacité maximale du récipient est de 600 ml, la quantité d'ingrédients comprend 1 part de légumes et 4 parts d'eau.

COMMENT UTILISER LE FOUET ET LE MOUSSEUR

1. Tourner le fouet ou le mousser sur l'unité moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
2. Brancher l'appareil.
3. Deux vitesses réglées pour mélanger les œufs ou les crèmes, etc. Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à ce que vos cheveux longs, votre écharpe, etc. ne pendent pas au-dessus du fouet en rotation afin d'éviter tout dommage.
4. Après utilisation, n'appuyez pas sur l'interrupteur afin d'éviter les éclaboussures de liquide qui pourraient salir vos vêtements ou votre table.
5. Ne faites pas fonctionner le fouet plus d'une minute à chaque fois, sinon le moteur sera brûlé s'il est utilisé pendant une longue période.
6. Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé ou nettoyé.

COMMENT UTILISER LE HACHOIR

1. Placer la lame de coupe sur l'axe central du bol du hachoir. Placez toujours le bol du hachoir sur la plaque antidérapante.
2. Remplir le bol du hachoir avec des aliments tels que de la viande, du fromage, des oignons, des herbes, de l'ail, des carottes, des amandes, des pruneaux, etc.

3. Placer la boîte de vitesses sur le bol du hachoir et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
4. Placer le moteur sur la boîte d'engrenage et le brancher.
5. Appuyer sur l'interrupteur pour faire fonctionner le hachoir. Pendant le traitement, tenir le moteur d'une main et l'autre main pour le bol du hachoir.
6. Après utilisation, débrancher l'appareil et retirer le moteur de la boîte d'engrenage ; puis retirer la boîte d'engrenage.
7. Retirer la lame avec précaution. Manipuler la lame avec précaution car elle est tranchante !
8. Retirer les aliments traités du bol du hachoir.

ATTENTION : Le temps de hachage ne doit pas dépasser pas 30 secondes à chaque fois et la quantité d'aliments doit être inférieure à 500 g.

COMMENT NETTOYER

1. Débranchez l'appareil.
2. Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas immerger l'unité motrice dans un liquide.
3. Le réducteur du hachoir peut être rincé sous le robinet, mais ne l'immergez pas dans l'eau.
4. Nettoyez les lames et les accessoires immédiatement après leur utilisation et évitez la prolifération de bactéries. Prenez soin des lames car elles sont très tranchantes !

ATTENTION : Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez le couteau à double lame.

Ne touchez pas les lames avec vos doigts. Les lames sont très tranchantes et peuvent provoquer des blessures si elles sont touchées

1. Déballez soigneusement le Stick Blender et tous ses accessoires.
2. Lavez le mixeur et son couvercle, le récipient et le couvercle du hachoir, le couteau à double lame, les batteurs en acier inoxydable et le fouet à ballonnet dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.



Electric
shock risk

3. N'immergez jamais le corps du mixeur, le mixeur à bâtonnets ou les boîtes d'engrenages simple et double dans l'eau ou tout autre liquide. Si nécessaire, ces accessoires peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide. Le Stick Blender peut être lavé à l'eau courante, mais veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'arbre creux.

4. Séchez toujours soigneusement le Stick Blender afin que l'eau ne pénètre pas dans le corps du mixeur.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne sur la consommation d'énergie en mode veille.

Consommation d'énergie en mode arrêt	0 W
Consommation d'énergie en mode veille	-- W
Temps maximum nécessaire pour atteindre automatiquement le mode d'arrêt	-- min

Importateur: MEDEK FRANCE
ADD: 94700 Maisons-Alfort France

Fabriqué en Chine