




MANUEL D'INSTRUCTION

GRIL ELECTRIQUE

MODELE : MEDG48

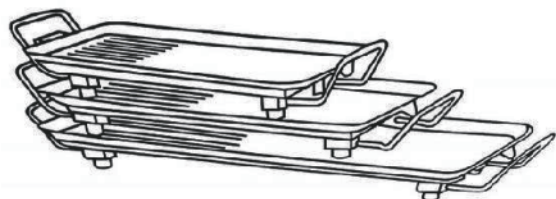

Nous vous remercions d'avoir acheté notre Multi- grill.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver en lieu sûr. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui également ce mode d'emploi.

Consignes de sécurité importantes :

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil

Ne branchez l'appareil qu'à une alimentation en courant alternatif. La tension indiquée sur la plaque signalétique doit coïncider avec celle de votre alimentation électrique.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

Tenez les enfants éloignés de l'appareil. Faites particulièrement attention lorsque des enfants se trouvent à proximité !

Pour éviter tout risque de chute, ne laissez pas le câble électrique pendre.

Tenez le câble électrique à l'écart des surfaces chaudes, des flammes nues et des arêtes vives.

Ne touchez jamais le câble électrique et la fiche avec des mains mouillées.

Ne jamais immerger l'appareil, le câble électrique ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Danger de mort par électrocution !


Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non commercial.

Vérifiez régulièrement que l'appareil, le câble électrique et la fiche ne présentent pas de dommages visibles, dans ce cas vous ne devez plus utiliser l'appareil.

Préparation des aliments :

1. badigeonner la plaque chauffante d'un peu d'huile de cuisson.
2. Réglez le régulateur de température sur le niveau de chaleur souhaité.

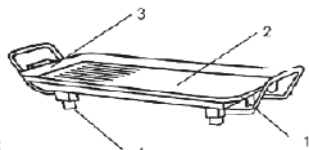

Aperçu de l'unité :

- 1 Connecteur du thermostat
- 2 Plaque chauffante
- 3 poignées
- 4 Support

Temperature sensor:

1 Temperature sensor

2 Electric plug

3 Electric cable



- 1- capteur de température
- 2- prise électrique
- 3- câble électrique

Démarrage :

Remarque :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyer soigneusement l'appareil.

N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon ou d'objets tels que des couteaux ou des spatules pour nettoyer l'appareil. Éviter d'endommager le revêtement antiadhésif. Toujours bien sécher l'appareil après le nettoyage.



1. Raccordement de l'appareil :

2. Branchez le régulateur de température à la base de l'appareil de base. Veillez à ce que la fiche soit correctement branchée

3. Placez le sélecteur de température sur le niveau de chaleur "0".

4. Brancher la fiche sur une prise de courant 220-240 V 50 /60 Hz.



ATTENTION :

Ne pas utiliser de câble multiple ou de câbles d'extension



Préparation des aliments :

1. badigeonner la plaque chauffante d'un peu d'huile de cuisson.

2. Réglez le régulateur de température sur le niveau de chaleur souhaité.



Le voyant de contrôle s'allume pour signaler que l'appareil est prêt à l'emploi (ON).

Niveaux de chauffage	Température C°	Type aliment
1&2	100-150 C°	Aliments rôtis, viande, etc.
3&4	150-200 C°	Crêpes, œufs brouillés, bacon, etc.
5	environ 240 C°	Viande grillée, etc.
Thermostat		Function de réchauffement

Il faut 5 à 10 minutes après la mise en marche de l'appareil pour que le témoin de contrôle s'éteigne.
Vous pouvez alors commencer à cuire les aliments.

Une fois la cuisson terminée, l'appareil peut être maintenu au chaud. Pour ce faire, réglez le régulateur de température sur le niveau du thermostat.

Remarque :

1. Soyez prudent lorsque vous utilisez la plaque en aluminium chaude, les mains ne doivent pas toucher le plateau de support
2. Eviter les éclaboussures d'huile qui pourraient blesser les mains, la tête et les yeux
3. La plaque de cuisson entière ne peut pas être mise dans le lave-vaisselle

Après utilisation :

Réglez le régulateur de température au niveau 0 et débranchez la fiche de la prise secteur ! Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer



Réclamations et garanties :

En cas de défauts éventuels du produit, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Pour cette raison, nous vous recommandons de sauvegarder votre ticket de caisse.

Remarque importante : Veuillez ne pas envoyer votre appareil à notre adresse sans que notre équipe de service l'ait demandé. Les coûts et le risque de perte pour les envois non sollicités seront assumés par l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de refuser les envois non sollicités ou de renvoyer la marchandise correspondante à l'expéditeur aux frais de l'expéditeur.