



MEDEK

En raison du test d'entrée d'eau effectué par l'usine, si vous trouvez de l'eau résiduelle à l'intérieur du lave-vaisselle lors du déballage, cela est considéré comme normal.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le soigneusement.
pour toute référence ultérieure.

Attention

Éliminer les résidus importants

Enlever les résidus importants sur la vaisselle et les verres avant de les mettre au lave-vaisselle.



Ajout des détergents


N'utilisez que du détergent pour lave-vaisselle, comme de la poudre à laver ou des tablettes. N'utilisez pas de détergent qui mousse trop.

Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! Gardez-le loin des enfants.



Chargement des paniers

S'il vous plaît assurez-vous que les ustensiles sont placés correctement, le bord d'un bol ne peut pas être retourné.

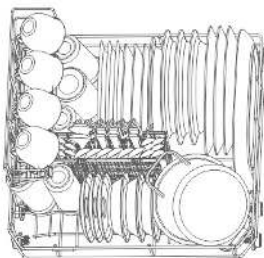


Température de l'eau

NE PAS utiliser d'eau dont la température est supérieure à 50°.


↓ 50°C

Installation du lave-vaisselle

Assurez-vous que l'appareil est bien fixé au sol, sinon il provoquera un débordement et une fuite électrique. Si le lave-vaisselle ne peut pas être placé verticalement, vous pouvez ajuster le pied réglable pour l'équilibrer.

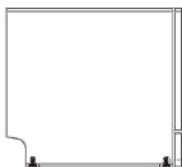


Bottom vent
(550X50)

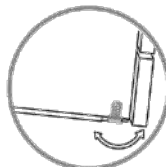

Attention

Le tuyau de vidange

Lorsque le lave-vaisselle est installé en tant qu'installation intégrée, le tuyau de vidange de la machine est inséré dans le tuyau de vidange du réservoir, la hauteur du tuyau de vidange de la machine doit être inférieure à 600 mm de la surface inférieure de la machine

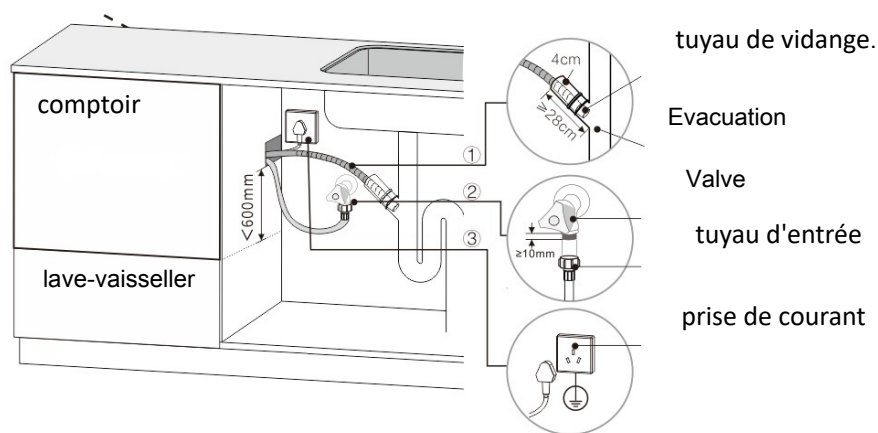

SOMMAIRE

Instructions de sécurité importantes	A-01
Informations techniques	A-07
Aperçu du produit	A-07
Instructions d'installation	A-08
Instructions d'utilisation	B-01
Lavage des ustensiles	C-01
Entretien	C-03
Conseils de dépannage	C-04
Service après-vente	C-06

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes,

Veuillez lire attentivement avant d'installer et d'utiliser.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- les fermes ;
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements résidentiels.
- chambres d'hôtes.

Et le lave-vaisselle ne peut être utilisé que pour laver les ustensiles ménagers.

Le lave-vaisselle sera endommagé ou l'utilisateur sera blessé lorsque l'opération est incorrecte.

- Veuillez contacter immédiatement le service après-vente si l'appareil tombe en panne. Ne pas remonter ou fixer l'appareil par vous-même.
- Veuillez contacter le service après-vente ou le service de maintenance désigné par le fournisseur pour la fixation ou le déplacement si le cordon d'alimentation est endommagé.
- La source d'alimentation du lave-vaisselle doit être équipée d'une ligne de mise à la terre pour être sûre, pour protéger au maximum la personne des chocs qu'elle pourrait subir.
- Débrancher le cordon d'alimentation en cas d'orage.
- Après l'installation, s'il vous plaît assurez-vous que la connexion de l'eau et de l'alimentation bien connecté avant d'utiliser.
- La position d'installation du tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser de plus de 40 cm la partie supérieure de l'appareil, ce qui entraînerait une mauvaise

évacuation, des fuites électriques et des fuites d'eau.

- Ce lave-vaisselle est un appareil automatique, n'ajoutez pas d'eau manuellement lorsque l'appareil fonctionne. Cela provoquerait un débordement et serait dangereux.
- Ne déplacez pas et ne nettoyez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne. Cela pourrait provoquer des fuites d'électricité ou d'eau.
- N'ouvrez pas la porte pendant le fonctionnement car la vapeur vous blesserait. S'il est nécessaire de charger ou de décharger certains ustensiles, appuyez sur le bouton pause et attendez 10 secondes, puis ouvrez légèrement la porte et attendez que la vapeur se dissipe complètement, puis ouvrez la porte et déplacez vos ustensiles.
- Veuillez utiliser des détergents spécialisés. N'utilisez pas de liquide vaisselle, de poudre à laver, de soupe sensibilisante pour les mains ou d'autres détergents non spécialisés pour le lave-vaisselle.
- Le tuyau d'évacuation et le cordon d'alimentation sont munis d'attaches de câble ; veuillez utiliser des ciseaux plats pour couper les attaches. Les ciseaux pointus risquent de faire éclater le tuyau et le cordon et de provoquer des fuites.
- N'essayez pas d'utiliser cet appareil dans un endroit humide. Un taux d'humidité élevé fait rouiller l'appareil et peut même provoquer des fuites.
- Le détergent spécialisé doit être placé dans un endroit inaccessible aux enfants, car les détergents contiennent des acides et des alcalins, qui sont dangereux pour les enfants.
- Les ustensiles sont chauds après le lavage, veuillez les retirer après 30 minutes.
- Après avoir reçu le produit en hiver, veuillez le conserver à température ambiante pendant 8 heures afin d'éviter l'apparition de gouttelettes sur la surface du verre, ce qui pourrait endommager l'appareil.
- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau à l'aide de nouveaux tuyaux et les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés. Pendant l'installation, l'alimentation électrique ne doit pas être pliée ou aplatie de manière excessive ou dangereuse.

• Veuillez utiliser des ciseaux plats pour couper l'attache des tuyaux d'eau et des lignes électriques lorsque vous déballez les boîtes.

A-00

• Placez l'appareil à l'endroit souhaité. Vérifiez que l'appareil est bien de niveau.

• Veuillez ne rien mettre d'autre d'un côté ou de l'autre, Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

• Veuillez utiliser de l'eau froide ou de l'eau chaude ne dépassant pas 120°F

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires pour éviter un danger.

• La porte ne doit pas être laissée en position ouverte, car cela pourrait présenter un risque de trébuchement.

• S'il vous plaît garder les enfants à l'écart du lave-vaisselle, surtout lorsque la porte ouverte.

• Après avoir utilisé l'appareil, veuillez couper l'alimentation et l'eau.

• MISE EN GARDE: Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, prenez les précautions suivantes :

a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le lave-vaisselle.

- b) Utiliser le lave-vaisselle uniquement pour le fonctionnement prévu.
- c) Utiliser uniquement des détergents ou des agents mouillants recommandés pour une utilisation au lave-vaisselle et les garder hors de la portée des enfants.
- d) Lors du chargement des articles à laver:
 - 1) Repérer les articles tranchants afin qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte.
- e) Ne lavez pas les articles en plastique à moins qu'ils soient marqués « lavable au lave-vaisselle » ou l'équivalent. Pour les articles en plastique non marqués, vérifiez les recommandations du fabricant.
- f) Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou immédiatement après utilisation.
- g) Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle à moins que tous les panneaux de l'enceinte ne soient en place.
- h) Ne pas altérer les commandes.
- i) Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur la porte ou la grille du lave-vaisselle.
- j) Pour réduire le risque de blessure, ne pas permettre aux enfants de jouer dans ou sur un lave-vaisselle.

k) Dans certaines conditions, l'hydrogène gazeux peut être produit dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé depuis deux semaines ou plus. L'hydrogène gazeux est explosif. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser le lave-vaisselle, allumez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes. Cela libérera tout hydrogène gazeux accumulé. Comme le gaz est inflammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue pendant cette période.

l) Retirez la porte du compartiment de lavage lorsque vous retirez un ancien lave-vaisselle du service ou que vous le jetez.

Le nombre maximal de couverts à laver est de 6.

La pression maximale d'eau à l'entrée est de 1.0 MPa.

La pression minimale d'eau à l'entrée est de 0.04 MPa.



Instruction de mise à la terre

- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque d'un choc électrique en fournissant une trajectoire de moindre résistance du courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon avec un conducteur de mise à la terre et une prise de mise à la terre.
- La fiche doit être branchée sur une prise appropriée qui est installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique.
- Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant de service si vous doutez que l'appareil soit correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; S'il ne convient pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- S'il vous plaît n'utilisez pas de multiprise.

A-00

Accessoires

Désignation	Quantité	Désignation	Quantité
Appareil complet	1	Vis	2
Panier	1	collier de serrage	1
panier à couverts	1	Notice	1
tuyau d'entrée	1		
tuyau de vidange	1		


Données techniques

Dimensions	W550XH450XD500mm
Pression d'eau	0.04-1.0MPa
mode de commande	Automatique
tension nominale	220-240V ~
Fréquence	50Hz
puissance nominale	1380W
étanchéité	IPX1
Capacité	6 couverts
Norme exécutive	EN 60335-1 EN 60335-2-5

NOTE : En raison de l'amélioration continue des produits, tels que les paramètres techniques dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis.

Présentation du produit


Pièces du lave-vaisselle.

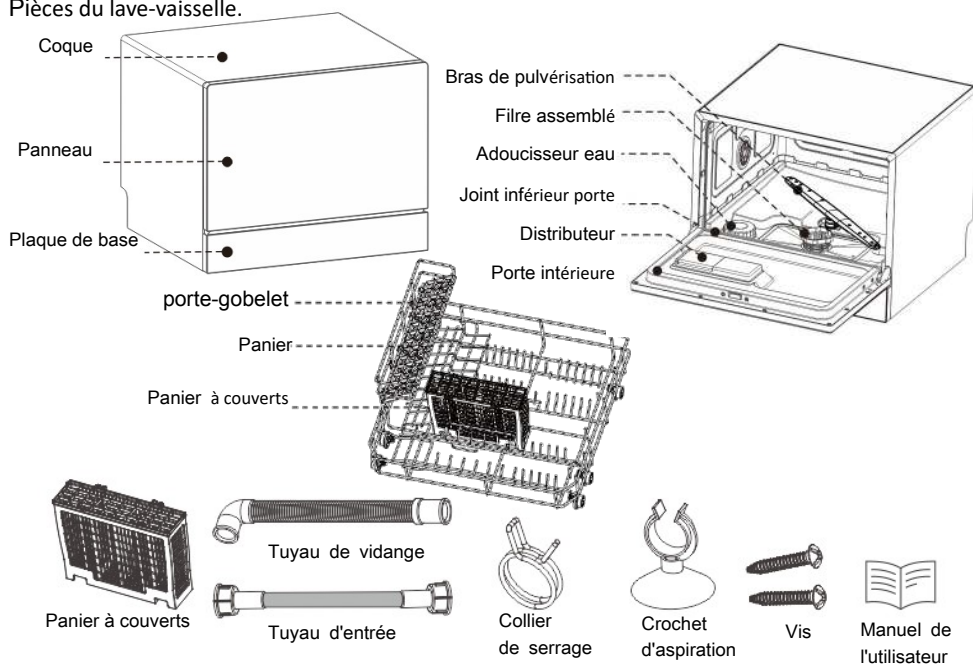


Installation

- schéma d'installation : (Unité : mm)

Le sens de perforation (60*60) selon la position de l'évacuation

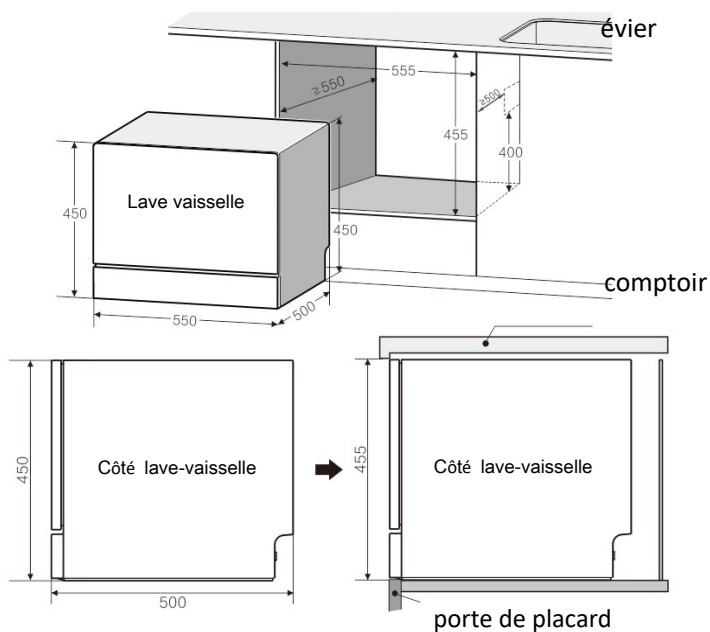

- schéma d'installation

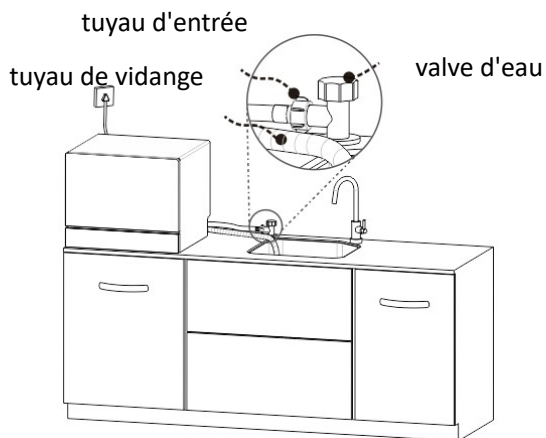

■ Raccord du tuyau d'entrée


T Schéma de disposition du tableau : Entrée d'eau courante.

1. Connectez le tuyau de drainage *au* port de drainage

2. Connecter le tuyau d'entrée à la vanne d'entrée.

REMARQUE : Le tuyau d'entrée ne peut pas être recyclé.

Ne pas utiliser l'ancien tuyau d'entrée.

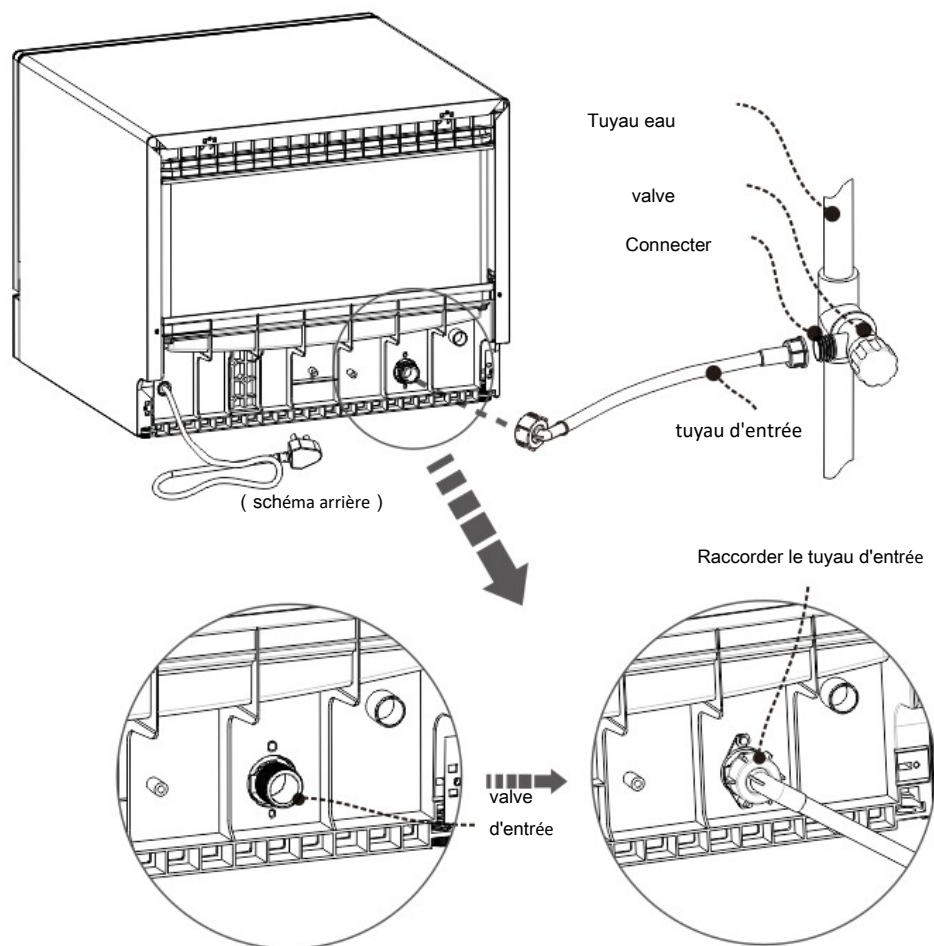

■ Raccordement du tuyau d'entrée


Après avoir installé la machine, le cordon d'alimentation, le tuyau d'entrée et le tuyau de vidange doivent passer par le trou réservé d'entrée et de sortie.

1. Raccorder le tuyau de vidange à l'orifice de vidange. (La hauteur d'accrochage du tuyau de vidange ne doit pas être supérieure à 40 cm au-dessus du dessus de la machine.)
2. Connectez le tuyau d'admission au port d'admission réservé et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.
3. S'assurer que la prise de courant est bien mise à la terre et connectée à l'alimentation.


Note:

1. Le tuyau de vidange ne doit pas être plié, si une extension est nécessaire, ne pas dépasser 5 mètres, sinon cela peut affecter le lavage.
2. Le tuyau d'entrée d'eau, le tuyau de vidange et la prise de courant doivent être installés sur un support adjacent au lave-vaisselle et ne peuvent pas être installés directement derrière l'appareil.


Avertissement : La prise de courant doit être bien mise à la terre !

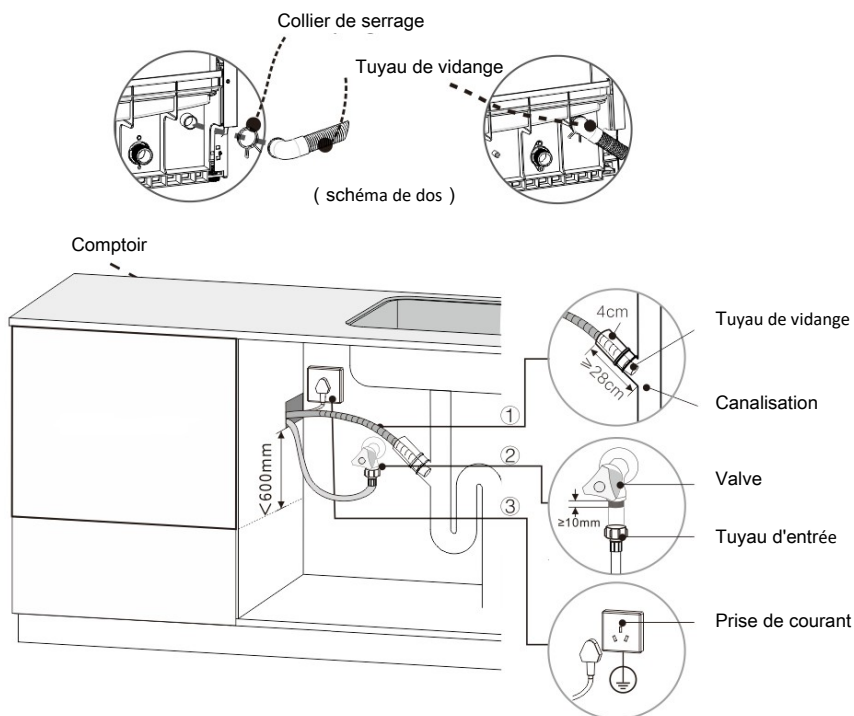

■ Placement du lave-vaisselle sur une surface plane

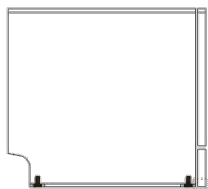

(550X50)

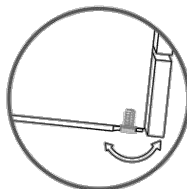

1. Assurez-vous que l'appareil est bien fixé au sol, sinon il provoquera un débordement et une fuite électrique.
2. Si le lave-vaisselle ne peut pas être placé verticalement, vous pouvez ajuster le pied réglable pour l'équilibrer.
3. S'il s'agit d'un lave-vaisselle encastrable, veuillez visser les deux côtés de la machine après avoir équilibré.
4. Il n'est pas nécessaire de visser le comptoir, mais les capuchons de sécurité latéraux doivent être recouverts.
5. Encastré installé, fixez la vis dans le trou interne de la machine dans les cartes d'armoire.
6. Mettre les capuchons de sécurité latéraux.

o
s



V
u


devez vérifier ces éléments une fois l'installation terminée:

1. Si l'appareil est solidement fixé au sol et vissé.
2. S'assurer que le système de conducteur de protection de l'alimentation domestique a été correctement installé et que l'alimentation électrique est fournie.
3. Si le tuyau d'entrée et le tuyau de vidange sont liés à l'appareil.
4. Si vous avez récupéré toutes les pièces contenues dans le carton d'emballage.

CONSEILS:

1. Après l'installation, veuillez conserver tous les documents et composants pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.
2. Lorsque la première fois que l'eau entre, l'eau dans l'appareil devient jaune, ce qui est normal. N'hésitez pas à utiliser l'appareil.
3. Chaque appareil a passé le test de l'eau en usine. Il est normal si vous avez trouvé un peu d'eau

■ Panneau de commande

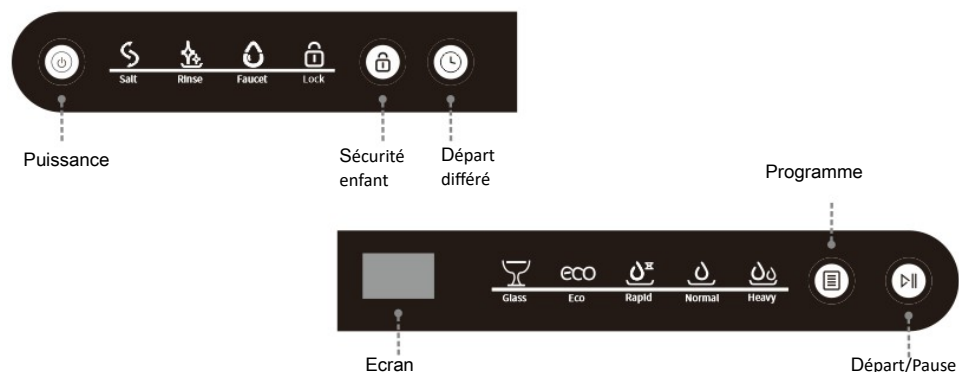

Sel • Indicateur de remplissage de sel Robinet • “Vérifier l'alimentation en eau”

Rinçage • Indicateur du produit de rinçage Verrouillage • Sécurité enfant

■ Faire fonctionner le lave-vaisselle

Fermez la porte du lave-vaisselle et démarrez-le en appuyant une seconde sur le symbole 1

Changer le programme de lavage avec le bouton 2 sélectionner un programme approprié.

Les voyants clignotent, cela signifie que le lave-vaisselle fonctionne.



Démarrer le programme de lavage en appuyant sur le bouton 3

■ Sécurité enfant


Cela signifie que vous pouvez verrouiller les boutons. Vous pouvez empêcher que votre appareil ne soit involontairement interrompu dans son programme (p. ex., fonctionnement inapproprié par des enfants).

Activation du bouton de verrouillage : Maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à l'affichage de ce symbole sur l'écran 

Pour désactiver la sécurité enfant Maintenez le bouton  oncé pendant 3 secondes le symbole  s'éteindra

■ Différer la programmation

Vous pouvez retarder le démarrage du programme jusqu'à 24 heures.

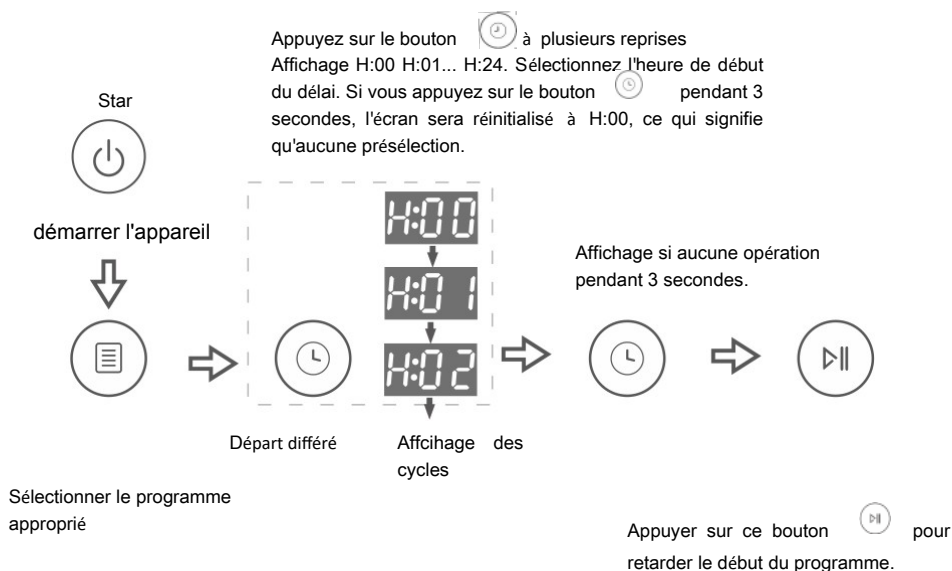

■ Aperçu des programmes

Programme	type de salissure	Consommation de détergent	Temps du cycle
		Lessive en poudre	
Verre	Plastique et verres légèrement collants et thermosensibles	14g	1:30
Eco	Partie séchée, restes d'aliments ménagers courants	14g	2:55
Rapide	Restes d'aliments frais, légers et peu gras.	-	0:25
Normal	Peu de restes d'aliments domestiques secs et normaux	14g	1:00
Fort	Restes de nourriture très adhérents, brûlés ou séchés	14g	2:55

*Remarque : N'utilisez pas trop le détergent. Un détergent excessif produira non seulement beaucoup de bulles, mais affectera également l'effet nettoyant.

Le temps d'exécution réel de chaque programme est peut-être différent du cycle de temps prédéfini en raison de la température de l'eau, du nombre d'ustensiles, du type de salissure et de la récupération de l'adoucissement de l'eau. C'est une condition normale.

■ Adoucisseur d'eau

1. L'adoucisseur d'eau est utilisé pour adoucir l'eau, réduire le calcaire et s'assurer que les ustensiles sont aussi brillants que neufs. Il est particulièrement adapté aux zones avec une dureté de l'eau plus élevée.

2. Demandez à votre fournisseur d'eau la valeur de dureté de l'eau du robinet.

Réglage de l'adoucisseur d'eau

Table de référence de réglage selon la dureté de l'eau du robinet locale

Dureté de l'eau (ppm)	0-90	91-200	201-300	301-400	401-500	supérieur à 500
Option de réglage	H1	H2	H3	H4(par défaut)	H5	H6

Conseils : H1, l'adoucisseur ne fonctionne pas, le symbole '  'est éteint



1. Lorsque la porte est fermée, appuyez sur le bouton d'alimentation.

2. 60 secondes après le démarrage, appuyer sur le bouton  pendant cinq secondes pour passer en mode de réglage.


3. Les voyants «  » et «  » s'allument pour indiquer que l'appareil est en mode insertion.

4.Modifier et sélectionner le réglage approprié avec le bouton  . Si l'utilisateur n'a pas appuyé sur le bouton  pendant 5 secondes, l'appareil quittera le mode de réglage et sera en veille. Le réglage choisi a été enregistré.

Utilisation de Sels spécifiques

Utilisés pour adoucir l'eau, réduire le calcaire et assurer des ustensiles aussi lumineux que neuf. Il est particulièrement adapté aux zones avec une dureté de l'eau plus élevée.

Ajout de conseils:

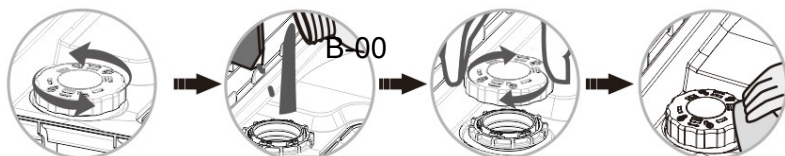

1. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulever le couvercle de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez-le de sel (environ 400 à 500 g). Veuillez le remplir d'eau fraîche lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois.
3. Tourner le couvercle dans le sens horaire et le serrer fermement.

Conseils : Le sel doit être ajouté avant le premier lavage

Dès que le voyant « Sel » est allumé sur l'écran, il faut ajouter du sel. Veuillez exécuter le programme « rapide » après avoir ajouté du sel pour vous assurer que le sel renversé et la solution de sel en excès sont immédiatement lavés. Après avoir ajouté beaucoup de sel spécial, l'indicateur « sel » ne sera pas désactivé immédiatement.

Lavage

■ Lessive

Fonction

Une lessive spéciale pour lave-vaisselle éliminera l'huile et les résidus alimentaires. Il est nécessaire chaque fois que vous utilisez l'appareil. Le dosage du détergent dépend de la quantité et du type de salissure. Charge complète avec salissures lourdes, utiliser 14g.

Ajout de conseils

B-00


A: poudre
B: tablettes




1. Appuyez sur le trappe convexe poudre de détergent / chargeur de comprimés



2. Le volet va s'ouvrir.

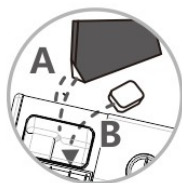

3. Ajouter la quantité requise de détergent

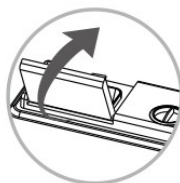

4. fermer le rabat

■ Produit de rinçage

Fonction


Aide à sécher et faire briller la vaisselle.

Ajout de conseils


Un produit de rinçage est nécessaire lorsque vous utilisez le lave-vaisselle pour la première fois. C'est un consommable réutilisable. Dès que l'indicateur "  " s'allume, le bac de rinçage doit être rechargé

Réglage en fonction de l'utilisation. Le réglage par défaut est de 3. Une valeur élevée signifie une augmentation du dosage, et vice versa.

Si vous sentez que la surface est grasse, veuillez baisser le réglage et laver à nouveau.

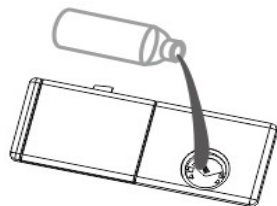


Essuyez tout débordement avec un chiffon

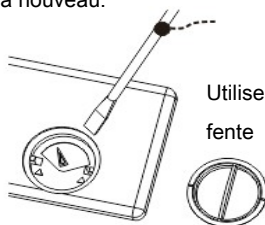

Utiliser un tournevis à fente

■ Chargement du panier

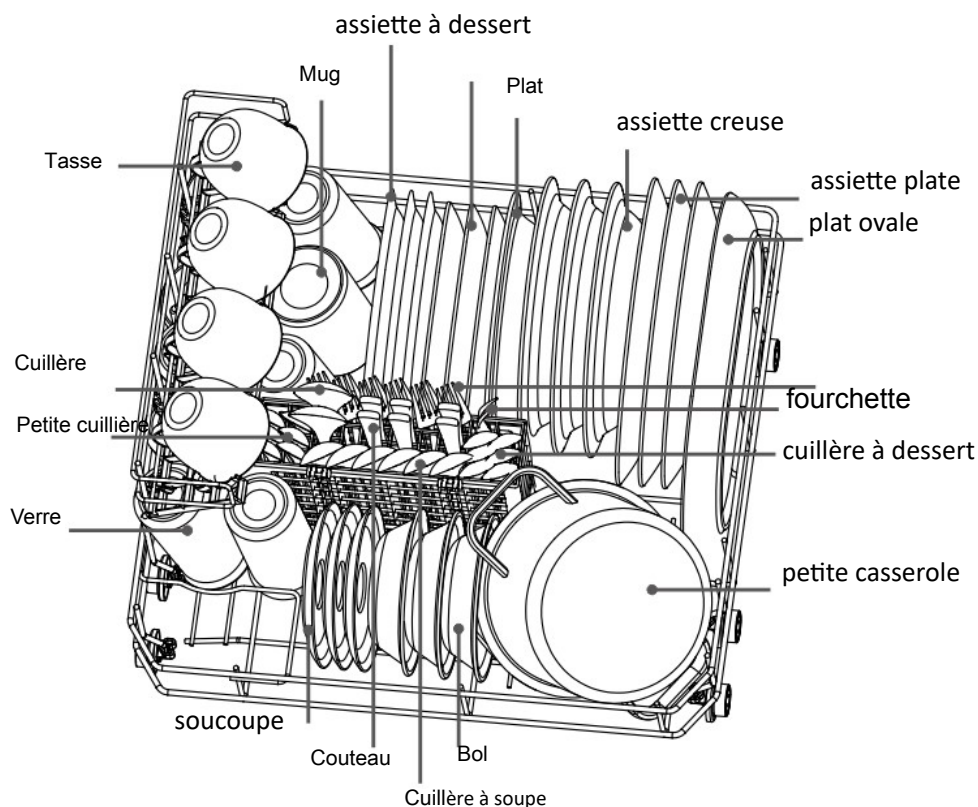

■ Sélection des ustensiles

Ustensiles résistants au lave-vaisselle : vaisselle en céramique, verrerie et vaisselle en acier inoxydable

Notes sur les ustensiles:

1. Les ustensiles en métal précieux, en aluminium et en émail coloré peuvent devenir opaques après avoir été lavés au lave-vaisselle.
2. Couverts en bambou ou en bois : Ils peuvent se détacher ou se fissurer à des températures élevées.
3. Articles en plastique : Veuillez consulter les instructions du fabricant pour les couverts en plastique ou les articles avec des pièces en plastique, car ces articles peuvent se détacher ou se fissurer à haute température.
4. Chiffon de nettoyage : Le chiffon de nettoyage peut causer un défaut au lave-vaisselle.
5. Articles en fonte : Les articles en fonte peuvent rouiller après avoir été lavés au

■ Attention au placement des ustensiles

1. Enlever les gros restes de nourriture comme les os ou les feuilles.
2. Tous les ustensiles souillés doivent être orientés vers le bas. Si leur face d'ouverture ou de fermeture vers le bas laisse l'eau sur le dessus.
3. Les ustensiles sont sécurisés et ne peuvent pas basculer, un endroit pour un ustensile.
4. Ne pas sortir les ustensiles du panier pour empêcher la rotation des bras de pulvérisation.
5. La petite taille des ustensiles peut tomber du panier et obstruer la rotation des bras de pulvérisation ; veuillez ne pas mettre ces petits articles dans l'appareil.
6. Lorsque vous repoussez le panier, ne laissez pas les parties tranchantes des ustensiles couper le joint.
7. La couche de finition du panier ne doit pas être rayée, ou elle rouillera.
8. Placer les couverts, toujours non triés, les pointes vers le bas, dans le panier à couverts.
9. Les couteaux et autres ustensiles à pointes acérées doivent être chargés dans le panier avec leurs pointes vers le bas ou placés à l'horizontale.

Conseil :

Tourner le bras de pulvérisation après avoir poussé le panier, pour vérifier si le bras de pulvérisation peut encore tourner.


Maintenance

Après un certain temps, il y aura des résidus et d'autres choses à l'intérieur. Veuillez les nettoyer lorsque vous voyez les résidus et les choses, nettoyez également l'appareil régulièrement.

1. Retirer le système de filtration.



A. Tournez le filtre du cylindre

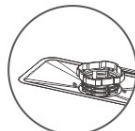

B : Sortez le filtre en acier inoxydable en même temps.

2. Assainissement



A. Utilisez de l'eau courante pour rincer le filtre. N'utilisez pas de brosse en fer ou en laine d'acier, cela causera la rouille du filtre




B. Rincer le filtre du cylindre et du filet filtrant.




C. Après nettoyage. Le filtre à cylindre doit être assemblé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la marque triangulaire du filtre, en même temps que le filet filtrant en l'acier inoxydable.

3. Nettoyage des bras de pulvérisation

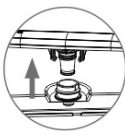

A. Retirez le panier principal de l'appareil et soulevez un peu le bras de pulvérisation inférieur pour perdre les clips

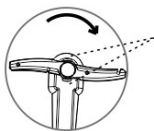

B. Tournez le dispositif de retenue du bras de pulvérisation supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre



C. Vérifier si les bras de pulvérisation sont bloqués. Si c'est le cas, utiliser un fil mince pour retirer les obstructions ou rincer le trou avec de l'eau

Conseil de dépannages

■ Liste des codes d'erreur C-00

code erreur	Cause	Solution
E01	court-circuit	Veuillez contacter le service après-vente.
E02	court-circuit	Veuillez contacter le service après-vente.
E03	La machine ne chauffe pas	1. Assurez-vous que les ustensiles sont placés correctement. Il y aura un manque d'eau s'ils se trouvent dans la plaque ou la proue. 2. Veuillez contacter le service après-vente.
E04	Défaillance de la vanne d'entrée	Veuillez contacter le service après-vente.
E05	débordement	1. Incliner l'appareil d'environ 30° à 45° pour verser l'eau dans la plaque inférieure. 2. Vérifier si le tuyau de drainage est placé trop haut. 3. Vérifiez si le tuyau est usé, bloqué ou pressé. 4. Vérifiez si l'appareil est bien placé. 5. Exclure la cause ci-dessus, essayer de redémarrer l'appareil à nouveau. 6. Veuillez contacter le service après-vente.
E06	Fonction de chauffage anormale	Veuillez contacter le service après-vente
E10	Débit d'eau anormal	1. Le robinet n'était pas complètement ouvert. 2. Petite entrée et basse pression de l'eau. 3. Démarrage plusieurs fois en cas de pénurie d'eau. 4. Veuillez contacter le service après-vente.

■ Dépannage

Problème	Cause	Solution
Ustensiles mouillés	1. Il manque du produit de rinçage	Ajouter plus de produit de rinçage et tourner l'engrenage au maximum.
	2. Les ustensiles doivent être empilés.	Se référer à la règle de rangement des ustensiles.
	3. Le processus de lavage est toujours en cours.	Attendre la fin du processus.
	4. programme sélectionné sans séchage.	Le mode de lavage n'a pas de fonction de séchage.
La poudre à laver et la tablette à laver n'ont pas nettoyées	1. Les trous du bras de pulvérisation ont été bloqués, la lessive ne peut pas être rincée.	Nettoyez les trous des bras de pulvérisation et exécutez à nouveau le mode de lavage rapide pour nettoyer l'ustensile.
	2. Augmenter plus de puissance de lavage.	Exécutez à nouveau le mode de lavage rapide et mettez de la poudre à laver modérément.
	3. Puissance de lavage de faible qualité utilisée.	Utilisez la lessive avec mode de lavage rapide pour laver à nouveau.
Trop de gouttes d'eau à l'intérieur	Il n'y a pas de produit de rinçage.	Ajouter du produit de rinçage.
Some drops in the inner of liner	It's normal and it won't impact the utensil.	

Il reste un peu de mousse	N'a pas utilisé de poudre à laver spécialisée ou mis trop de poudre à laver	S'il n'y a pas beaucoup de mousse, vous pouvez ouvrir la porte et laisser la mousse diminuer; S'il y a trop de mousse, vous devez l'enlever. Enfin, redémarrez n'importe quel programme environ 3 minutes. Recommencez encore et encore jusqu'à ce que la mousse disparaisse.
L'appareil fait un bruit de soufflerie quand il est branché. Et l'écran affiche "FAN" "	Le système de renouvellement d'air fonctionne	C'est normale.
Il est difficile d'ouvrir la porte	Il y a de la saleté dans les rainures, qui a coincé la porte	Nettoyer les rainures.
Ne pas de fonction en appuyant sur le bouton d'alimentation	Si toutes les lumières étaient éteintes et qu'il n'y avait pas de fonction lorsque vous appuyez sur le bouton, il est possible que vous n'ayez pas branché l'alimentation ou que l'alimentation soit coupée	Brancher l'alimentation et assurez-vous qu'il n'y a pas de problème d'alimentation.
	2. Alimentation défailante	Nettoyer la fiche d'alimentation et assurez-vous qu'elles sont sèches.
	3. Vérifier que le mode de sécurité enfant est inactif	Désactiver la fonction sécurité enfant
	4. Le temps d'affichage de l'icône de puissance tactile est trop court.	Appuyez sur l'icône d'alimentation pendant 1 seconde.
pas de fonction excepté le bouton d'alimentation.	1. la porte n'a pas été fermée.	Fermer la porte
	2. Il y a de la saleté grasse ou de l'eau sur le verre	nettoyer.
	3. Mode sécurité enfant	Désactiver le mode sécurité enfant.
	4. Le loquet de la porte est cassée.	Veuillez contacter le service après-vente.
La lumière de l'eau dans le panneau de commande s'allume lorsque l'eau entre	1. Vérifiez si l'alimentation en eau a un problème.	Assurez-vous que l'approvisionnement en eau n'a pas de problème.
	2. Le débitmètre est cassé.	Veuillez contacter le service après-vente.
	3. La vanne de remplissage est cassée.	Veuillez contacter le service après-vente.
Entendre un bruit de panne quand il fonctionne	Placez l'ustensile de façon inappropriée, certains ustensiles obstruent les bras de pulvérisation ou certains ustensiles s'écrasent les uns les autres.	Videz le lave-vaisselle et remplacez les ustensiles de manière appropriée.
L'ustensile n'a pas été nettoyé	1. Les ustensiles doivent être empilés sans s'appuyer les uns contre les autres.	Se référer à la règle de rangement des ustensiles.
	2. Vous n'avez pas choisi le bon programme de lavage.	Veuillez choisir le bon programme de lavage.
	3. Vous n'avez pas utilisé la lessive appropriée ou la puissance de lavage est trop faible	Utilisez de la poudre à laver spécialisée et mettez-en suffisamment avant le lavage.
	4. le filtre n'est pas dans la bonne position ou il y a des restes de nourriture	Réinstaller le filtre dans la bonne position.
	5. Les bras de pulvérisation sont bloqués.	Nettoyer la partie interne des bras de pulvérisation.
	6. Les bras de pulvérisation sont coincés.	Vérifiez si le bras de pulvérisation est coincé par un ustensile.
	7. Certains restes de nourriture collent	Faire tremper l'ustensile pendant un certain temps avant

	sur les ustensiles	de le laver.
	8. Black-out lorsque l'appareil fonctionne.	Redémarrer le programme de lavage.
	9. Certains restes de nourriture sont trop difficiles à laver.	Frotter les résidus avant de le mettre dans l'appareil
Beaucoup d'eau a été laissée dans l'appareil lorsque ne fonctionnait pas	1. La position du tuyau de drainage est trop élevée.	Se reporter à l'installation du tuyau de drainage.
	2. Le tuyau de drainage est attaché, bloqué ou pressé par quelque chose.	Dégagez le tuyau.
	3. La pompe de drainage est cassée.	Veuillez contacter le service après-vente.
	4. La vanne de remplissage est cassée.	Veuillez contacter le service après-vente.

Si les solutions ci-dessus ne peuvent pas résoudre les problèmes, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil immédiatement et couper l'alimentation en électricité et en eau. Veuillez contacter le service après-vente.

■ conditions de garantie

1. *Fournir des bons valides pour l'achat du produit pendant la période de garantie
2. Code SN de facture ou de produit.
3. *Garantie gratuite dans les 12 mois en fonction de la date du code SN du produit sortie l'usine.


4. *Les conditions suivantes ne s'appliquent pas à l'entretien gratuit pendant la période de garantie :

Dommages causés par une mauvaise utilisation et l'entretien des utilisateurs.

Défaut de produire des pièces justificatives valides (ni factures ni codes SN de produit), pièces justificatives imprécises, impossibles à confirmer ou à modifier.

Dommages causés par des catastrophes naturelles irrésistibles (typhons, tempêtes de neige, grêle, tremblements de terre, coulées de débris, etc.)

Réparation par un tiers non qualifié.

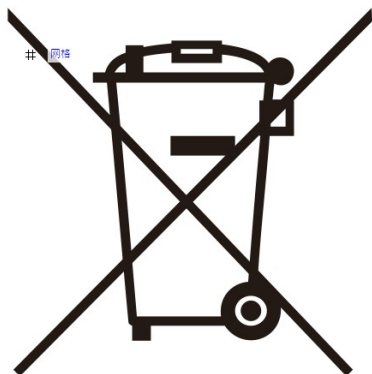

C-00

La présence de ce logo sur le produit signifie que la mise au rebut de l'appareil est régie par la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Toute substance dangereuse contenue dans un équipement électrique ou électronique peut avoir un impact potentiel sur l'environnement et la santé lors de son recyclage. Par conséquent, à la fin de la durée de vie utile de l'appareil, celui-ci ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux non triés. Votre

rôle en tant que consommateur final est essentiel en termes de réutilisation, de recyclage et d'obtention d'autres types de création de valeur à partir de ce produit. Vous avez le choix entre différents systèmes de collecte et d'échange organisés par les autorités locales (centres de recyclage) et les distributeurs. Il est de votre devoir d'utiliser ces possibilités.

Déclaration

Avec l'innovation et l'amélioration de la technologie des produits, les spécifications du produit du même modèle que ce produit peuvent être modifiées.

La partie modifiée sera notifiée sans autre avis.

Les photos des produits dans les instructions sont toutes empruntées à l'apparence du lave-vaisselle, et les images ne sont utilisées qu'à titre d'exemple.

L'aspect réel doit être basé sur les produits achetés.

En raison de l'amélioration du produit, les normes d'exécution de la fabrication du produit peuvent être modifiées, et les normes d'exécution révisées seront modifiées.

Il n'y a pas d'effet rétroactif sur le produit vendu.

MEDEK FRANCE

05 rue de Rouen 94700 Maisons Alfort France

Made in China

