

INSTRUCTION MANUEL

CUISEUR À RIZ

CHAUFFAGE CONSERVATION TYPE

Le cuiseur électrique automatique est équipé d'un système de contrôle magnétique permanent. Son design est attrayant, sa construction est extrêmement solide et elle est facile à contrôler. Elle consomme peu d'énergie et possède d'excellentes propriétés d'isolation. Cet appareil est équipé d'une protection contre la température.



- Description
- 1.Poignée du couvercle
 - 2.Couvercle en verre
 - 3.Pot intérieur
 - 4.Poignée du cuiseur
 - 5.Corps extérieur
 - 6.Panneau de commande (RÉCHAUFFER & CUIRE)

Tension nominale:	AC 220-240V~, 50/60Hz
Puissance:	400W
Capacité:	1.0L

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- (1) Lire toutes les instructions.
- (2) Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- (3) Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon ou la fiche dans l'eau ou dans un autre liquide.
- (4) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- (5) Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.

- (6) Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou qui présente un dysfonctionnement ou a été endommagé(e) de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- (7) L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
- (8) Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- (9) Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- (10) Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un four chauffé.
- (11) Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez l'appareil en contact avec de l'huile ou d'autres liquides chauds.
- (12) Toujours brancher la fiche de l'appareil puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise murale.
- (13) Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- (14) Le produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à un usage professionnel.
- (15) L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.

Avertissement

- MISE EN GARDE: Eviter tout débordement sur le connecteur.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, merci de vous référer à la section.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à une chaleur résiduelle après utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils n'ont pas plus de 8 ans et s'ils ne sont pas surveillés.
- Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- Des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- Des environnements du type chambres d'hôtes.

MODE D'EMPLOI

(1) Nettoyer et mettre le riz dans la casserole


Après avoir nettoyé le riz dans un autre récipient, mettez-le dans la casserole. Veillez à ne pas laver le riz directement dans la casserole, sinon celle-ci risque d'être déformée par des chocs préjudiciables aux performances du cuiseur de riz (voir Fig. 1).



Fig(1)

(2) Rapport eau / riz

Le rapport 1-1/2 tasse d'eau pour 1 tasse de riz est préférable. Les repères de gauche sont gradués en litres. Par exemple, versez de l'eau dans la casserole jusqu'au repère 0,8 ou 0,8 litre de riz. Les repères de droite sont gradués en tasses. Par exemple, versez de l'eau dans la casserole jusqu'au repère 4 pour 4 tasses de riz. Mais les deux méthodes ne sont pas absolues, car les différentes sortes de riz absorbent l'eau différemment (voir la figure

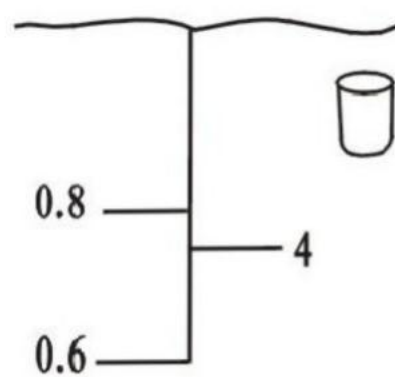

Fig(2)

(3) Placer le riz

Placer le riz dans la casserole uniformément au même niveau que celui illustré dans le tableau ci-dessous (fig.3)



Fig(3)

(4) Placement de la casserole

Placez la casserole à l'intérieur du cuiseur et déplacez-la de manière qu'elle touche de près la plaque chauffante. (Voir Fig.4)



Fig(4)

(5) Cuisson du riz

Brancher dans la prise murale et mettez l'appareil en marche (cliquez sur l'interrupteur O/I en position I). À ce moment-là, le témoin WARM s'allume pour indiquer que l'unité de conservation de la chaleur fonctionne, mais le processus de cuisson du riz n'a pas encore commencé. Le bouton noir de l'interrupteur doit être enfoncé pour mettre le cuiseur en marche, puis la lampe témoin CUIRE s'allume. Lorsque la cuisson du riz est terminée, le bouton noir est automatiquement relâché et le cuiseur passe en mode maintien au chaud (le témoin RECHAUFFER) s'allume à nouveau). Cela indique que la cuisson du riz est terminée. Laissez le couvercle en place pendant encore 10 minutes avant de servir. La lampe témoin s'éteint lorsque l'interrupteur O/I est sur la position "O" (arrêt).

(6) Fonction de l'unité de conservation du chauffage.

La température du riz dans le cuiseur sera automatiquement maintenue dans la plage de 60 °C - 80 °C. Si le maintien de la chaleur n'est pas nécessaire, placez également l'interrupteur "O/I" sur la position "O".

(7) Il n'est pas nécessaire de préchauffer l'appareil.

(8) Lorsque le riz est cuit ou que les aliments sont cuits à la vapeur, le cuiseur passe automatiquement à la fonction de maintien au chaud. Mettez toujours l'interrupteur "O/I" en position "O" et débranchez toujours l'appareil après utilisation. Votre cuiseur reste sous tension jusqu'à ce que vous débranchiez le cordon d'alimentation ou que l'interrupteur "O/I" soit en position "O".


(9) Utilisation recommandée des casseroles :

Les casseroles en acier inoxydable sont idéales pour la préparation de soupes, de bouillies et d'aliments cuits à la vapeur.

Les casseroles à revêtement antiadhésif sont idéales pour la cuisson du riz.

MAINTENANCE DES UTILISATEURS

- (1) Évitez que le fond et l'intérieur de la casserole ainsi que la plaque chauffante ne soient heurtés. Maintenez-les propres. Aucune goutte d'eau, poussière, grain de riz ou autre corps étranger ne doit rester entre le fond de la casserole et la surface de la plaque chauffante, sous peine d'affecter les performances du cuiseur et, dans les cas les plus graves, de brûler ses pièces ou ses éléments. (See Fig.5)

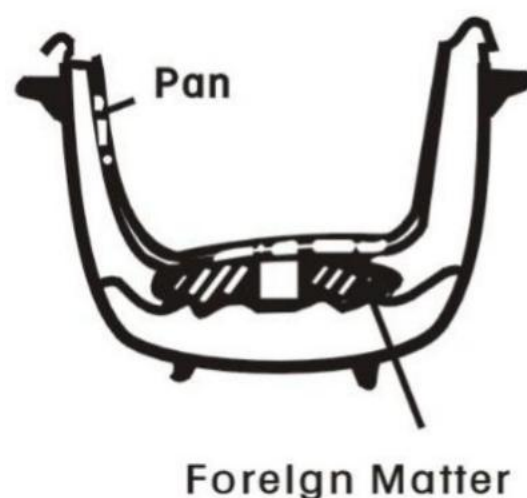

Fig(5)

- (2) Ne pas incliner la casserole (voir fig. 6), sinon son fond ne sera pas en contact total avec la plaque chauffante et certaines parties ou éléments seront brûlés.



Fig(6)

- (3) Ne plongez pas le cuiseur dans l'eau. Nettoyez-la avec un chiffon doux et humide. La casserole peut être lavée à l'eau.
- (4) N'utilisez pas le réchaud pour faire bouillir des aliments acides ou alcalins. Ne conservez pas la cocotte à proximité de gaz corrosifs ou dans un endroit humide.
- (5) Ne pas utiliser le réchaud sur ou à proximité de matériaux combustibles.
- (6) Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.
- (7) Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.