




FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

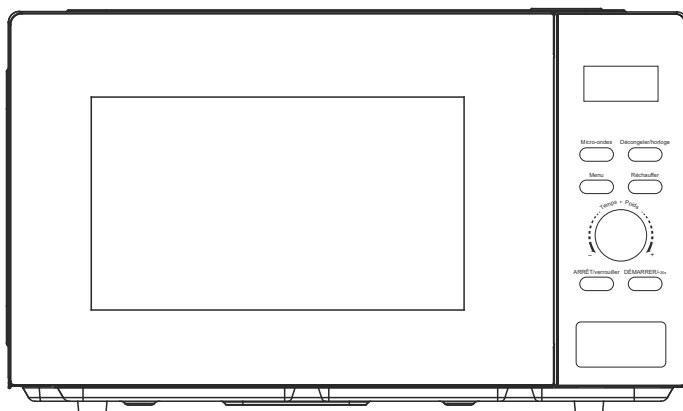

MEDE30UX

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE



Avant utilisation, merci de voir cette vidéo avec attention

Usage domestique uniquement
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GARANTIES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui protège l'appareil contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pour la cuisson au four à micro-ondes.
3. Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.

4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et autres peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
5. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée pour étouffer toute flamme. Le chauffage par micro-ondes des boissons peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc prendre des précautions lors de la manipulation du récipient.
6. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
8. Si le four n'est pas maintenu en bon état de propreté, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.

10. Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous retirez des récipients de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
12. L'appareil ne doit pas être installé à une hauteur égale ou supérieure à 900 mm au-dessus du sol. Hauteur minimale de l'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four : 100 mm



ATTENTION: SURFACE CHAUDE

13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
17. Ne mettez pas directement la plaque de verre dans l'eau froide après utilisation. Il faut laisser refroidir la plaque de verre pendant au moins 20 minutes, puis la mettre dans l'eau pour éviter qu'elle ne se fissure.

18. Appareil de classe B du groupe 2

Groupe 2 Équipements ISM : le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion et de soudage à l'arc. Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique à basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques. Il s'agit de la clause relative aux exigences en matière de compatibilité électromagnétique).

19. La source lumineuse interne de ce produit est une LED allumée < 60lm (Cela répond aux nouvelles exigences des normes pour le marché de l'UE)

20. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage » du mode d'emploi.

INSTALLATION

1. Retirez tous les emballages. Si le four est recouvert d'un film de sécurité, décollez-le avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement que l'appareil n'est pas endommagé. Si c'est le cas, informez immédiatement le revendeur ou envoyez l'appareil au centre de service après-vente du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'écart de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du four à micro-ondes et le mur doit être d'au moins 10 cm, celle entre les côtés et le mur d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure d'au moins 20 cm, et celle entre le four à micro-ondes et le sol d'au moins 85 cm.
4. L'emplacement du four doit être éloigné du téléviseur, de la radio ou de l'antenne, car des perturbations de l'image ou du bruit peuvent se produire. La distance doit être supérieure à 5 mètres.
5. L'appareil doit être placé de manière que la prise soit accessible et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite ou de boucle de terre afin d'éviter tout choc électrique.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé de manière autonome.
8. S'il y a des résidus de fabrication ou de l'huile sur la cavité du four ou sur l'élément chauffant, il y a généralement une odeur, voire une légère fumée, qui se dégage. Il est donc fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler le four à haute puissance et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts de nourriture doivent être enlevés.

AVERTISSEMENT

- a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de procéder au nettoyage. Après le refroidissement des produits. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides lorsque vous le nettoyez.
- b. Si le four n'est pas maintenu propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
- c. Ne jamais utiliser de détergent, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une quelconque partie de l'appareil.
- d. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.
- e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, il peut y avoir des odeurs étranges dans le four
 - 1) Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance micro élevée pendant 2-3 minutes.
 - 2) Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à puissance élevée.
 - 3) Mettre quelques écorces d'orange dans le four, puis les chauffer à micro-puissance élevée pendant 1 minute.
- f. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être placé dans des endroits secs et ventilés le mieux possible.

AVERTISSEMENT

Comment nettoyer les surfaces en contact avec les aliments :

Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures d'aliments et la graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à dégager de la fumée ou à s'enflammer.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de la porte, de la cavité et des parties adjacentes :

Extérieur :

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Porte :

À l'aide d'un chiffon doux humidifié, nettoyez la porte et la fenêtre.

Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour éliminer tout déversement ou éclaboussure.

Essuyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Parois intérieures :


Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

Nettoyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon doux pour éliminer toute éclaboussure de nourriture.

Plateau tournant / Anneau de rotation / Axe de rotation :

Laver avec de l'eau savonneuse douce

Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement.

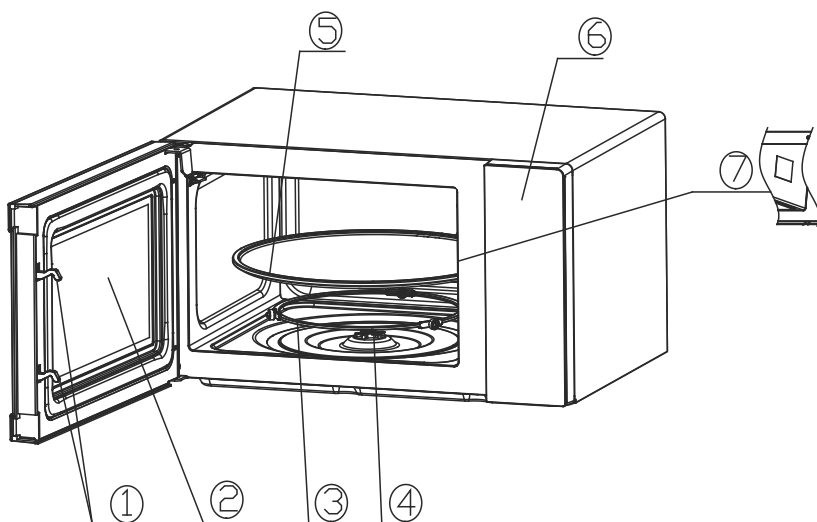

1) Verrouillage de la porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'il fonctionne.

2) Fenêtre de visualisation

Permettre à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

3) Anneau rotatif

Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; L'anneau soutient le plateau tournant et l'aide à s'équilibrer lorsqu'il tourne.

4) Axe de rotation

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur situé en dessous entraîne la rotation du plateau.

5) Plateau tournant

Les aliments sont posés sur le plateau tournant, dont la rotation pendant le fonctionnement permet de cuire les aliments de manière homogène



AVERTISSEMENT

- Placez d'abord l'anneau rotatif

- Placer le plateau tournant sur l'axe de rotation et s'assurer qu'il est correctement engrené.

6) Panneau de commande

Voir ci-dessous pour plus de détails (le panneau de contrôle est susceptible d'être modifié sans préavis)

7) Couvercle du guide d'ondes


Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté de la paroi du panneau de commande.



AVERTISSEMENT

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

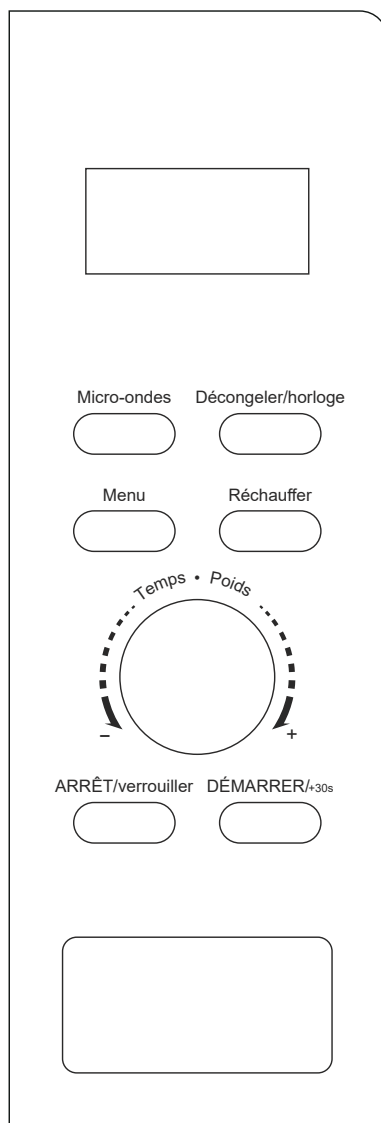

1. AVANT LA CUISSON

L'écran s'allume lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique, puis entre en état de veille et l'écran affiche 1:00.

2.FONCTIONMICRO-ONDES

Il existe cinq niveaux de puissance des micro-ondes, respectivement 100P, 80P, 50P, 30P et 10P. Appuyez en continu sur la touche "Micro-ondes" et sélectionnez la puissance de micro-ondes souhaitée. Tournez le bouton "Temps.Poids" pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson, la plage de temps peut être sélectionnée entre 0:10 et 60:00. Après avoir sélectionné le temps, appuyez sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour commencer le travail. Une sonnerie retentit pour signaler la fin de l'opération.

HAUT	100% puissance de sortie	(Applicable pour une cuisson rapide et complète)
M. Haut	80% puissance de sortie	(Applicable pour la cuisson express moyenne)
Medium	50% puissance de sortie	(Applicable aux aliments cuits à la vapeur)
M.Bas	30% puissance de sortie	(Applicable à la décongélation des aliments)
BAS	10% puissance de sortie	(Applicable pour garder la chaleur)

AVERTISSEMENT

- La durée maximale pouvant être réglée est de 60 minutes.
- Ne jamais faire fonctionner le four à vide.

- c. À la puissance maximale des micro-ondes, le four réduit automatiquement la puissance après un certain temps de cuisson afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- d. Si vous retournez l'aliment en cours de fonctionnement, appuyez une fois sur la touche DÉMARRER/+30s et la procédure de cuisson préréglée se poursuivra.
- e. Si vous avez l'intention de retirer les aliments avant la fin du temps programmé, vous devez appuyer une fois sur la touche ARRÊT/verrouiller pour effacer la procédure programmée afin d'éviter un fonctionnement involontaire lors de la prochaine utilisation.

3. DÉGIVRAGE/VERROUILLAGE

3.1 DÉGIVRAGE

Il existe deux modes de décongélation, dEF1 et dEF2, respectivement. dEF1 pour la décongélation par poids et dEF2 pour la décongélation par durée. Appuyez sur cette touche pour sélectionner la décongélation par poids ou par durée, et l'écran affiche "dEF1" ou "dEF2". Tournez le bouton pour sélectionner le poids de l'aliment ou la durée de décongélation. La plage de poids de dEF1 est comprise entre 100 et 1500 g, et la plage de temps optionnelle de dEF2 est comprise entre 0:10 et 60:00. Après avoir sélectionné le poids ou le temps de décongélation, appuyez sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour commencer à travailler. Un signal sonore indique la fin de l'opération. Le mode de décongélation par poids du dEF1 émet un signal sonore pour inviter les aliments à être retournés pendant la décongélation.

Voici quelques conseils concernant le temps de décongélation des aliments :

dEF1	Pour la décongélation, le poids varie de 100 à 1500 g..
dEF2	Pour le dégivrage, la durée est comprise entre 0:10 et 60:00 minutes

ATTENTION

- Il est nécessaire de retourner les aliments pendant l'opération pour obtenir un effet uniforme.
- En général, la décongélation prend plus de temps que la cuisson des aliments.
- Si l'aliment peut être coupé avec un couteau, le processus de décongélation peut être considéré comme achevé.
- Les micro-ondes pénètrent d'environ 4 cm dans la plupart des aliments.
- Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible ; il n'est pas conseillé de les remettre au réfrigérateur et de les congeler à nouveau.

3.2 HORLOGE (horloge 24 heures)

En mode veille, appuyez sur la touche "Décongeler/horloge" pendant plus de 3 secondes pour accéder à l'interface de réglage de l'horloge. En même temps, l'écran d'affichage clignote en heures. L'heure peut être réglée en tournant le bouton. Après avoir réglé l'heure, appuyez brièvement sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour passer au mode de réglage des minutes. Les minutes peuvent être réglées en tournant le bouton. Une fois les minutes réglées, appuyez à nouveau sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour quitter le mode de réglage.

4. CUISSON AUTOMATIQUE

Il existe huit menus automatiques A.1~A.8, respectivement pommes de terre, pâtes, pizza, pop-corn, légumes, boissons,

viande et poisson. Appuyez sur le bouton "Menu" pour sélectionner le menu souhaité, l'écran d'affichage correspond à A.1~A.8. Tournez le bouton pour sélectionner le poids du menu. Après avoir sélectionné le poids de cuisson, appuyez sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour commencer le travail. Un bourdonnement retentit pour signaler la fin de l'opération.

Afficheur	Genre	Méthode
A.1	Pommes de terre	Les poids optionnels sont 250g, 500g et 750g.
A.2	Pâtes	Les poids optionnels sont 50g, 100g et 150g.
A.3	Pizza	Les poids optionnels sont 200g et 400g.
A.4	Popcorn	Le poids optionnel est 100g.
A.5	Légumes	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.
A.6	Boissons	Les poids optionnels sont 1 tasse, 2 tasses ou 3 tasses, chacun d'entre eux étant d'environ 250 ml.
A.7	Viandes	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.
A.8	Poissons	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.



ATTENTION

a. La température des aliments avant cuisson est de 20-25°C. Une température plus élevée ou plus basse des aliments avant la cuisson nécessiterait une augmentation ou une diminution du temps de cuisson.

b. La température, le poids et la forme des aliments influencent largement l'effet de la cuisson. Si vous constatez un écart par rapport au facteur indiqué dans le menu ci-dessus, vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour obtenir le meilleur résultat.

5. RÉCHAUFFER

La fonction de réchauffage est principalement destinée à aider les utilisateurs à réchauffer les aliments en fonction de leur poids. Appuyez en continu sur le bouton "Réchauffer", sélectionnez le poids approprié des aliments, la plage de poids pouvant être sélectionnée est de 200g, 400g, 600g, 800g et 1000g. Après avoir sélectionné le poids, appuyez sur le bouton "DÉMARRER/+30s" pour commencer à travailler, un signal sonore retentit pour notifier la fin de l'opération.

6. ARRÊT

Pendant les réglages de cuisson, vous pouvez appuyer sur la touche "ARRÊT" pour annuler les réglages et revenir à l'état de veille. Pendant le fonctionnement du four à micro-ondes, il est possible d'appuyer sur la touche "ARRÊT" pour faire une pause. En état de veille, vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche "ARRÊT" pour annuler la fonction et revenir à l'état de veille.

7. DÉMARRAGE/+30s

Après avoir réglé le temps de cuisson ou le poids des aliments, appuyez sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour démarrer le four à micro-ondes immédiatement. En mode de fonctionnement, vous pouvez appuyer sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour augmenter le

temps, appuyez une fois pour augmenter de 30 secondes, mais le mode menu et le mode de décongélation du poids ne peuvent pas ajuster le temps. En mode pause, il est possible d'appuyer sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour continuer à faire fonctionner le four à micro-ondes avant le mode de cuisson.

8. MODE EXPRESS

En mode veille, une fois les aliments introduits et la porte fermée, appuyez sur la touche "DÉMARRER/+30s" pour démarrer rapidement le micro-ondes. Le temps de fonctionnement par défaut est de 30 secondes. En cours de fonctionnement, appuyez une fois sur la touche "DÉMARRER/+30s" pendant 30 secondes. Un signal sonore indique la fin de l'opération.

9. FONCTION DE SÉCURITÉ ENFANT

Cette fonction permet de verrouiller le panneau de commande pendant le nettoyage ou pour empêcher les enfants d'utiliser le four sans surveillance. Dans ce mode, toutes les touches sont inopérantes.

1) Régler le verrouillage : En mode veille, appuyez sur la touche "ARRÊT" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes, la fonction de verrouillage des enfants est verrouillée et toutes les touches du four à micro-ondes ne peuvent pas être utilisées.

2) Annuler le verrouillage : En mode de verrouillage des enfants, appuyez sur la touche "ARRÊT" et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes pour annuler la fonction de verrouillage des enfants.

GUIDE DES USTENSILES

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients adaptés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. D'une manière générale, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur conviennent à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais de récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car des étincelles risquent de se produire. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Notes
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Ne jamais utiliser les céramiques décorées d'un bord métallique ou émaillées.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Grille de cuisson	Non	
Film plastique	Oui	Il ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes, car la surchauffe peut endommager le film.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

Organisation des aliments

Placer les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat, les parties les plus fines vers le centre et les étaler uniformément. Ne pas faire se chevaucher si possible.

Durée de la cuisson

Commencez la cuisson avec une durée courte, évaluez-la après l'écoulement du temps et prolongez-la en fonction des besoins réels. Une cuisson excessive peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuisson homogène des aliments

Les aliments tels que le poulet, les hamburgers ou les steaks doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, le cas échéant, remuez-le de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Prévoir un temps de repos.

Après la fin de la cuisson, laissez l'aliment dans le four pendant une durée suffisante, ce qui lui permet de terminer son cycle de cuisson et de se refroidir progressivement.

Si les aliments sont cuits

La couleur et la dureté des aliments permettent de déterminer s'ils sont cuits :

- De la vapeur s'échappe de toutes les parties de l'aliment, et pas seulement du bord.
- Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement
- Le porc ou la volaille ne présente pas de traces de sang
- Le poisson est opaque et peut être tranché facilement avec une fourchette

Plat à brunir

Lors de l'utilisation d'un plat à brunir ou d'un récipient autochauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, tel qu'une assiette en porcelaine, sous le plat afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique pour micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il pourrait fondre.

Ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes

Certains ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments à forte teneur en graisses et en sucres. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

SERVICES

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler les services.

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.
2. La lampe du four s'allume-t-elle ?
3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?
(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)
4. Le plateau tournant tourne-t-il ?
(La platine peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est tout à fait normal).
5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est "NON", veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans votre coffret de compteur.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement, contactez votre centre de service agréé le plus proche.

GARANTIES DE FONCTIONNEMENT

Attention ! RAYONNEMENT HYPERFRÉQUENCE

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H.V. au châssis du four (à l'aide d'un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.
2. Lors de l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être retirées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V à la terre.
 - Magnétron
 - Transformateur haute tension
 - Condensateur haute tension
 - Diode haute tension
 - Fusible haute tension
3. Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes pendant l'entretien.
 - Mauvaise adaptation du magnétron.
 - Mauvaise adaptation du verrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte.
 - Mauvaise adaptation du support de l'interrupteur.
 - La porte, le joint de porte ou le boîtier a été endommagé.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

<http://www.medekfrance.com>

MEDEK FRANCE

94700 MAISONS-ALFORT France

FABRIQUÉ EN CHINE

Modèle:	MEDE30UX
Tension nominale:	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes):	1520W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes):	950W
Micro-ondes Fréquence :	2450MHz

This device complies with the requirements of European Commission Regulation (EU) 2023/826 on standby energy consumption

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode veille applicable.

Consommation d'énergie en mode veille

0,8W

La période après laquelle l'équipement passe automatiquement en mode veille.

≤20 min

Fonction de gestion de l'alimentation

Oui