




DeepL

Abonneer u op DeepL Pro om grotere bestanden te vertalen.
Meer informatie vindt u op www.DeepL.com/pro.

MEDEK

GEBRUIKSAANWIJZING MAGNETRON

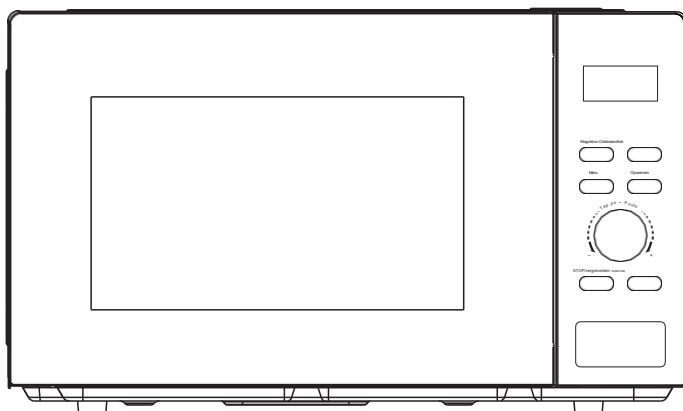

MEDE30UX

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK



Bekijk deze video zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt

Alleen voor huishoudelijk gebruik

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING: Als de deur of de deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat deze door een gekwalificeerd persoon is gerepareerd.

WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor iedereen die geen opgeleid persoon is om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekking wordt verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie.

WAARSCHUWING: Vloeistoffen of ander voedsel mogen niet worden verwarmd in afgesloten containers, aangezien deze kunnen ontploffen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- boerderijen
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen
- omgevingen van het type bed & breakfast

1. Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
2. Metalen bakjes voor eten en drinken zijn
niet toegestaan bij het bereiden van voedsel in de magnetron.
3. Houd bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren bakjes de oven goed in de gaten vanwege de kans op ontbranding.
4. De magnetron is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van
warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan leiden tot risico op letsel, ontbranding of brand.
5. Als u rook waarneemt, schakel het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om eventuele vlammen te smoren. Het verwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot vertraagd explosief koken; wees daarom voorzichtig bij het hanteren van de verpakking.
6. De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet vóór consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
7. Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in magnetrons worden verwarmd, omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is beëindigd.
8. Als de oven niet schoon wordt gehouden, kan dit leiden tot aantasting van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kan leiden.

9. Het apparaat mag niet in een kast worden geplaatst.
10. Zorg ervoor dat de draaischijf niet verschuift wanneer u bakjes uit het apparaat haalt.
11. Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
12. Het apparaat mag niet op een hoogte van 900 mm of hoger boven de vloer worden geïnstalleerd. Minimale vrije ruimte boven het bovenoppervlak van de oven: 100 mm.



LET OP: HEET OPPERVLAK

13. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een even gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
14. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee gepaard gaande gevaren begrijpen.
15. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
16. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
17. Plaats de glasplaat na gebruik niet direct in koud water

gebruik. De glasplaat moet minstens 20 minuten afkoelen en mag dan pas in het water worden gelegd om barsten te voorkomen.

18. Apparaat van groep 2, klasse B

ISM-apparatuur van groep 2: groep 2 omvat alle ISM-apparatuur waarin opzettelijk radiofrequentie-energie wordt gegenereerd en/of gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor de behandeling van materiaal, en apparatuur voor vonkverspaning en booglassen.

Apparatuur van klasse B is apparatuur die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke omgevingen en in omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsnet dat gebouwen voor huishoudelijke doeleinden van stroom voorziet.

19. Dit product heeft een interne LED-lichtbron van <60 lm.

INSTALLATIE

1. Verwijder alle verpakkingsmateriaal. Als er een beschermfolie over de oven zit, trek deze dan voor gebruik weg. Controleer het apparaat zorgvuldig op beschadigingen. Neem bij beschadigingen onmiddellijk contact op met de verkoper of stuur het apparaat naar het servicecentrum van de fabrikant.
2. Magnetronovens moeten in een droge en niet-corrosieve omgeving worden geplaatst, uit de buurt van warmtebronnen en vocht, zoals een gasbrander of een watertank.
3. Om voldoende ventilatie te garanderen, moet de afstand van de achterkant van de magnetron tot de muur ten minste 10 cm bedragen, de afstand van de zijkant tot de muur ten minste 5 cm en de vrije ruimte boven het bovenoppervlak ten minste 20 cm. De afstand van de magnetron tot de vloer moet ten minste 85 cm bedragen.

4. De oven moet zo worden geplaatst dat deze ver verwijderd is van de tv, radio of antenne, aangezien er beeldstoringen of ruis kunnen optreden. De afstand moet meer dan 5 m bedragen.
5. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is en moet goed geaard zijn om te voorkomen dat er bij lekkage een aardlus ontstaat die een elektrische schok kan veroorzaken.
6. De magnetron moet worden gebruikt met de deur gesloten.
7. De magnetron mag niet in een kast worden geplaatst. De magnetron is bedoeld voor vrijstaand gebruik.
8. Aangezien er fabricageresten of olie achterblijven in de ovenruimte of op het verwarmingselement, ruikt u meestal een geur of ziet u zelfs een lichte rookontwikkeling. Dit is normaal en verdwijnt na enkele keren gebruik. Houd de deur of het raam open om voor goede ventilatie te zorgen. Het wordt daarom sterk aanbevolen om een kopje water in de ovenruimte te plaatsen, het apparaat op hoog vermogen in te stellen en het enkele keren te laten draaien.

REINIGING

ONDERHOUD VAN DE MAGNETRON



CAUTION

De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en etensresten moeten worden verwijderd.



WARNING

- a. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de oven schoonmaakt. Wacht tot het apparaat is afgekoeld. Dompel het apparaat tijdens het schoonmaken niet onder in water of andere vloeistoffen.
- b. Als de oven niet schoon wordt gehouden, kan dit leiden tot aantasting van het oppervlak, wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.
- c. Gebruik nooit harde schoonmaakmiddelen, benzine, schuurpoeder of

metalen borstels om onderdelen van het apparaat te reinigen.

- d. Verwijder de afdekking van de golfgeleider niet.
- e. Wanneer de magnetron lange tijd is gebruikt, kunnen er vreemde geuren in de oven ontstaan. Met de volgende 3 methoden kunt u deze verwijderen:
 - 4) Leg enkele schijfjes citroen in een kopje en verwarm deze vervolgens 2-3 minuten op hoog vermogen.
 - 5) Zet een kopje rode thee in de oven en verwarm deze op hoog vermogen.
 - 6) Leg wat sinaasappelschil in de oven en verwarm deze vervolgens 1 minuut op hoog vermogen.
- f. Wanneer het product niet wordt gebruikt, moet het zoveel mogelijk in een droge en goed geventileerde ruimte worden geplaatst.



WARNING

Details over het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel:

Veeg na gebruik de afdekking van de golfgeleider af met een vochtige doek en vervolgens met een droge doek om etensresten en vet te verwijderen. Opgehoopt vet kan oververhit raken en rook of brand veroorzaken.

TIPS VOOR HET REINIGEN

Details voor het reinigen van deursluitingen, de binnenruimte en aangrenzende onderdelen:

Buitenkant:

Veeg de behuizing af met een vochtige, zachte doek

Deur:

Veeg de deur en het venster schoon met een vochtige, zachte doek

Veeg de deurrubbers en aangrenzende onderdelen af om gemorste vloeistoffen of spatten te verwijderen

Veeg het bedieningspaneel af met een licht vochtige, zachte doek


Binnenwanden:

Veeg de binnenoppervlakken schoon met een vochtige, zachte doek.

Veeg de afdekking van de golfgeleider schoon om eventuele etensresten te verwijderen. **Draaiplateau / Draairing / Draaias:**

Was met een mild sopje

Spoel af met schoon water en laat goed drogen

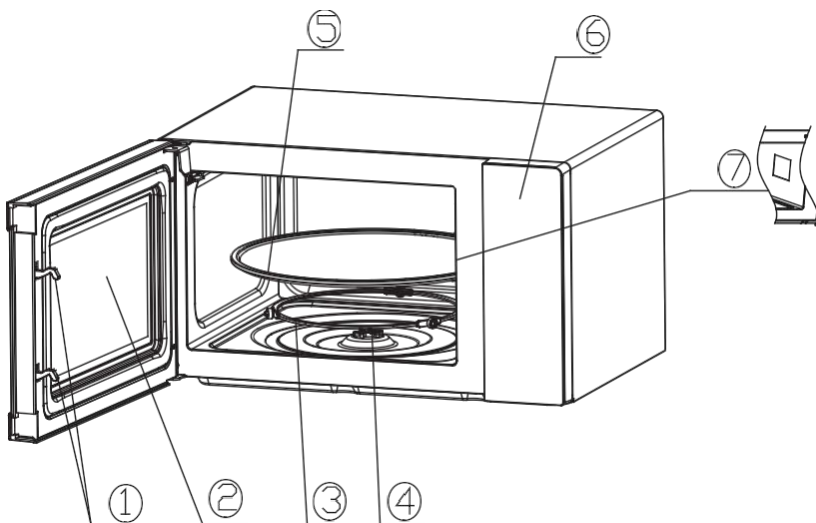

1) Deurslot

De deur van de magnetron moet goed gesloten zijn om te kunnen werken.

2) Kijkvenster

Geeft de gebruiker inzicht in de bereidingsstatus

3) Draaibare ring

De glazen draaischijf rust op wieltjes; deze ondersteunen de draaischijf en helpen deze in evenwicht te houden tijdens het draaien

4) Draaias

De glazen draaischijf rust op de as; de motor eronder drijft de draaischijf aan om te draaien

5) Draaischijf

Het voedsel staat op de draaischijf; de rotatie ervan tijdens het gebruik helpt het voedsel gelijkmatig te garen



CAUTION

- Plaats eerst de draairing
- Plaats de draaischijf op de draaias en zorg ervoor dat deze

goed is ingeschakeld

6) Bedieningspaneel

Zie hieronder voor details (het bedieningspaneel kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd)


7) Afdekking golfgeleider

Deze bevindt zich in de magnetron, naast de wand van het bedieningspaneel.



WARNING

Verwijder de afdekking van de golfgeleider nooit

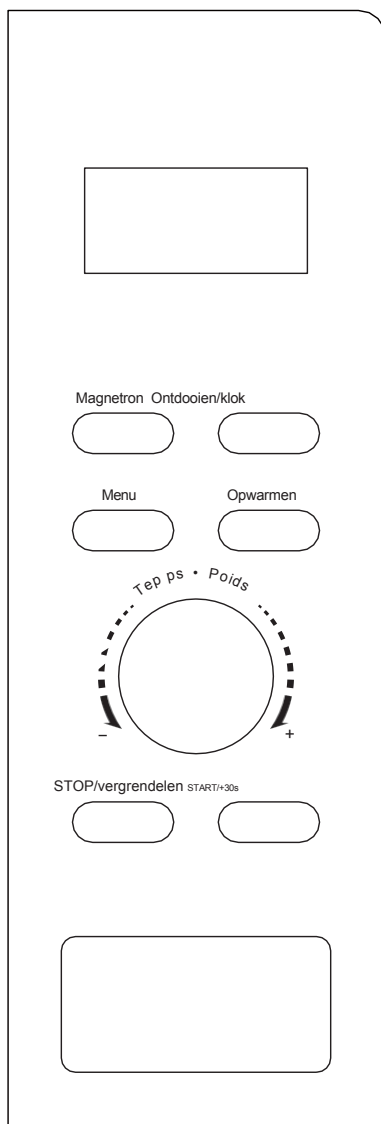

1. VOOR HET KOKEN

Het display lichtte op toen de stekker in het stopcontact werd gestoken, waarna het apparaat in de stand-bymodus ging en het display 1:00 aangaf.

2.MICROGOLFFUNCTIE

Er zijn vijf vermogensniveaus voor de magnetron: respectievelijk 100P, 80P, 50P, 30P en 10P. Houd de knop “Micro-ondes” ingedrukt en selecteer het gewenste magnetronvermogen. Draai aan de knop “Temps.Poids” om de bereidingstijd te verlengen of te verkorten; het tijdsbereik kan worden geselecteerd van 0:10 tot 60:00. Na het selecteren de tijd, druk op de knop “DÉMARRER/+30s” op om het werk te starten. Een zoemgeluid om aan te geven dat de bewerking is voltooid.

HOGE	100% vermogen	(Geschikt voor snel en grondig koken)
M.High	80% vermogen	(Geschikt voor snel koken op middelhoog vermogen)
Med	50% vermogen	(Geschikt voor het stomen van voedsel)
M.Laag	30% vermogen	(Geschikt voor het ontdooien van voedsel)
LOW	10% vermogen	(Geschikt voor warmhouden)

CAUTION

- De maximale insteltijd is 60 minuten
- Gebruik de oven nooit als deze leeg is.
- Bij het maximale microgolfvermogen zal de oven het vermogen na een bepaalde kooktijd automatisch verlagen om de levensduur te verlengen.
- Als u het voedsel tijdens het koken omdraait, drukt u één keer op de knop **DÉMARRER/+30s** en wordt de vooraf ingestelde kookprocedure voortgezet.
- Als u van plan bent het voedsel vóór de ingestelde tijd te verwijderen, moet u één keer op de knop **ARRÊT/verrouiller** drukken om de vooraf ingestelde procedure te wissen en onbedoeld gebruik bij de volgende keer te voorkomen.

3. ONTDOOIEN/KLOK

3.1 ONTDOOIEN

Er zijn twee ontdooimodi, respectievelijk dEF1 en dEF2. dEF1 voor ontdooien op basis van gewicht en dEF2 voor ontdooien op basis van tijd. Druk op deze knop om ontdooien op basis van gewicht of tijd te selecteren, waarna op het display "dEF1" of "dEF2" verschijnt. Draai aan de knop om het gewicht van het voedsel of de ontdooitijd te selecteren. Het gewichtsbereik van dEF1 is van 100 tot 1500 g, en het optionele tijdsbereik van dEF2 is van 0:10 tot 60:00.

Nadat u het ontdooigewicht of de ontdooitijd hebt geselecteerd, begint de knop "DÉMARRER/

+30s" om te starten. Een zoemend geluid geeft aan dat de bewerking is voltooid. De dEF1-ontdooimodus op gewicht geeft een piepgeluid om aan te geven dat het voedsel tijdens het ontdooien moet worden omgedraaid.

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen voor de ontdooitijden van voedsel:

dEF1	Voor ontdooien is het gewichtsbereik van 100 tot 1500 g.
dEF2	Voor ontdooien, de tijdsduur van 0:10 tot 60:00

CAUTION

- Het is noodzakelijk om het voedsel tijdens het ontdooien om te draaien voor een gelijkmatig resultaat.
- Het ontdooien duurt meestal langer dan het koken van het voedsel.
- Als het voedsel met een mes kan worden gesneden, kan het ontdooiproces als voltooid worden beschouwd.
- Magnetische golven dringen ongeveer 4 cm diep door in de meeste voedingsmiddelen
- Ontdooid voedsel moet zo snel mogelijk worden geconsumeerd; het wordt afgeraden om het terug in de koelkast te plaatsen en opnieuw in te vriezen.

3.2 KLOK (24-uursklok)

Houd in de stand-bymodus de knop “Décongeler/horloge” langer dan 3 seconden ingedrukt om het instellingsscherm voor de klok te openen.

Tegelijkertijd knippert het display in uren. Het uur kan worden ingesteld door aan de knop te draaien. Nadat u het uur hebt ingesteld, drukt u kort op de knop "DÉMARRER/+30s" om over te schakelen naar de modus voor het instellen van de minuten. De minuten kunnen worden ingesteld door aan de knop te draaien. Nadat u de minuten hebt ingesteld, drukt u nogmaals op de knop "DÉMARRER/+30s" om de instellingsmodus te verlaten.

4. AUTOMATISCH KOKEN

Er zijn acht automatische menu's: A.1~A.8, respectievelijk aardappel, pasta, pizza, popcorn, groente, drank, vlees en vis. Druk op de knop "Menu" om het gewenste menu te selecteren; het display geeft A.1~A.8 weer. Draai aan de knop om het gewicht van het menu te selecteren. Nadat u het kookgewicht hebt geselecteerd, drukt u op de knop "DÉMARRER/+30s" om het proces te starten. Een zoemend geluid geeft aan dat de bereiding is voltooid.

Weergave	Soort	Methode
A.1	Aardappel	De optionele gewichten zijn 250 g, 500 g en 750 g.
A.2	Pasta	De optionele gewichten zijn 50 g, 100 g en 150 g.
A.3	Pizza	De optionele gewichten zijn 200 g en 400 g.

A.4	Popcorn	Het optionele gewicht is 100 g.
A.5	Groenten	De optionele gewichten zijn 200 g, 400 g en 600 g.
A.6	Drank	De optionele gewichten zijn 1 kopje, 2 kopjes of 3 kopjes, elk ongeveer 250 ml.
A.7	Vlees	De optionele gewichten zijn 200 g, 400 g en 600 g.
A.8	Vis	De beschikbare gewichten zijn 200 g, 400 g en 600 g.

CAUTION

- De temperatuur van het voedsel vóór het koken moet 20-25 °C zijn. Een hogere of lagere temperatuur van het voedsel vóór het koken vereist een verlenging of verkorting van de kooktijd.
- De temperatuur, het gewicht en de vorm van het voedsel hebben een grote invloed op het kookresultaat. Als er afwijkingen zijn ten opzichte van de factoren die in het bovenstaande menu worden vermeld, kunt u de kooktijd aanpassen voor het beste resultaat.

5. OPWARMEN

De opwarmfunctie is voornamelijk bedoeld om gebruikers te helpen voedsel op te warmen op basis van het gewicht van het voedsel. Druk herhaaldelijk op de knop “Réchauffer” en selecteer het juiste gewicht van het voedsel. Het gewichtsbereik dat kan worden geselecteerd is 200 g, 400 g, 600 g, 800 g en 1000 g. Nadat u het gewicht hebt geselecteerd, drukt u op de knop “DÉMARRER/+30s” om het apparaat te starten; een zoemend geluid geeft aan dat de bewerking is voltooid.

6. STOP

Tijdens het instellen van de bereiding kunt u op de knop “ARRÊT” drukken om de instellingen te annuleren en terug te keren naar de stand-bymodus. Terwijl

de magnetron in werking is, kunt u op de knop "ARRÊT" drukken om te pauzeren. In de stand-bymodus kunt u nogmaals op de knop "ARRÊT" drukken om de functie te annuleren en terug te keren naar de stand-bymodus.

7. START/+30s

Nadat u de kooktijd of het gewicht van het voedsel hebt ingesteld, drukt u op de knop "DÉMARRER/+30s" om de magnetron onmiddellijk te starten. Tijdens het gebruik kunt u op de knop "DÉMARRER/+30s" drukken om de tijd te verlengen; druk één keer om 30 seconden toe te voegen, maar in de menumodus en de ontdooimodus op gewicht kan de tijd niet worden aangepast. In de pauzestand kunt u op de knop "DÉMARRER/+30s" drukken om de magnetron weer te starten in de kookmodus.

8. EXPRESS

In de stand-bymodus, nadat het voedsel is geplaatst en de deur is gesloten, drukt u op de knop "DÉMARRER/+30s" om de magnetron snel te starten. De standaard werktijd is 30 seconden. Tijdens het gebruik drukt u één keer op de knop "DÉMARRER/+30s" voor 30 seconden. Een zoemend geluid geeft aan dat de bewerking is voltooid.

9. KINDERSLOT

Gebruik deze functie om het bedieningspaneel te vergrendelen wanneer u schoonmaakt of zodat kinderen de oven niet zonder toezicht kunnen gebruiken. In deze modus werken alle knoppen niet.

1) Vergrendeling instellen: Houd in de stand-bymodus de knop "ARRÊT" langer dan 3 seconden ingedrukt. De kinderslotfunctie is nu geactiveerd en alle knoppen van de magnetron kunnen niet worden bediend.

2) Vergrendeling opheffen: Houd in de kinderslotmodus de "ARRÊT"-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie op te heffen.

RICHTLIJNEN VOOR KEUKENGEREI

Het wordt sterk aanbevolen om bakjes te gebruiken die geschikt en veilig zijn voor bereiding in de magnetron. Over het algemeen zijn bakjes van hittebestendig keramiek, glas of kunststof geschikt voor bereiding in de magnetron. Gebruik nooit metalen bakjes voor bereiding in de magnetron of voor combinatiebereiding, omdat er vonken kunnen ontstaan. Raadpleeg de onderstaande tabel.

Materiaal van de bak	Magnetron	Opmerkingen
Hittebestendig keramiek	Ja	Gebruik nooit keramiek dat is versierd met een metalen rand of glazuur
Hittebestendig plastic	Ja	Kan niet worden gebruikt voor langdurig koken in de magnetron
Hittebestendig glas	Ja	
Rooster	Nee	
Plastic folie	Ja	Mag niet worden gebruikt bij het bereiden van vlees of karbonades als de te hoge temperatuur de folie kan beschadigen

KOOKTIPS

De volgende factoren kunnen het kookresultaat beïnvloeden:

De opstelling van het voedsel

Leg de dikkere delen aan de buitenkant van de schaal, de dunnere delen in het midden en verdeel het gelijkmatig. Laat de stukken indien mogelijk niet overlappen.

Kooktijd

Begin met een korte bereidingstijd, controleer het resultaat na afloop en verleng de tijd indien nodig. Te lang koken kan rook en verbranding veroorzaken.

Gelijkmatig garen

Voedsel zoals kip, hamburgers of biefstuk moet tijdens het koken één keer worden omgedraaid.

Afhankelijk van het soort voedsel, indien van toepassing, roer het tijdens het koken een of twee keer van de buitenkant naar het midden van de schaal.

Laat het gerecht even rusten

Laat het voedsel na afloop van de bereidingstijd voldoende lang in de oven staan, zodat het de bereidingscyclus kan voltooien en geleidelijk kan afkoelen

Is het voedsel gaar?

De kleur en hardheid van het voedsel helpen bepalen of het gaar is. Dit omvat:

- Er komt stoom uit alle delen van het voedsel, niet alleen uit de rand
- De gewrichten van gevogelte kunnen gemakkelijk worden bewogen
- Varkensvlees of gevogelte vertoont geen sporen van bloed
- De vis is ondoorzichtig en kan gemakkelijk met een vork in plakjes worden gesneden

Bruiningsschaal

Wanneer u een braadschaal of zelfverwarmende bak gebruikt, plaats dan altijd een hittebestendige isolator, zoals een porseleinen bord, eronder om schade aan de draaischijf en de draairing te voorkomen.

Magnetronbestendige plasticfolie

Bij het bereiden van voedsel met een hoog vetgehalte mag de plasticfolie niet in contact komen met het voedsel, omdat deze kan smelten

Magnetronbestendig plastic kookgerei

Sommige magnetronbestendige plastic pannen zijn mogelijk niet geschikt voor

het bereiden van voedsel met een hoog vet- en suikergehalte. Ook mag de in de gebruiksaanwijzing van de schaal aangegeven voorverwarmingstijd niet worden overschreden.

ONDERHOUD

SERVICE

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met de klantenservice.

6. Zet een kopje water (ca. 150 ml) in een glazen maatbeker in de oven en sluit de deur goed. Het ovenlampje moet uitgaan als de deur goed is gesloten. Laat de oven 1 minuut draaien.
7. Gaat het ovenlampje branden?
8. Werkt de koelventilator?
(Houd uw hand voor de ventilatieopeningen aan de achterkant.)
9. Draait de draaischijf?
(De draaischijf kan met de klok mee of tegen de klok in draaien. Dit is volkomen normaal.)
10. Is het water in de oven heet?

Als het antwoord op een van de bovenstaande vragen “NEE” is, controleer dan uw stopcontact en de zekering in uw elektriciteitskast.

Als zowel het stopcontact als de zekering goed werken, **NEEM DAN CONTACT OP MET HET DICTSTBIJZIJNDE ERKENDE SERVICE CENTRUM.**

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR

ONDERHOUD Let op:

MICROGOLFSTRALING

4. De hoogspanningscondensator blijft geladen na het loskoppelen; sluit de negatieve pool van de hoogspanningscondensator kort met het ovenchassis (gebruik een schroevendraaier) om deze te ontladen voordat u deze aanraakt.
5. Tijdens onderhoud moeten de hieronder vermelde onderdelen mogelijk worden verwijderd

en geven toegang tot spanningen van meer dan 250 V ten opzichte van aarde.

- Magnetron
- Hoogspanningstransformator
- Hoogspanningscondensator
- Hoogspanningsdiode
- Hoogspanningszekering

6. De volgende omstandigheden kunnen leiden tot ongewenste blootstelling aan microgolven tijdens onderhoudswerkzaamheden.

- Onjuiste montage van de magnetron;
- Onjuiste afstemming van de deurvergrendeling, het deurscharnier en de deur;
- Onjuiste montage van de schakelaarsteun;
- De deur, de deurafdichting of de behuizing is beschadigd.

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inlever- en inzamelingssystemen of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

<http://www.medekfrance.com> MEDEK

FRANCE

94700 MAISONS-ALFORT Frankrijk

GEMAAKT IN CHINA

Model:	MEDE30UX
Nominale spanning:	230 V~50 Hz
Nominaal ingangsvermogen (magnetron):	1520 W
Nominaal uitgangsvermogen (microgolf):	950 W
Microgolf frequentie:	2450 MHz

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2023/826 van de Europese Commissie inzake energieverbruik in stand-by

Productinformatie over het stroomverbruik en de maximale tijd om de betreffende stand-bymodus te bereiken	
Power consumption in stand-bymodus	0,8 W

De periode waarna de apparatuur automatisch de stand-bymodus bereikt	≤20 min
Energiebeheerfunctie	Ja