



Manuel d'instructions



GRIL ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS

Model : MED026-B

Puissance nominale :2000W

Fréquence nominale :50/60Hz

Tension nominale :220-240V ~

Taille de cuisson : 90*23cm

***Revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile**

***Avec régulateur de température amovible**

***Pieds antidérapants**

***Epaisseur: 2,0 mm**

Consignes de sécurité importantes :

- 1, En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages.
- 2, Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- 3, Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que le cordon ne s'emmêle pas.
- 4, L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- 5, L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation.
- 6, Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que: – des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels; – des fermes; – par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; – des environnements du type chambres d'hôtes; – des emplacements prévus pour un usage collectif dans des immeubles d'habitation.
- 7, Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et

de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

8, Pour vous protéger contre un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

9, La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

10, L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

11, N'utilisez que le connecteur approprié pour cet appareil.

12, En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Sortez l'appareil et les accessoires de leur boîte. Retirez les autocollants, le film de protection ou le plastique de l'appareil.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, essuyez toutes les parties amovibles avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs. -

Placez un bac de récupération des graisses sous l'évacuation des graisses. -

Placez le thermostat fourni dans le raccord du thermostat.

Placer le câble d'alimentation dans la prise. (Note : Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant de brancher l'appareil. Tension 220V-240V 50/60Hz)

Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage le plus élevé et laissez l'appareil chauffer pendant au moins 5 minutes sans aliments. -

Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, une légère odeur se dégage. C'est normal, assurez une ventilation adéquate. Cette odeur n'est que temporaire et disparaîtra rapidement. -

Nous vous conseillons de placer un revêtement résistant à la chaleur entre votre table et l'appareil (de cette façon, vous n'aurez pas de traces de brûlures sur votre table ou votre nappe).

Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé.

UTILISATION


Préchauffez votre appareil au niveau le plus élevé pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'indicateur de température s'éteigne. -

La plaque chauffante doit être frottée avec un peu d'huile alimentaire. -

Utilisez le bouton de température du thermostat pour choisir la température souhaitée.

Le thermostat règle une température constante. Pendant la cuisson, le voyant s'allume et s'éteint, c'est normal, la température s'ajuste en permanence.

N'utilisez jamais d'objets pointus sur la plaque du gril, cela endommagerait le revêtement antiadhésif.

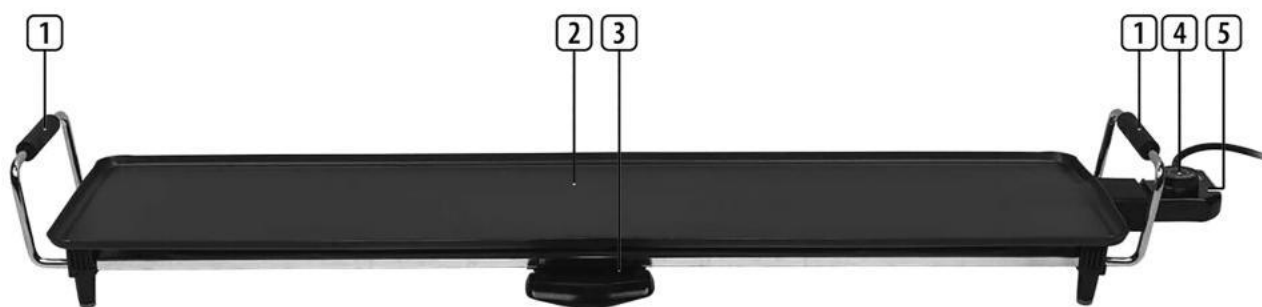

- (1) Poignées
- (2) Plaque de cuisson
- (3) Vidange des graisses
- (4) Bouton de réglage de la température
- (5) Indicateur de chauffe.

Insérez soigneusement l'unité thermostatique dans le point de connexion de la plaque de cuisson. Assurez-vous que le bouton de température est sur "0" (éteint). Faites glisser l'évacuation des graisses sous l'appareil. Avant d'insérer la fiche dans une prise murale reliée à la terre, vérifiez que la tension correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil. Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon ou l'éventuelle rallonge. Tournez le bouton de réglage de la température sur la position souhaitée 1-2-3-4-5

Après utilisation :

Réglez le bouton de réglage de la température sur le niveau 0 et débranchez la fiche de la prise murale reliée à la terre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN •

Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse. -

Ne jamais verser d'eau froide sur une plaque chauffante, cela pourrait endommager l'appareil et provoquer des éclaboussures d'eau chaude. -

Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier ou un chiffon doux.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs et abrasifs, de tampons à récurer ou de paille de fer, qui endommagent l'appareil. -

Retirez et videz le bac de récupération des graisses après chaque utilisation et lavez le bac à l'eau chaude savonneuse.

La plaque de cuisson entière ne peut pas être mise au lave-vaisselle.



 Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et

2014/30/EU.

Vendu par : Medek France

Adresse : 05 rue de Rouen 94700 Maisons -Alfort France

FABRIQUE EN CHINE