

MEDEK

MANUEL D'INSTRUCTIONS GRILL ÉLECTRIQUE

MODELE : MEDHD8001



GARANTIES IMPORTANTES

1. Un mauvais fonctionnement et une utilisation incorrecte peuvent endommager le gril et causer des blessures à l'utilisateur.
2. Le gril ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- 3 Avant de brancher le gril à une source d'alimentation, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Ne branchez le gril que sur une prise de courant reliée à la terre.
4. Ne pas immerger le gril ou sa fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si le gril tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le réutiliser. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique mortel !
5. N'essayez jamais d'ouvrir vous-même le boîtier de ce gril.
6. Ne placez aucun objet à l'intérieur du boîtier.
7. Ne touchez pas le gril avec des mains mouillées, ne le posez pas sur un sol humide et ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé.

8. Ne pas toucher la fiche avec des mains mouillées ou humides.
9. Vérifiez régulièrement que le cordon et la fiche ne sont pas endommagés. Si le cordon ou la fiche sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant ou un service qualifié afin d'éviter tout risque.
10. N'utilisez pas le gril s'il est tombé ou s'il a été endommagé. En cas de dommage, confiez-le à un service de réparation électrique pour qu'il l'examine et le répare.
11. N'essayez jamais de réparer le gril vous-même. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
12. Ne laissez pas le cordon pendre sur des bords tranchants et tenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues. Retirez la fiche de la prise en la saisissant, ne tirez jamais sur le cordon.
13. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ou la rallonge ne puissent jamais être tirés accidentellement ou faire trébucher quelqu'un lorsqu'ils sont utilisés.
14. Si une rallonge est utilisée, elle doit être adaptée au niveau de consommation électrique du gril ; dans le cas contraire, la rallonge et/ou la prise risque de surchauffer.
15. Ce gril n'est pas adapté à un usage professionnel.

16. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.



Attention, surface chaude - L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation.

En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

17. Le gril n'est pas conçu pour être utilisé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

18. Débranchez toujours la fiche de la prise de courant lorsque le gril n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

19. ATTENTION : La tension nominale est toujours présente dans le gril tant qu'il est

connecté à la prise principale.

20.Eteignez le gril avant de le débrancher.

21.N'utilisez jamais le cordon pour transporter le gril.

22.**AVERTISSEMENT** : Le charbon de bois ou les combustibles similaires ne doivent pas être utilisés avec ce gril.

23.Ne pas ranger le gril à l'air libre.

24.Le gril peut dégager une légère odeur et de la fumée lors de sa première utilisation.

25.**RISQUE DE BRÛLURES** ! Le gril peut devenir chaud en cours d'utilisation. Soyez prudent lorsque vous manipulez de l'huile ou de la graisse chaude. Faites attention aux projections et aux vapeurs d'huile.

26.Veuillez à ce que le gril ne se déplace pas pendant la séance de grillade.

27.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

28.Le cordon d'alimentation doit être examiné régulièrement pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et le gril ne doit pas être utilisé si le cordon est endommagé.

29.**AVERTISSEMENT** : Pour éviter toute surchauffe, le gril ne doit pas être recouvert d'un matériau solide ou flexible, tel qu'une barquette

en aluminium, une feuille d'aluminium ou tout autre matériau résistant à la chaleur. L'utilisation de tels objets ou matériaux sur le gril affectera la sécurité de votre appareil et pourrait entraîner de graves dommages.

30. Le gril doit être alimenté par un dispositif à courant résiduel (DDR) dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA.

31. Vous pouvez verser jusqu'à 1,9L d'eau dans le plateau de collecte du gril.

Ce gril ne peut être utilisé qu'à l'intérieur et assurez - vous qu'il est branché uniquement sur une prise de terre. Si vous utilisez une rallonge, assurez - vous qu'elle est à la Terre (avec un fil de cuivre d'au moins 3X1 mm de diamètre).


32. Ce gril est destiné à une utilisation domestique et à des applications similaires, telles que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- Maisons de campagne ;
- Par les clients des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel;
- Environnements de type chambres d'hôtes

SPECIFICATIONS

Modèle No.	MEDHD8001
Alimentation électrique	220V-240V 50Hz-60Hz
Consommation électrique	2000 W
Dimensions	L515*W340*H95mm

APERÇU DES COMPOSANTS

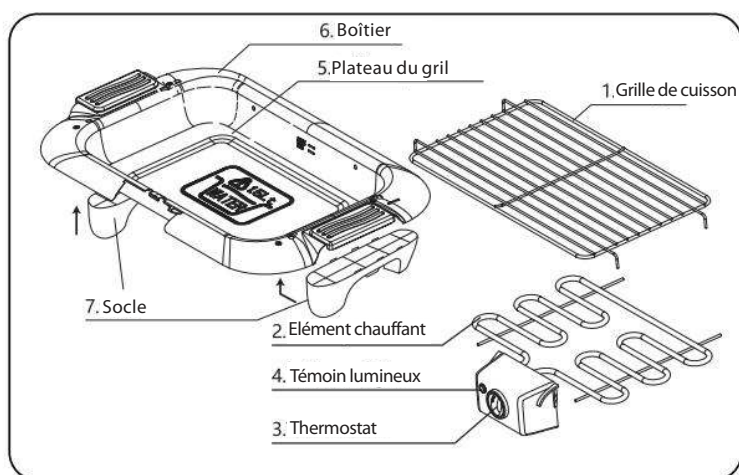

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirer d'abord l'élément chauffant.
2. Enlevez les matériaux d'emballage.
3. Nettoyez la grille du gril et le bac de récupération à l'aide d'un chiffon humide.
4. Le gril ne doit être utilisé que lorsqu'il est entièrement assemblé.
5. Versez de l'eau froide dans le bac entre les repères MIN et MAX.

Note : L'eau empêche le rayonnement excessif de la chaleur sur la surface du gril. Par conséquent, vous ne devez griller des aliments qu'en présence d'eau.

6. Avant d'utiliser le gril pour la première fois, remplissez le bac d'eau et sélectionnez la position "5" du thermostat. Attendez 15 minutes avant de retirer le film protecteur du serpentin chauffant. La présence de fumée est normale. Veillez à ce que la ventilation soit suffisante.

FONCTIONNEMENT


1 Insérer la fiche dans une prise de courant correctement installée.

2. Verser de l'eau froide entre les repères MIN et MAX du bac.

3. Régler le thermostat (1-5, de basse température à haute température) pour l'utilisation souhaitée. Le voyant s'allume, puis s'éteint lorsque la température réglée est atteinte. Ensuite, il s'allume et s'éteint par cycle.


4. Préchauffer l'appareil pendant 10 minutes. Posez les aliments directement sur la grille du gril. Ne placez jamais d'assiettes, de plateaux ou de feuilles d'aluminium sous les aliments. Le temps de cuisson dépend de l'épaisseur des aliments et de la température réglée. Piquez les aliments épais avec des brochettes métalliques pour les faire griller plus rapidement. Retournez les aliments de temps en temps.

5. La hauteur de la grille du gril peut être modifiée, comme le montre la figure ci-dessous.

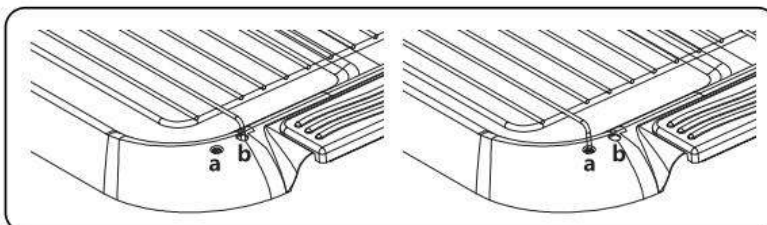

6. Si le niveau d'eau descend en dessous du repère MIN après une utilisation continue, débranchez la fiche de la prise de courant et laissez le gril refroidir avant de le remplir à nouveau avec de l'eau jusqu'au repère MAX. Ne versez pas d'eau froide sur l'élément chauffant chaud, car cela pourrait l'endommager.

7. arrêt de l'appareil : Tournez le thermostat sur le repère MIN et débranchez la fiche de la prise de courant.

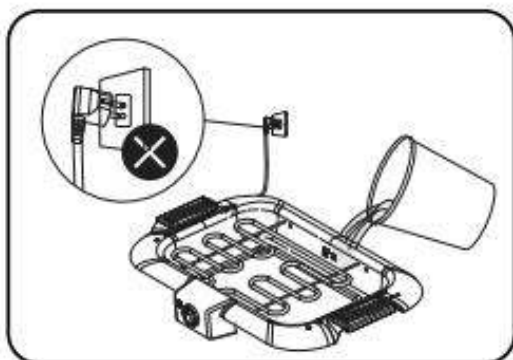

DÉPANNAGE

Problèmes	Causes	Solutions
L'élément chauffant ne s'allume pas.	L'appareil ne s'allume pas.	Vérifier le raccordement au réseau électrique.
	L'élément chauffant est équipé d'un interrupteur de sécurité. Celui-ci empêche de faire fonctionner l'élément chauffant en dehors du plateau du gril.	Vérifier que l'élément chauffant est correctement installé dans le plateau du gril.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyez le gril après chaque utilisation.
2. Débranchez toujours le gril avant de le nettoyer et attendez qu'il ait refroidi.
3. Nettoyez le gril à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Ne jamais plonger l'élément chauffant dans l'eau !
4. Le plateau du gril peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
5. N'utilisez jamais de brosse en acier ou d'autres objets susceptibles de rayer le gril.
6. Remonter toutes les pièces après le nettoyage.

ELIMINATION DES DÉCHETS



■ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France

05 rue de Rouen 94700 Maisons-Alfort France

MADE IN CHINA

