

MEDEK

MANUEL

ASPIRATEUR SANS SAC



Model No. MDK805

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un aspirateur. Des précautions de base doivent toujours être prises notamment :

1. Avant la mise en service, vérifiez que l'alimentation électrique locale correspond aux spécifications de la plaque signalétique.
2. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des cendres incandescentes, des cigarettes ou des allumettes incandescentes, de l'eau, de la poussière humide, etc.
3. Ne pas laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.
4. Ne laissez pas l'aspirateur branché. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
6. Ne pas laisser utiliser comme jouet. Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation à proximité d'enfants.
7. N'utiliser que ce qui est décrit dans ce manuel, n'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
8. Ne l'utilisez pas avec un cordon ou une fiche endommagé(e). Si l'aspirateur ne fonctionne pas

comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'air libre ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service avant de l'utiliser.

9. Ne pas tirer ou transporter l'aspirateur par le cordon, utiliser le cordon comme une poignée, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour d'arêtes ou d'angles vifs. Ne pas faire passer l'aspirateur sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.

10. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.

11. Ne pas manipuler la fiche ou l'aspirateur avec des mains mouillées.

12. Ne pas introduire d'objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil si l'une de ses ouvertures est obstruée ; le garder exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire la circulation de l'air.

13. Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

14. Éteindre toutes les commandes avant de débrancher.

15. Soyez très prudent lorsque vous nettoyez dans les escaliers.

16. Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence ou des allumettes, ni dans des endroits où ils peuvent être présents.

17. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

18. Ne pas utiliser sans le bac à poussière et/ou les filtres en place

19. Cet appareil est destiné à un usage domestique normal.


20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Specification Modèle	Tension Nominale	Fréquence Nominale	Puissance Nominale
MDK805	220-240V	50-60Hz	800W

IDENTIFICATION DES PIÈCES

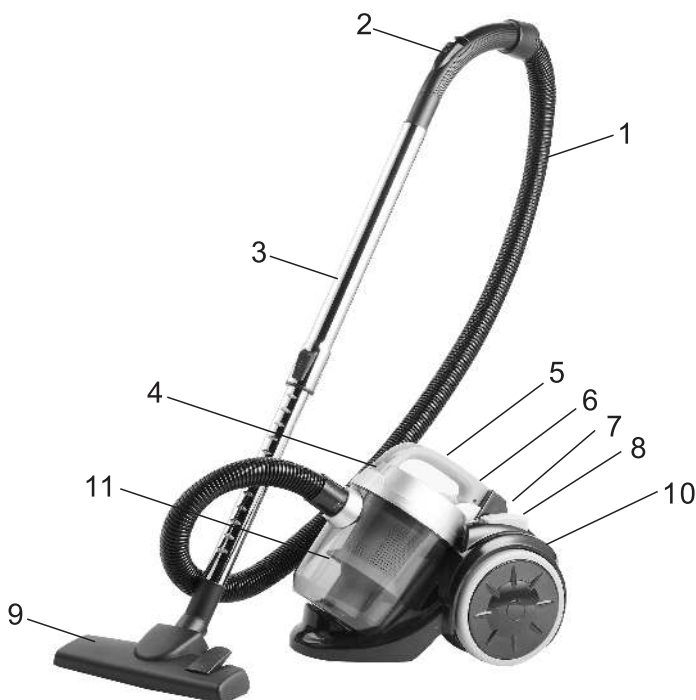

- 1. Tuyau
- 2. Poignée
- 3. Tube en métal
- 4. Couvercle du bac à poussière
- 5. Poignée du bac à poussière
- 6. Bouton d'ouverture du bac à poussière
- 7. Interrupteur d'enroulement du cordon
- 8. Interrupteur marche/arrêt
- 9. Brosse à plancher
- 10. Grandes roues
- 11. Bac à poussière



insérer le raccord du tuyau
dans le raccord pivotant de
l'aspirateur



Insérer la poignée dans le
tube en exerçant une force
de torsion




Identique au précédent



Identique au précédent

Montage des tubes de rallonge et des accessoires
Démontage des tubes de rallonge et des accessoires




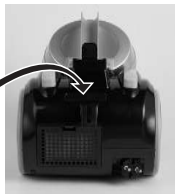


Brush holder

NETTOYAGE

1. Tirez sur la cabine de dépoussiérage et appuyez sur le bouton de verrouillage pour retirer la cabine de dépoussiérage;
2. Retirer le filtre HEPA, nettoyer le filtre HEPA et la cabine à poussières ; Le filtre et la cabine à poussières peuvent être lavés à l'eau.
3. Il est assemblé à tour de rôle après avoir été nettoyé et séché.
4. Utilisation et fonctionnement de la brosse à plancher, de la brosse triangulaire et du suceur plat 2 en 1, comme indiqué sur les photos ci-dessous.



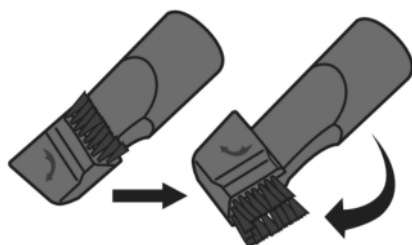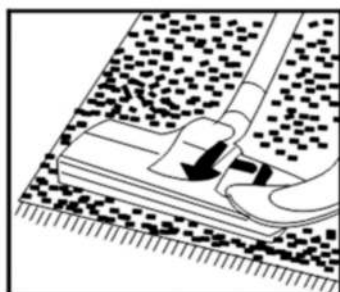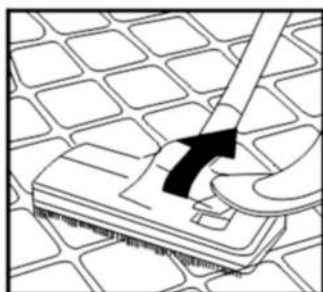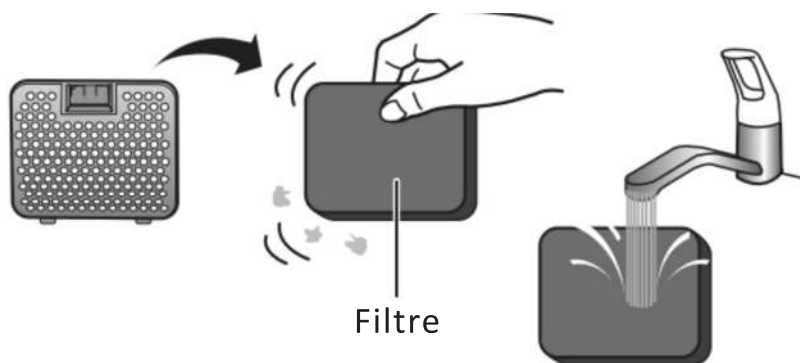

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.




L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Importateur: Medek France

Add:05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France

FABRIQUE EN CHINE

Réparation et démontage

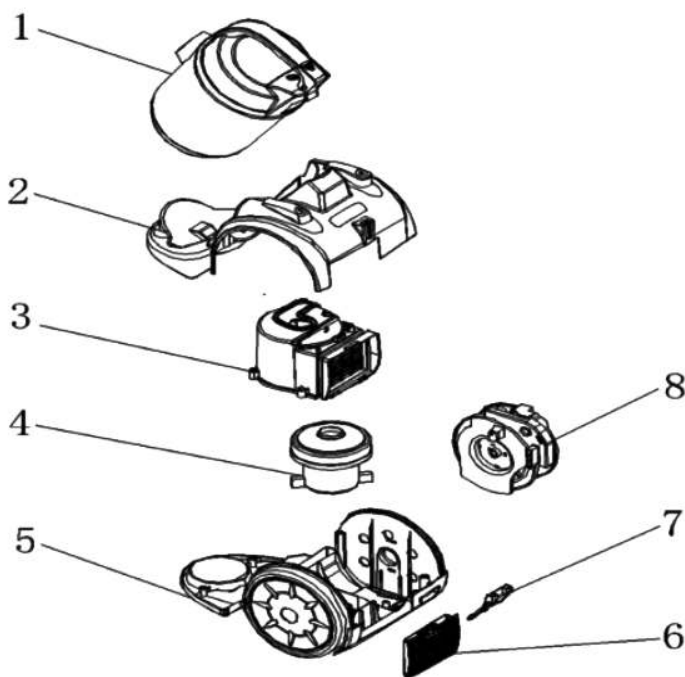

1. Bac à poussière
2. Cadre central
3. Couvercle du moteur
4. Moteur
5. Socle
6. Plaque de sortie d'air
7. Protection de la ligne de sortie
8. Enrouleur


Outils d'entretien et de démontage :

1. Tournevis cruciforme



S'il n'y a pas de réponse et que l'appareil ne peut pas démarrer normalement lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, démontez l'appareil pour déterminer si le fil interne est déconnecté ou si le cordon d'alimentation est rompu. Connectez le fil déconnecté après le démontage. Si le cordon d'alimentation est cassé, remplacez l'enrouleur par un nouveau.

Démontage et remplacement de l'enrouleur :


1. Après avoir débranché le connecteur, retournez l'appareil et retirez toutes les vis du bas indiquées par la flèche dans l'image à l'aide d'un tournevis cruciforme. Une fois les vis enlevées, le cadre central peut être retiré.

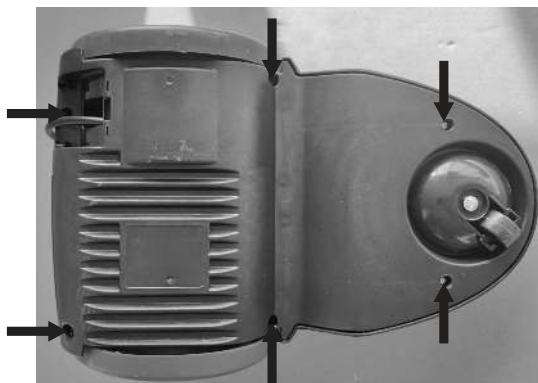

2. Après avoir retiré le cadre central, retirer la vis indiquée par la flèche, démonter un côté de la roue dans le sens de la flèche 2, et sortir l'enrouleur. Retirez ensuite les deux vis indiquées par la flèche sur la figure 2 et enlevez la protection de la ligne de sortie.

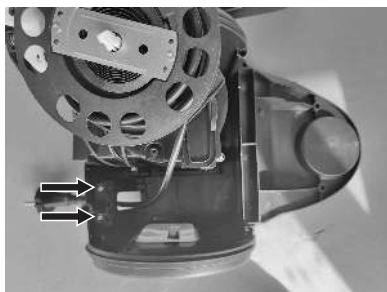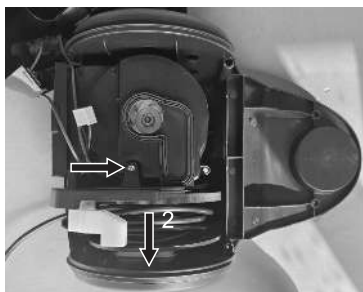


3. Après avoir retiré l'enrouleur, vérifiez si les bornes du fil interne à la position indiquée par la flèche sont déconnectées de l'enrouleur et si c'est le cas, branchez-les et si ce n'est pas le cas, le cordon d'alimentation cassé qui ne peut pas être utilisé pour l'alimentation électrique doit être remplacé. Retirez le fil d'origine et insérez-le dans un nouvel enrouleur (vérifiez la position des fils rouge et bleu), puis réinstallez-le et utilisez-le à nouveau en suivant les étapes ci-dessus.

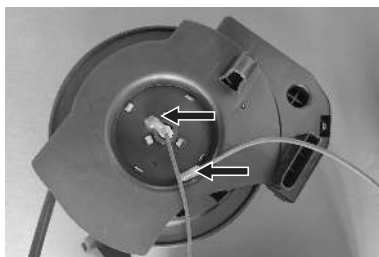

Si l'aspirateur génère des bruits anormaux pendant l'utilisation, ou si l'appareil émet une odeur âcre qui provoque un échec au démarrage, cela indique que le moteur est endommagé et doit être remplacé.


Méthode de remplacement du moteur :

1. Retirez l'enrouleur de la base en suivant les étapes précédentes et retirez les quatre vis du couvercle du moteur à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ouvrez le couvercle du moteur et sortez le moteur qui se trouve à l'intérieur, puis vérifiez le sens d'installation du moteur et la position des fils internes.

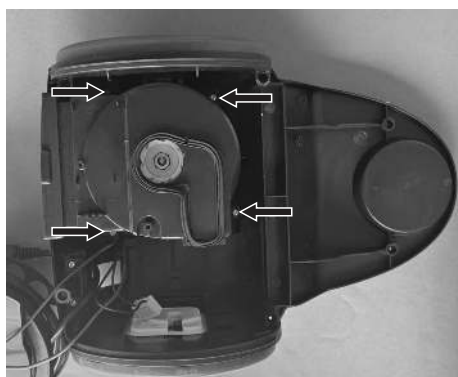

2. Après avoir retiré le moteur, débranchez les deux fils reliant le moteur, insérez-les dans le nouveau moteur, installez les pièces en caoutchouc de l'ancien moteur sur le moteur, placez le moteur dans la base en fonction

de la position dans laquelle le moteur a été retiré, puis réinstallez toutes les pièces dans leur position d'origine

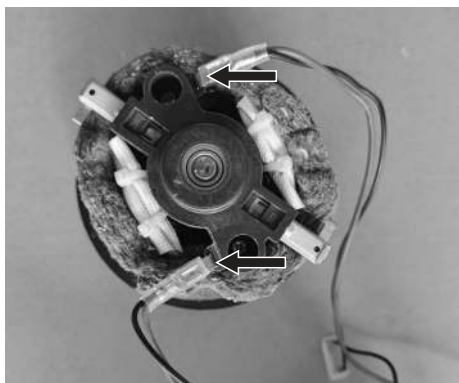

Pour plus d'informations, veuillez visiter ce
Web Site : www.medekfrance.com