



MEDS835 Manuel d'instruction de la machine à café à capsules



Veillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité avant l'utilisation

Index

1. avis de sécurité	03
2、 Caractéristiques techniques.....	04
3、 Brève introduction.....	04
1-1. Photo du produit.....	04
1-2. Description de la pièce.....	04
4. installation	05
Instructions d'installation	05
5. fonctionnement	05
1. fonctionnement du réservoir d'eau	05
2.Préchauffage	05
3.Placez la capsule.....	05
4.mettre la tasse de café	06
5. faire du café.....	06
6. boutons	06
7. régler la quantité de café.....	06
8. réglage de la température du café.....	06
6. maintenance et entretien.....	07
Nettoyage quotidien et questions nécessitant une attention particulière...	08
Éliminer les défauts.....	09

Notes sur la sécurité

- 1. Veuillez lire le manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et conservez-le soigneusement;
- 2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

3. Veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de l'installation électrique.
4. Un cordon d'alimentation endommagé ne peut pas être utilisé ; la machine doit rester à l'écart des sources de chaleur et des matériaux inflammables.
5. Ne pas utiliser l'appareil à l'air libre, ne pas l'immerger dans un liquide et ne pas l'approcher d'une source de chaleur.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Veillez à ce que le circuit reste sec et utilisez des accessoires d'origine.
7. Eteignez et débranchez l'appareil avant de le déplacer.
8. L'emballage d'origine peut bien protéger la machine à café pendant le transport, veuillez conserver la boîte d'emballage.
9. Une utilisation et un entretien corrects peuvent prolonger la durée de vie de la machine à café.
10. N'ouvrez aucun composant de la machine à café pendant son fonctionnement et ne coupez pas l'alimentation électrique afin d'éviter le blocage de l'infuseur ou le chaos du processus.
11. En cas de défaillance de la machine, veuillez consulter le distributeur en bonne et due forme, ne pas démonter la machine vous-même ; veuillez apporter la machine à un centre de service autorisé pour la réparer si nécessaire. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'accident dû à un démontage non autorisé.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
13. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
14. - L'appareil ne doit pas être immergé.
 - La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
 - MISE EN GARDE: Eviter tout débordement sur le connecteur.
 - MISE EN GARDE: Risques potentiels de blessures en cas de mauvaise utilisation.
 - La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
 - En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments,

référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


Avertissement : la fiche de mise à la terre standard nationale non désignée ne doit pas être utilisée pour éviter le danger.

2、Caractéristiques techniques

Modèle: MEDS835
Dimension: L 285* W 132* H270mm
Poids: 2.25Kg
Longueur du fil électrique: 95cm
Capacité du réservoir d'eau: 0.82L
Pression de la pompe à eau: 19Bar
Tension / Fréquence: 220-240V 50/60Hz
Puissance: 1450W

3、Brève présentation

1-1、 photo du produit

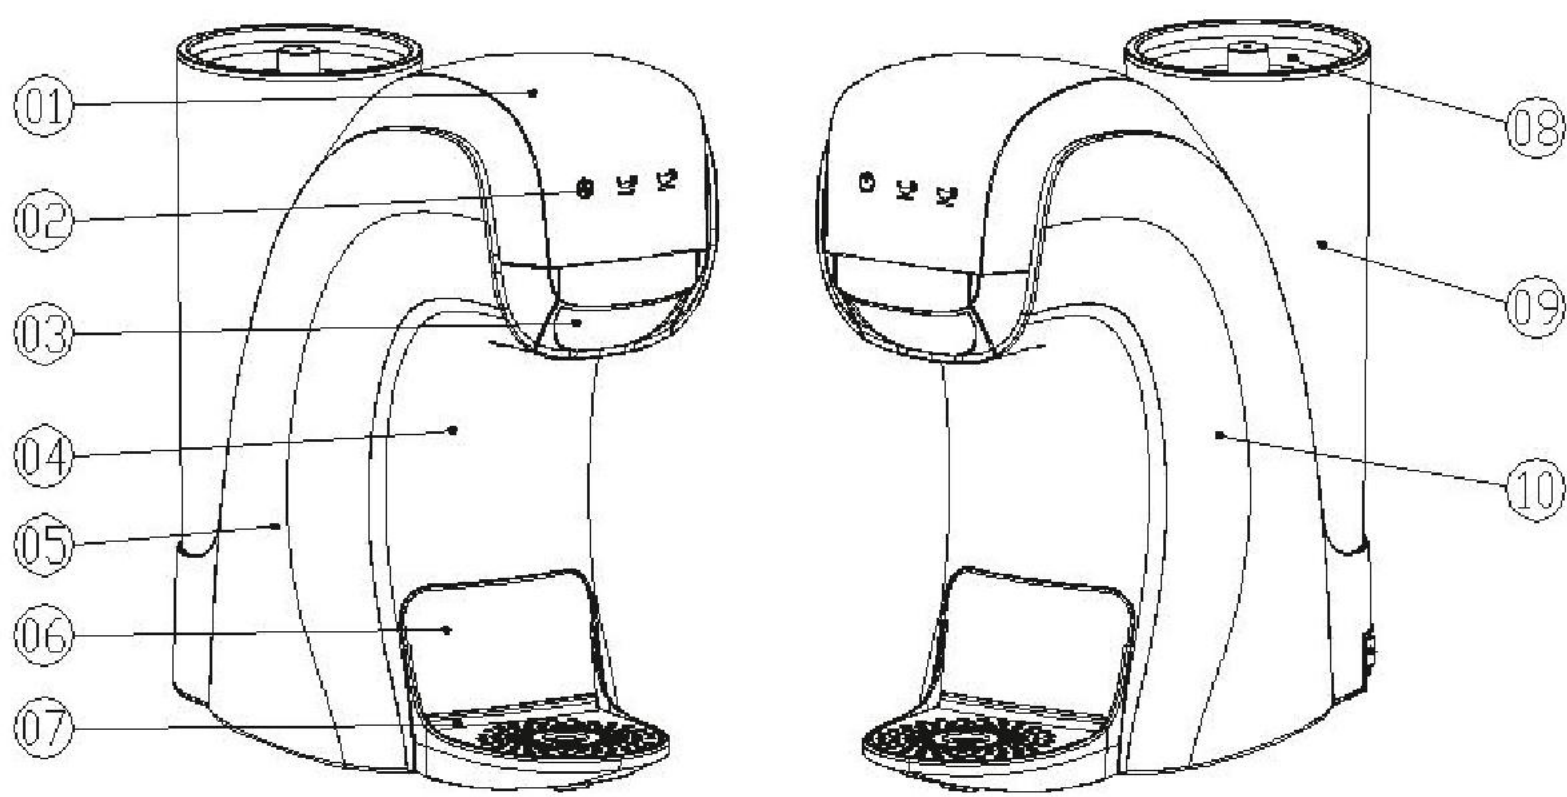

1-2、Description de la machine


1、Couvercle supérieur	7、Couvercle du plateau d'égouttage
2、Bouton ON/OFF	8、Couvercle du réservoir d'eau
3、Tiroir	9、Réservoir d'eau
4、couvercle avant	10、Panneau droit
5、Panneau gauche	
6、plateau d'égouttement	

4、Installation

Instructions d'installation

1. ouvrir l'emballage pour vérifier qu'il n'y a pas de bris ou de pièces accessoires manquantes.
2. placer la machine dans un endroit sec et sûr, à proximité de la prise de courant.
3. retirer le réservoir d'eau, le nettoyer, le remplir d'eau, puis le remettre sur la machine (seule de l'eau froide purifiée peut être utilisée, pas d'eau chaude, d'eau du robinet ou d'autres liquides)

5、Opération

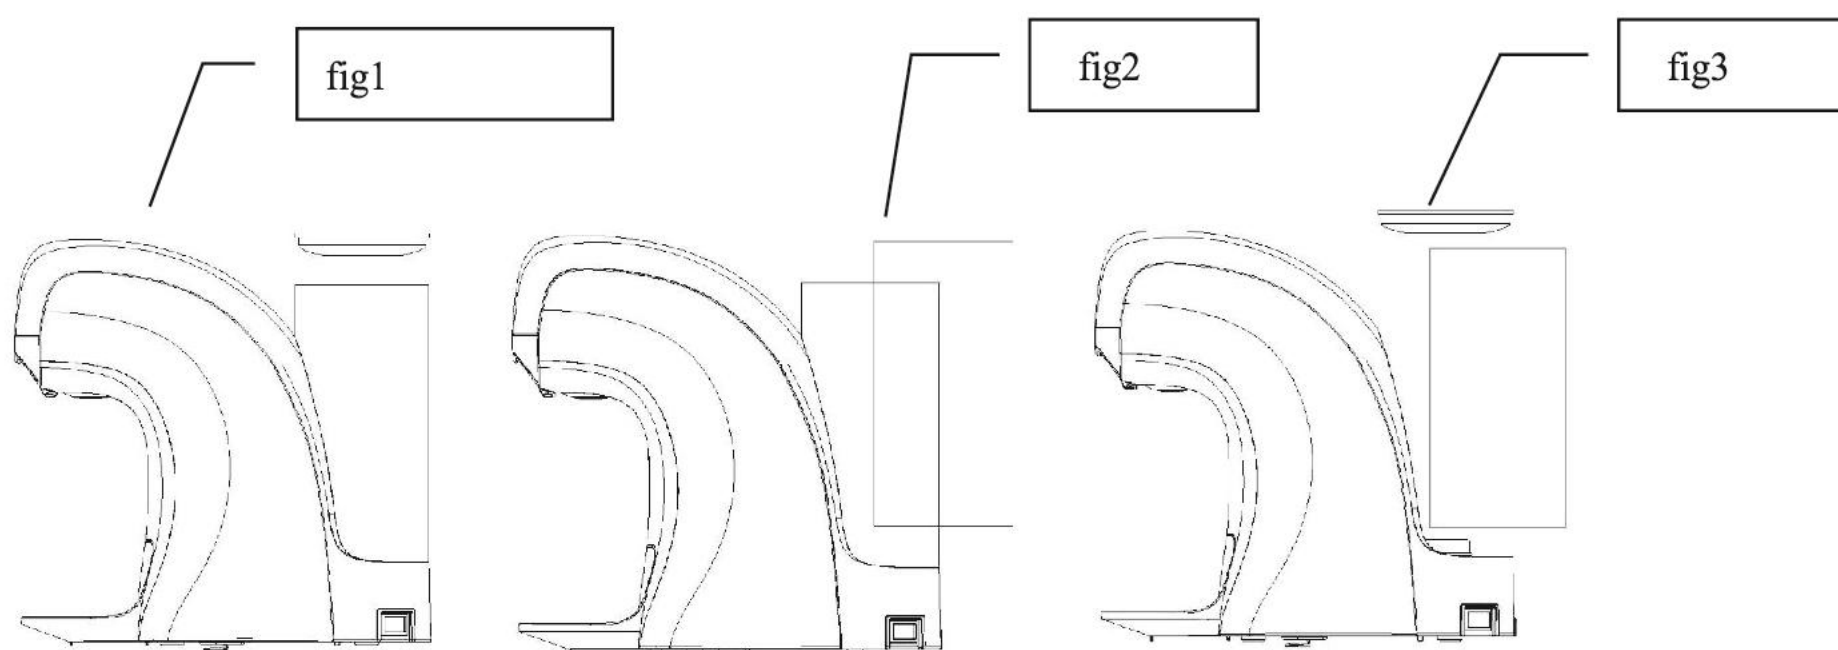




1、fonctionnement du réservoir d'eau

- 1 Déplier le couvercle du réservoir d'eau (fig 1)
- 2 Retirer le réservoir d'eau de la machine (fig 2)
- 3 Remplissez l'eau (seule de l'eau froide purifiée peut être utilisée, pas d'eau chaude, d'eau du robinet ou d'autres liquides), faire attention au marquage MAX, ne pas déborder (max. 820 ml).
- 4 Replacer le réservoir dans la machine et couvrir le réservoir avec le couvercle (fig. 1).
- 5 Replier le couvercle du réservoir d'eau。 (fig. 1)

2. préchauffage

- 1 、 Remplir d'eau, brancher sur le secteur, le bouton  (on/off) s'allume en rouge; Mettre en marche en appuyant sur le bouton , le bouton  clignote en bleu; La lumière de tous les 3 boutons en bleu qui signifie que la machine est en veille pour faire le café。

3. Placer la capsule

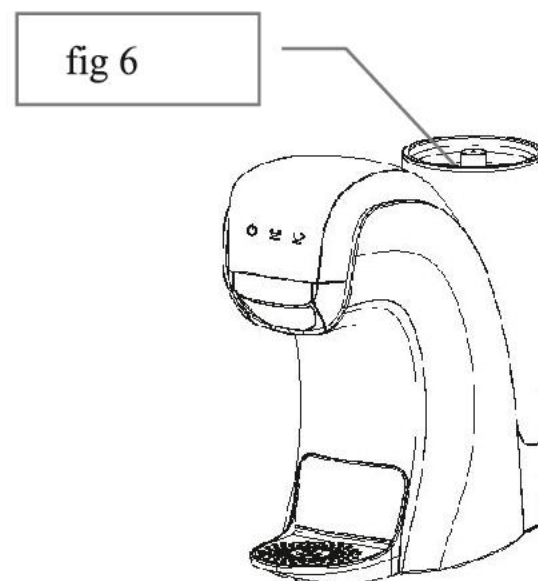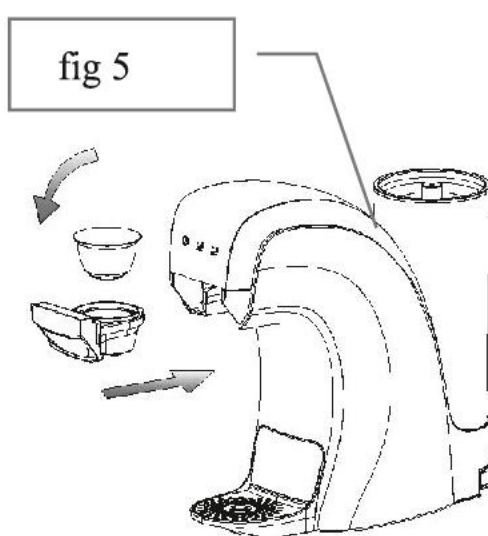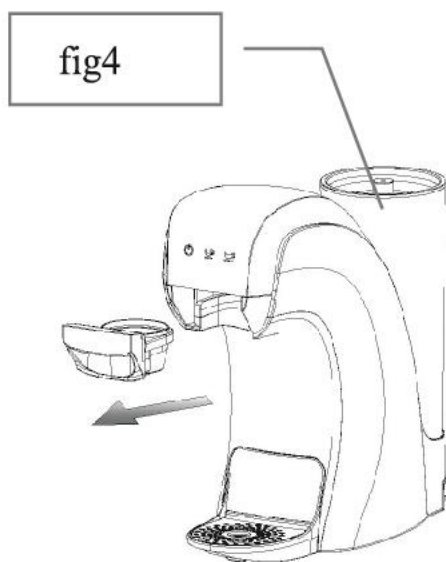

1. Sortir le tiroir fig 4

2. Placez la capsule dans le tiroir de droite (une capsule à chaque fois) Chaque machine est équipée Avec trois tiroirs, adaptés à trois types différents de café, Café long, court, café moulu, thé et chocolat mettez la capsule correspondante, fermez le tiroir et mettez-le dans la machine à café pour commencer à faire du café fig 5

3. Insérer le tiroir dans la machine, celle-ci est prête à préparer le café. fig 5 and fig 6

Mettre la tasse à café

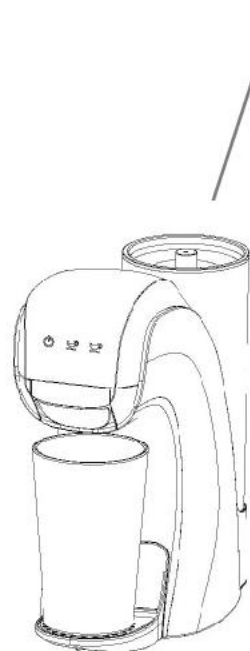


fig 7


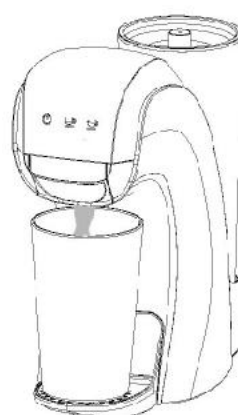


fig.8

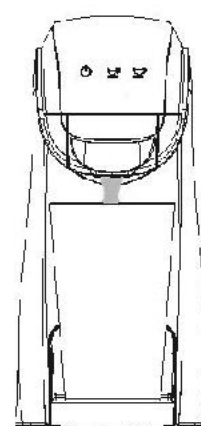

Placer une tasse à café sous la buse pour contenir le café.

5. Préparer le café

Choisissez une tasse courte ou longue, selon votre demande (appuyez sur le bouton pour une tasse courte ou longue).

* Tasse longue : 50s 110~120ml. , environ 110~120ml de café.

* Tasse courte : 30s 40~60ml. , environ 40~60ml de café.

※ La durée et le volume seront différents, probablement en raison des différentes marques de capsules que vous avez choisies.

6. Boutons

*. on/off bouton ()

*. Tasse courte ()

* Tasse longue ()

7. Régler la quantité de café

1 、 selon l'habitude de l'utilisateur, régler la quantité de café en appuyant sur le bouton de la tasse courte ou de la tasse longue. Après le préchauffage et lorsque la machine est prête à préparer le café (bouton marche/arrêt, tasse courte, tasse longue, tous en bleu) :

*Le voyant clignote rapidement, puis appuyez sur le bouton de la petite tasse pour obtenir la quantité de café souhaitée. La machine se souviendra du volume de café préparé, la même heure sera utilisée pour préparer le café les fois suivantes.

*Le bouton de la grande tasse permet de régler la quantité de café : appuyez sur le bouton de la grande tasse pendant 5 secondes, puis relâchez le bouton, la lumière clignote rapidement, puis appuyez sur le bouton de la grande tasse si la quantité de café nécessaire est atteinte. La machine se souviendra du volume de café préparé, la même heure sera utilisée pour préparer le café les fois suivantes.

2、 **revenir au réglage par défaut** : appuyez en même temps sur la touche tasse courte et la touche tasse longue jusqu'à ce que les touches tasse courte et tasse longue clignotent 3 fois, l'appareil revient aux réglages par défaut.

8. régler la température du café

1 、 Selon les habitudes de l'utilisateur, réglez la température du café en appuyant sur le bouton de la tasse courte ou de la tasse longue. Il y a 6 niveaux au total, le niveau normal se trouvant au milieu, il est possible de monter de 4 niveaux ou de descendre de 2 niveaux, uniquement lorsque la machine est en position d'attente. (le bouton marche/arrêt est rouge ou appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce qu'il devienne rouge pendant une longue période), réglez la machine comme suit:

* Appuyez sur la touche petite tasse de l' état par défaut, d' abord la lumière rouge clignote deux fois, puis appuyez sur la touche petite tasse pour clignoter la lumière rouge une fois, puis appuyez sur la touche petite tasse pour clignoter la lumière une fois, et puis appuyez sur la touche petite tasse pour clignoter la lumière une fois;


* Appuyez sur la touche grande tasse de l' état par défaut, d' abord la lumière rouge clignotera une fois, puis la clé grande tasse clignotera rouge deux fois, la troisième fois la clé grande tasse clignotera rouge trois fois, la quatrième fois la clé grande tasse clignotera rouge quatre fois, puis la clé grande tasse clignotera rouge quatre fois, et puis chaque fois la clé grande tasse clignotera rouge quatre fois, et puis chaque fois la clé grande tasse clignotera rouge quatre fois, et puis chaque fois la clé grande tasse clignotera rouge quatre fois,;

* Retour au réglage par défaut de la température normale : appuyez simultanément sur le bouton de la tasse courte et sur le bouton de la tasse longue jusqu'à ce que les deux boutons clignotent 3 fois, la machine revient au réglage par défaut de la température. (Ne fonctionne que lorsque la machine est en position d'attente).

9、 Maintenance et entretien:

Nettoyage quotidien et questions nécessitant une attention particulière

- 1、 Réservoir d'eau : Retirer le réservoir, enlever l'eau restante, nettoyer avec un chiffon doux et nettoyer à l'eau claire.
- 2、 Tiroir d'égouttage et tiroir : Retirez-les, enlevez l'eau ou les résidus de café, nettoyez avec un chiffon doux et nettoyez à l'eau claire.
- 3、 Extérieur : Essuyez régulièrement la surface extérieure avec un chiffon doux. Maintenez l'appareil propre, en particulier les interrupteurs et la prise, afin de garantir la sécurité.

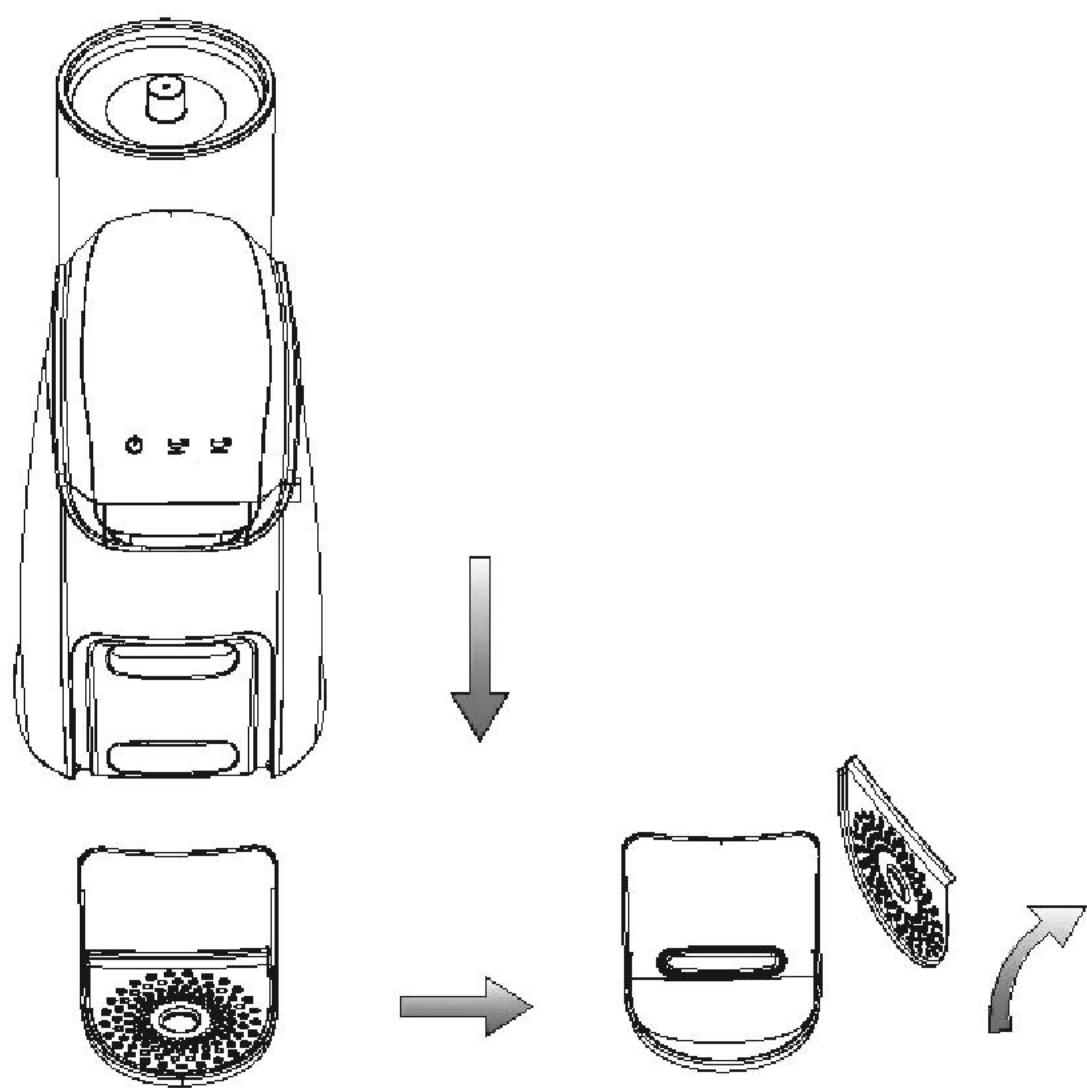

L’ appareil ne doit pas être immergé.

Attention: évitez les déversements sur le connecteur.

Pour plus de détails sur le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la partie «entretien et entretien».

Attention: une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

La surface de l’ élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.

La cafetière ne doit pas être placée dans une armoire lorsqu’ elle est utilisée

Note : Toutes les pièces ne sont pas autorisées à passer au lave-vaisselle.

Éliminer les défauts!

Pas de lumière	Vérifier l'alimentation électrique, c'est-à-dire la prise, la tension, le fusible et l'interrupteur principal.
Pas de café	Le réservoir d'eau est vide ? Remplir le réservoir d'eau et appuyer plusieurs fois sur le bouton B(café court) et C(café long) pour s'assurer que le réservoir d'eau fournit de l'eau sans problème. Si une capsule usagée se trouve encore dans le système d'infusion,

	remplacez-la par une nouvelle. Veillez à choisir le bon tiroir pour la marque de capsule correspondante
Pas de fonction après avoir appuyé sur le bouton	Le tiroir placé n'est pas dans la bonne position, veuillez tirer et pousser à nouveau le tiroir pour vous assurer qu'il est dans la bonne position.
Le café n'est pas assez chaud	Préchauffer les tasses et les rincer à l'eau chaude ou régler manuellement la température du café comme indiqué ci-dessus.
Le tiroir ne peut pas être sorti	Éteindre l'appareil, relâcher la pression à l'intérieur de l'appareil, essayer à nouveau de sortir le tiroir.
Un bruit important	S'assurer que le réservoir d'eau est rempli et que le réservoir d'eau est bien inséré.
La machine s'éteint d'elle-même	Pour protéger la machine et économiser les sources d'énergie, la machine s'éteint après 25 minutes d'inactivité ;
Tous les voyants clignotent	Éteindre l'appareil pendant 1 minute et le redémarrer.



■ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Importer : **Medek France**

ADD :**05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France**

MADE IN CHINA

This device complies with the requirements of European Commission Regulation (EU) 2023/826 on standby energy consumption

Power consumption in off mode	0.28W
Maximum time required to automatically reach shutdown mode	25min