




FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

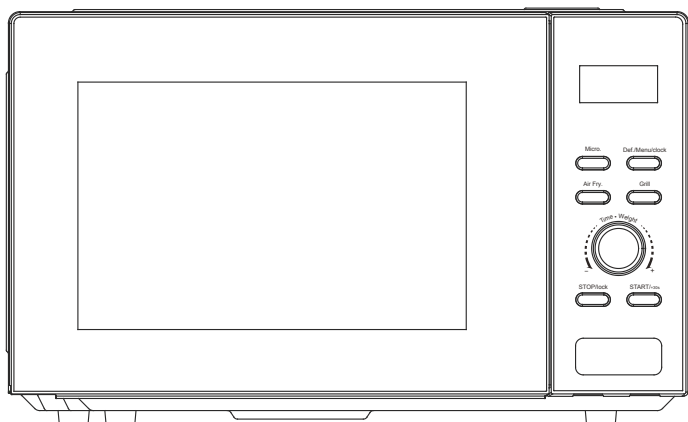

MEDE23UCS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE

Usage domestique uniquement
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GARANTIES IMPORTANTES

ATTENTION : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.

ATTENTION : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

ATTENTION : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pour la cuisson au four à micro-ondes.
3. Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et autres peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
5. Si de la fumée est émise, arrêter ou dé brancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
6. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne

doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.

8. Si le four n'est pas maintenu propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
10. Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous retirez des récipients de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.

Avertissement : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.



ATTENTION : SURFACE CHAUDE

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

15. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

16. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications

domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type chambres d'hôtes. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

17. Ne mettez pas directement de l'eau froide dans la plaque de verre après utilisation. Il faut placer la plaque de verre pendant au moins 20 minutes, puis la plonger dans l'eau pour éviter qu'elle ne se fissure.

18. Appareils de classe B du groupe 2

Cet appareil appartient au groupe 2 car il génère intentionnellement de l'énergie par radiofréquence pour chauffer des aliments ou des produits.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques.

19. Après le branchement ou la fin du travail de l'appareil, le produit passe automatiquement en mode veille, et le produit indique la durée de la puissance de veille $< 0,8W$.

20. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire. Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage et entretien » du mode d'emploi. Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement et ne doit pas être intégré dans un meuble. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment installer correctement l'appareil.

INSTALLATION

1. Retirez tous les emballages. Si le four est recouvert d'un film de sécurité, décollez-le avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement que l'appareil n'est pas endommagé. Si c'est le cas, prévenez immédiatement le revendeur ou envoyez l'appareil au centre de service après-vente du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du four à micro-ondes et le mur doit être d'au moins 20 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm, et la distance entre le four à micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.
4. L'emplacement du four doit être éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne, car des perturbations de l'image ou du bruit peuvent se produire. La distance doit être supérieure à 5 mètres.
5. L'appareil doit être placé de manière que la fiche soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, de boucle de terre pouvant se former afin d'éviter les chocs électriques.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire.
Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé de manière autonome.
8. S'il y a des résidus de fabrication ou de l'huile sur la cavité du four ou sur l'élément chauffant, il y a généralement une odeur, voire une légère fumée, qui se dégage. Il est donc fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler

le four à haute puissance et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts de nourriture doivent être enlevés.

ATTENTION

a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de procéder au nettoyage. Après le refroidissement des produits. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.

b. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

c. N'utilisez jamais de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une quelconque partie de l'appareil.

d. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.

e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, il peut y avoir des odeurs étranges dans le four, les 3 méthodes suivantes peuvent les éliminer :

1) Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance élevée pendant 2 à 3 minutes.

2) Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à haute puissance.

3) Placer quelques écorces d'orange dans le four, puis les chauffer à haute micro-puissance pendant 1 minute.

f. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être placé dans des endroits secs et ventilés le mieux possible.

ATTENTION

Explique comment nettoyer les surfaces en contact avec les aliments :

Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures d'aliments et la graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à dégager de la fumée ou à s'enflammer.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des parties adjacentes :

Extérieur :

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Porte:

À l'aide d'un chiffon doux humidifié, nettoyez la porte et la fenêtre.

Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour éliminer tout déversement ou éclaboussure.

Essuyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Intérieur:

Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humidifié.


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour éliminer toute éclaboussure de nourriture.

Plateau tournant / Anneau de rotation / Axe de rotation :

Laver avec de l'eau savonneuse douce.

Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU PRODUIT

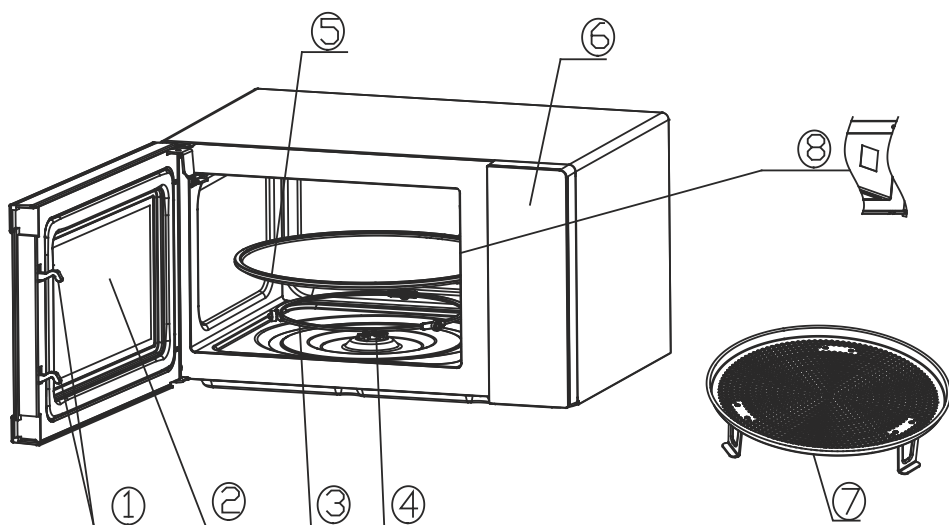

1) **Verrouillage de la porte**

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'il puisse fonctionner.

2) **Fenêtre de visualisation**

Permettre à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

3) **Anneau rotatif**

Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; il soutient le plateau tournant et l'aide à s'équilibrer lorsqu'il tourne.

4) **Axe de rotation**

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur situé en dessous entraîne la rotation du plateau.

5) **Plateau tournant**

Les aliments sont posés sur le plateau tournant, dont la rotation pendant le fonctionnement permet de cuire les aliments de manière homogène.

ATTENTION

- Placez d'abord l'anneau rotatif
- Placer le plateau tournant sur l'axe de rotation et s'assurer qu'il est correctement engrené.

6) Panneau de contrôle

Voir ci-dessous pour plus de détails (le panneau de contrôle est susceptible d'être modifié sans préavis)

7) Porte-gril

Permet de placer les aliments à rôtir.


8) Couvercle du guide d'ondes

Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté de la paroi du panneau de commande.

ATTENTION

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE

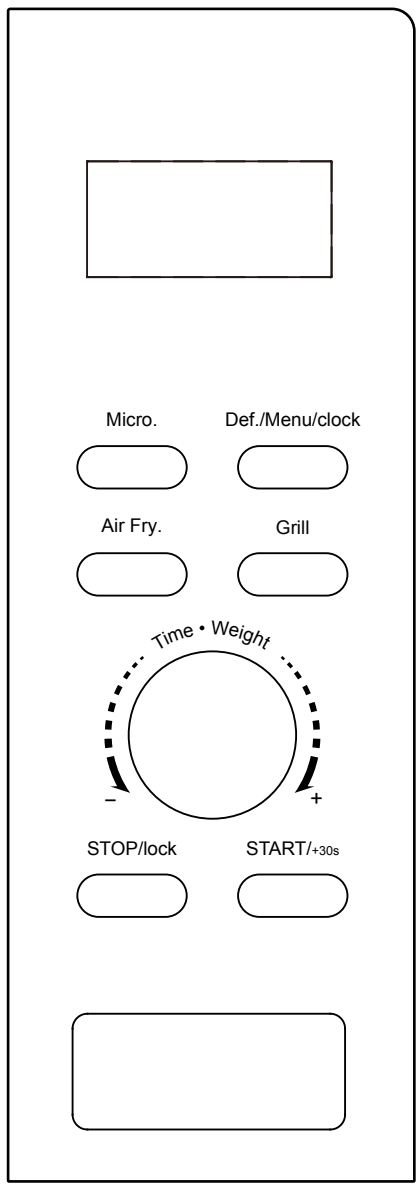

1. AVANT LA CUISSON

L'écran s'allume lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique, puis entre en état de veille et l'écran affiche 1 :00.

2. FONCTION MICRO-ONDES

Il existe cinq niveaux de puissance des micro-ondes : 100P, 80P, 50P, 30P et 10P, respectivement. Appuyez en continu sur la touche « Microw. » pour sélectionner la puissance de micro-ondes souhaitée. Tournez le bouton pour sélectionner le temps de cuisson, et la plage de temps peut être sélectionnée entre 0:10 et 60:00. Après avoir sélectionné le temps de cuisson, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer le travail. Un bourdonnement retentit pour signaler la fin de l'opération.

HAUT	100% puissance de sortie	(Applicable pour une cuisson rapide et complète)
Moyen Haut	80% puissance de sortie	(Applicable à la cuisson express moyenne)
Moyen	50% puissance de sortie	(Applicable aux aliments cuits à la vapeur)
Moyen bas	30% puissance de sortie	(Applicable à la décongélation des aliments)
BAS	10% puissance de sortie	(Applicable pour garder la chaleur)

ATTENTION

- La durée maximale qui peut être réglée est de 60 minutes.
- N'utilisez jamais la grille pendant la cuisson au micro-ondes.
- Ne jamais faire fonctionner le four à vide.

d. À la puissance maximale des micro-ondes, le four réduit automatiquement la puissance après un certain temps de cuisson afin d'allonger la durée de vie de l'appareil.

e. Si vous retournez les aliments en cours de fonctionnement, appuyez une fois sur la touche Start/+30s et la procédure de cuisson préréglée se poursuivra.

f. Si vous avez l'intention de retirer les aliments avant la fin de la durée préréglée, vous devez appuyer une fois sur la touche Stop/Lock pour effacer la procédure préréglée afin d'éviter tout fonctionnement involontaire lors de la prochaine utilisation.

g. Après avoir appuyé sur la touche "micro.", sélectionnez le niveau de puissance de 100%, puis Réglez l'heure via le bouton, si le temps dépasse 9 minutes, le micro - ondes fonctionnera seul pendant 9 minutes, après 9 minutes, le gril, la friture à l'air et le micro - ondes alterneront.

3. DÉGIVRAGE/MENU/HORLOGE

Appuyez sur cette touche pour sélectionner deux fonctions de dégivrage et huit fonctions de menu. Appuyez continuellement sur cette touche pour sélectionner les séquences de fonctions : dégivrage par poids - dégivrage par temps - A.1 - A.2 -A.3-A.4-A.5 -A.6-A.7-A.8, et ainsi de suite.

3.1 DÉGIVRAGE

Il existe deux modes de décongélation, dEF1 et dEF2, respectivement. dEF1 pour la décongélation par poids et dEF2 pour la décongélation par durée. Appuyez sur cette touche pour sélectionner la décongélation par poids ou par durée, et l'écran affiche « dEF1 » ou « dEF2 ». Tournez le bouton pour sélectionner le poids de l'aliment ou la durée de décongélation. La plage de poids de dEF1 est comprise entre 100 et 1500 g, et la plage de temps optionnelle de dEF2 est comprise entre 0:10 et 60:00. Après avoir sélectionné le poids ou le temps de décongélation, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer à travailler. Un signal sonore indique la fin de l'opération. Le mode de décongélation par poids du dEF1 émet un

signal sonore pour inviter les aliments à être retournés pendant la décongélation.

Voici quelques conseils concernant le temps de décongélation des aliments :

dEF1	Pour la décongélation, le poids varie de 100 à 1500 g..
dEF2	Pour le dégivrage, la durée est comprise entre 0:10 et 60:00..

ATTENTION

- a. Il est nécessaire de retourner les aliments pendant l'opération pour obtenir un effet uniforme.
- b. La décongélation prend généralement plus de temps que la cuisson des aliments.
- c. Si l'aliment peut être coupé au couteau, le processus de décongélation peut être considéré comme terminé.
- d. Les micro-ondes pénètrent d'environ 4 cm dans la plupart des aliments.
- e. Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible ; il n'est pas conseillé de les remettre au réfrigérateur et de les congeler à nouveau.

3.2 MENU

Il existe huit menus automatiques A.1~A.8, respectivement pommes de terre, pâtes, pizza, pop-corn, légumes, boissons, viande et poisson. Appuyez continuellement sur le bouton pour sélectionner le menu souhaité, puis tournez le bouton pour sélectionner le poids du menu. Après avoir sélectionné le poids de cuisson, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer

à travailler. Un bourdonnement retentit pour signaler la fin de l'opération.

Affichage	Genre	Méthodes
A.1	Pomme de terre	Les poids optionnels sont 250g, 500g et 750g.
A.2	Pattes	Les poids optionnels sont 50g, 100g et 150g.
A.3	Pizza	Les poids optionnels sont 200g et 400g.
A.4	Popcorn	Le poids de l'option est de 100g
A.5	Légumes	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.
A.6	Liquides	Les poids optionnels sont 1 tasse, 2 tasses ou 3 tasses, chacun d'entre eux étant d'environ 250 ml.
A.7	Viande	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.
A.8	Poisson	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.

ATTENTION

a. La température des aliments avant cuisson est de 20-25°C. Une température plus élevée ou plus basse des aliments avant la cuisson nécessiterait une augmentation ou une diminution du temps de cuisson.

b. La température, le poids et la forme des aliments influencent largement l'effet de la cuisson. Si un écart est constaté par rapport au facteur noté dans le menu ci-dessus, vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour obtenir le meilleur résultat.

3.3 HORLOGE (horloge 24 heures)

En mode veille, appuyez sur la touche « Def./Menu/clock » pendant plus de 3 secondes pour accéder à l'interface de réglage

de l'horloge. En même temps, l'écran d'affichage clignote en heures. L'heure peut être réglée en tournant le bouton. Après avoir réglé l'heure, appuyez brièvement sur la touche « START/+30s » pour confirmer et passer au mode de réglage des minutes. Les minutes peuvent être réglées en tournant le bouton. Une fois les minutes réglées, appuyez à nouveau sur la touche « START/+30s » pour confirmer et quitter le mode de réglage.

4. FONCTION GRILL

Il existe trois modes de gril : G., G-1 et G-2. Il s'agit du gril, de la combinaison 1 de gril et de cuisson au micro-ondes et de la combinaison 2 de gril et de cuisson au micro-ondes. Appuyez en continu sur la touche « Grill », sélectionnez le mode souhaité et l'écran affiche « G. », « G-1 » ou « G-2 ». Tournez ensuite le bouton pour sélectionner le temps de cuisson et la plage de temps optionnelle de 0:10 à 60:00. Après avoir sélectionné le temps de cuisson, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer le travail. Une sonnerie retentit pour signaler la fin de l'opération.

G.	Le gril est alimenté par l'élément chauffant pendant la durée de fonctionnement. Il convient pour rouler les viandes minces ou le porc, les saucisses, les ailes de poulet, et permet d'obtenir une bonne couleur brune.
G-1	Combinaison de cuisson au gril et au micro-ondes. 30% au micro-ondes et 70% au gril.
G-2	Combinaison de cuisson au gril et au micro-ondes. 55% micro-ondes et 45% grill.

ATTENTION

En mode gril, toutes les parties du four, ainsi que la grille et les récipients de cuisson, peuvent devenir très chaudes. Soyez prudent lorsque vous retirez un objet du four. Utilisez des maniques épaisses ou des gants de cuisine pour PRÉVENIR LES BRULURES.

5. AIR FRY

Il existe trois modes de cuisson à l'air : la cuisson à l'air, la cuisson C-1 et la cuisson C-2. Il s'agit de la friture à l'air, de la combinaison 1 de la friture à l'air et de la cuisson au micro-ondes et de la combinaison 2 de la friture à l'air et de la cuisson au micro-ondes. Appuyez en continu sur la touche « Air Fry », sélectionnez le mode désiré et l'écran affiche « la température réglée », « C-1 » ou « C-2 ». Tournez le bouton pour sélectionner le temps de cuisson, la plage de temps pouvant être réglée est comprise entre 0:10 et 60:00. Après avoir sélectionné le temps de cuisson, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer le travail. Un bourdonnement retentit pour signaler la fin de l'opération.

Air Fry	Il y a cinq changements de température possibles
C-1	Combinaison de cuisson par convection et par micro-ondes. 30 % de micro-ondes et 70 % de friteuse à l'air.
C-2	Combinaison de cuisson par convection et par micro-ondes. 55% de micro-ondes et 45% de friteuse à l'air.

ATTENTION

En mode de cuisson à l'air, toutes les parties du four, ainsi que la grille et les récipients de cuisson, peuvent devenir très chaudes. Soyez prudent lorsque vous retirez un article du four. Utilisez des maniques épaisses ou des gants de cuisine pour **PRÉVENIR LES BRULURES**.

6. ARRÊT

Pendant les réglages de cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton « STOP/lock » pour annuler les réglages et revenir à l'état de veille.

En cours de travail, il est possible d'appuyer sur la touche « STOP/lock » pour faire une pause. Pendant la pause, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton « STOP/lock » pour annuler la fonction et revenir à l'état de veille.

6. DÉMARRAGE/+30s

Après avoir réglé le temps de cuisson ou le poids des aliments, appuyez sur la touche « START/+30s » pour démarrer immédiatement le four à micro-ondes. En fonctionnement, vous pouvez appuyer sur la touche « START/+30s » pour augmenter le temps, appuyez une fois pour augmenter de 30 secondes, mais le mode menu et le mode de décongélation du poids ne peuvent pas ajuster le temps. En mode pause, il est possible d'appuyer sur la touche « START/+30s » pour continuer le four à micro-ondes avant le mode de cuisson.

8. EXPRESS

En mode veille, une fois les aliments introduits et la porte fermée,

appuyez sur la touche « START/+30s » pour démarrer rapidement le micro-ondes. Le temps de fonctionnement par défaut est de 30 secondes. En cours de fonctionnement, appuyez une fois sur la touche « START/+30s » pendant 30 secondes. Un bourdonnement retentit pour signaler la fin de l'opération

9. FONCTION DE VERROUILLAGE POUR LES ENFANTS

Cette fonction permet de verrouiller le panneau de commande pendant le nettoyage ou pour empêcher les enfants d'utiliser le four sans surveillance. Dans ce mode, toutes les touches sont inopérantes.

1) Régler le verrouillage : Maintenir le bouton STOP pendant plus de 3 secondes.

2) Annuler le verrouillage : Maintenir la touche STOP enfoncée pendant plus de 3 secondes.

LIGNE DIRECTRICE SUR LES USTENSIL

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients adaptés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. D'une manière générale, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur conviennent à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais de récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car des étincelles risquent de se produire. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Grill	Combi	Notes
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Oui	Oui	Ne jamais utiliser les céramiques décorées d'un bord métallique ou émaillées.

Plastique résistant à la chaleur	Oui	Non	Non	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui	
Film plastique	Non	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes, car la surchauffe peut endommager le film.
Grille de cuisson	Non	Oui	Non	La grille ne peut être utilisée qu'en mode gril G
Récipient en métal	Non	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé dans un four à micro-ondes. Les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal.
Récipient vernis	Non	Non	Non	Mauvaise résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température.
Bois et papier de bambou	Non	Non	Non	Mauvaise résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

L'organisation de la nourriture

Placer les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat, les parties les plus fines vers le centre et les répartir uniformément.

Durée de la cuisson

Commencez la cuisson avec une durée courte, évaluez-la après l'écoulement du temps et prolongez-la en fonction des besoins réels. Une cuisson excessive peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuisson uniforme des aliments

Les aliments tels que le poulet, les hamburgers ou les steaks doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, le cas échéant, remuez-le de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Prévoir un temps de repos

Après la fin de la cuisson, laissez l'aliment dans le four pendant une durée suffisante, ce qui lui permet de terminer son cycle de cuisson et de se refroidir progressivement.

Quand la nourriture est prête

La couleur et la dureté des aliments permettent de déterminer s'ils sont cuits :

- De la vapeur s'échappe de toutes les parties de l'aliment, et pas seulement du bord.
- Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement.
- Le porc ou la volaille ne présente aucune trace de sang.
- Le poisson est opaque et peut être tranché facilement avec une fourchette.

Plat à brunir

Lors de l'utilisation d'un plat à brunir ou d'un récipient autochauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, tel qu'une assiette en porcelaine, sous le plat afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique pour micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il pourrait fondre.

Ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes

Certains ustensiles de cuisine en plastique résistant aux

micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments à forte teneur en graisses et en sucres. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

SERVICES

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler les services.

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.

2. La lampe du four s'allume-t-elle ?

3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?

(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)

4. Le plateau tournant tourne-t-il ?

(La platine peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est tout à fait normal).

5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?

Si vous répondez « NON » à l'une des questions ci-dessus, vérifiez votre prise murale et le fusible dans votre coffret de comptage.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement, **CONTACTEZ LE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE AGRÉÉ.**

GARANTIES DE FONCTIONNEMENT

Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H.V. au châssis du four (à l'aide d'un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.

2. Pendant l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être retirées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V à la terre.

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

3. Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes pendant l'entretien.

- Mauvais montage du magnétron.
- Mauvaise adaptation du verrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte ;
- Mauvais montage du support de l'interrupteur ;
- La porte, le joint de porte ou le boîtier ont été endommagés.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Importateur: Medek France

Add:05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France

FABRIQUE EN CHINE

Model:	MEDE23UCS
Rated Voltage:	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes):	1280W
Puissance restituée (micro-ondes):	800W
Puissance du gril :	1000W
Puissance convection:	1500W