


MEDEK

Aspirateur portable rechargeable

Modèle No. : MD830WL

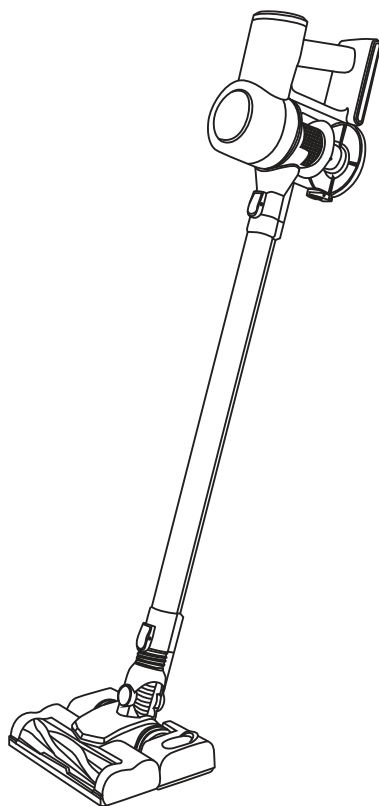

Avant utilisation, merci de voir
cette vidéo avec attention

Veillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser

1. Il est interdit d'aspirer des détergents, de la graisse, des débris de verre, des déchets de construction et de décoration, des aiguilles, de la poussière humide, des produits en feu, des allumettes et d'autres produits inflammables.
2. L'aspirateur doit être stocké dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, et ne doit pas se trouver à proximité d'une source de feu ou d'objets à haute température. Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil, afin d'éviter les dommages, les courts-circuits et les incendies.
3. Avant d'utiliser l'aspirateur, veuillez charger complètement la batterie, installer le tube conducteur et la brosse à plancher.
4. L'aspirateur a la fonction de bloquer la rotation de la brosse à plancher. Lorsqu'un enchevêtrement trop important empêche la brosse de tourner, le circuit imprimé de commande coupe l'alimentation du moteur de la brosse. Après avoir nettoyé l'enchevêtrement de la brosse, redémarrez l'appareil et la fonction de blocage de la rotation sera rétablie en 2 minutes environ.

5. Veuillez nettoyer le dépoussiéreur régulièrement.

6. Lorsque vous nettoyez l'aspirateur, débranchez la prise de charge et essuyez-la avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'essence, d'eau ou d'autres liquides corrosifs.

7. Lors de l'utilisation d'une nouvelle machine ou pour la première fois après un stockage de longue durée, veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser. Remarque : vous ne pouvez la charger qu'avec votre propre adaptateur de charge.

8. Veillez à charger la batterie au moins une fois tous les trois mois, faute de quoi la durée de fonctionnement et la durée de vie de la batterie seront réduites.

9. Lorsque l'aspirateur est complètement chargé et qu'il ne fonctionne pas, il doit être réparé au point d'entretien désigné.

10. L'aspirateur a une batterie intégrée. Lorsque l'aspirateur est mis au rebut, il ne faut pas le jeter n'importe comment. Il doit être recyclé.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

<CZH013265050EUWP>

La fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

Composants

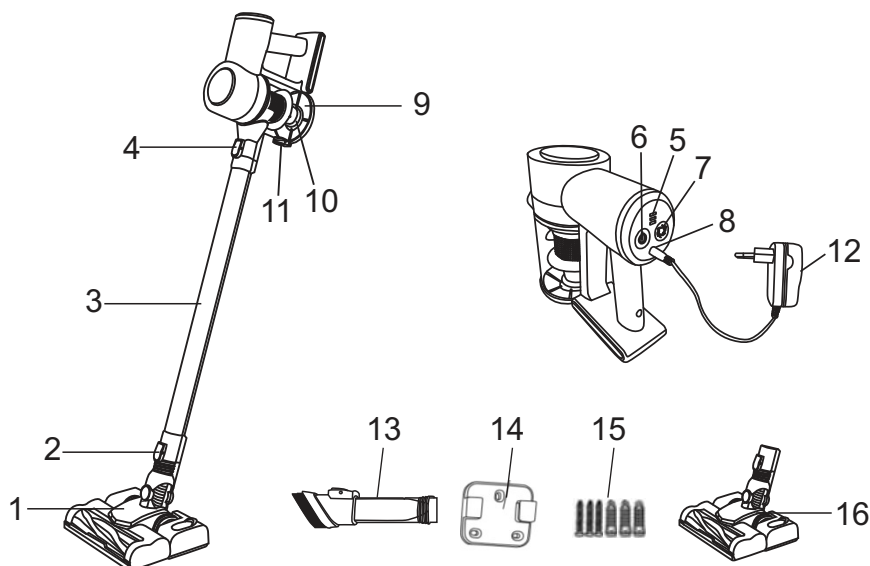

1. Brosse à plancher
2. Bouton de libération de la brosse à plancher
3. Élément composant de tube métallique
4. Bouton d'élément composant de tube métallique
5. Indicateur d'alimentation
6. Bouton marche/arrêt
7. Bouton de réglage de la vitesse
8. Port de charge
9. Bac à poussière
10. Indicateur de chargement du filtre
11. Bouton du bac à poussière
12. Adaptateur de charge
13. Brosse plate combinée
14. Support mural
15. Pack de vis
16. Unité moteur

Liste de colisage

Corps principal	Élément composant de tube métallique	Adaptateur de charge	Brosse à plancher
1	1	1	1
Brosse plate combinée	Support mural	Instructions	Pack de vis
1	1	1	1

Montage et démontage

Interconnexion de la brosse à plancher, des accessoires, de l'élément composant de tube métallique et du corps principal Insérez la brosse à plancher ou la brosse plate combinée dans le tube métallique et bouclez le bouton, puis insérez dans le corps principal Insérez la brosse à plancher ou la brosse plate combinée dans le corps principal et bouclez le bouton.

1. Insérer le connecteur dans l'entrée de l'appareil.
2. Connecter l'extrémité d'un tube au connecteur.
3. connecter 2 pièces de tube.

4. Insérer l'autre extrémité du tube dans la tête de la brosse à plancher. Figure1

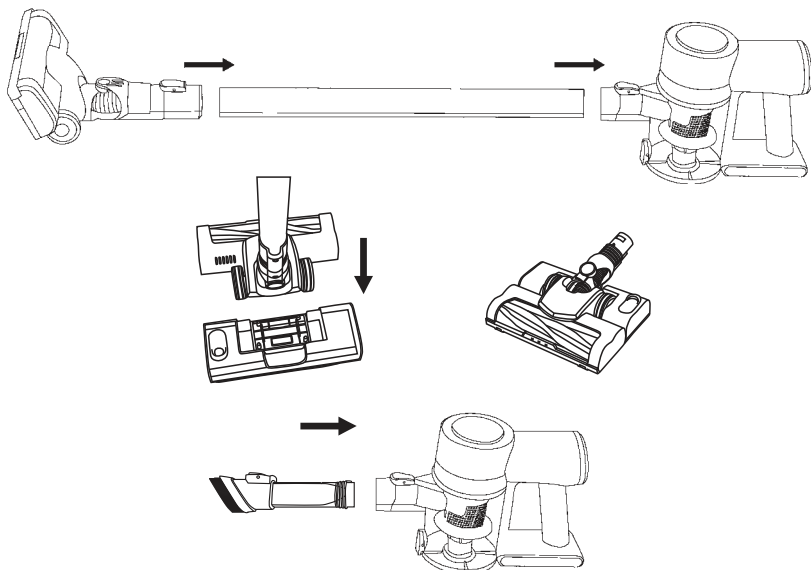


Figure1

Capacité du réservoir d'eau 0.35L

1. Il doit être placé horizontalement afin que le taux d'infiltration d'eau soit inférieur à 4 ml pendant 24 heures.
2. Lorsque vous poussez la brosse de sol vers l'avant, le débit d'eau sortie est de 0,1 à 0,2 ml par seconde, et si vous devez augmenter le débit d'eau sortie, appliquez une petite pression sur la brosse de sol pour augmenter le débit d'eau sortie.

3. Lorsque vous faites glisser la brosse de sol vers l'arrière, le débit d'eau sortie est de 0,05 à 0,1 ml par seconde, si vous devez augmenter le débit d'eau sortie, appliquez une petite pression sur la brosse de sol pour augmenter le débit d'eau sortie.

4. Si l'angle de biseau est supérieur à ± 5 degrés, le débit d'eau sortie continuera d'augmenter.

Démontage de la brosse à plancher, de l'élément composant de tube métallique et des accessoires
Appuyez sur le tube métallique ou sur le bouton du corps principal pour démonter le tube métallique, la brosse à plancher et la brosse plate combinée

Démontage de la brosse de sol, Démontage du tube en plastique et du connecteur.

Insérer la brosse à plancher et la brosse multifonction. Figure 2

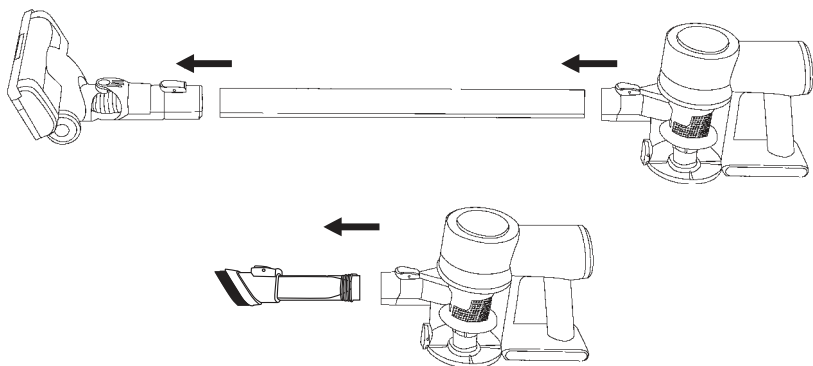


Figure 2

Chargement de la batterie

Une extrémité de la fiche de l'adaptateur de charge est insérée dans le port de charge, et l'autre extrémité est insérée dans la prise d'alimentation pour charger la batterie. Lorsque la batterie est chargée, le voyant lumineux clignote une ou deux fois. Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants sont tous verte. Figure 3

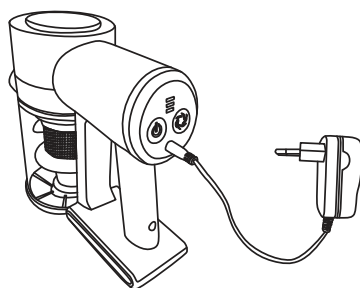


Figure 3

Démontage et nettoyage de l'assemblage du godet à poussière

1. Appuyez sur le bouton du bas pour ouvrir le fond du godet à poussière et nettoyer la poussière qui s'y trouve. Figure 4

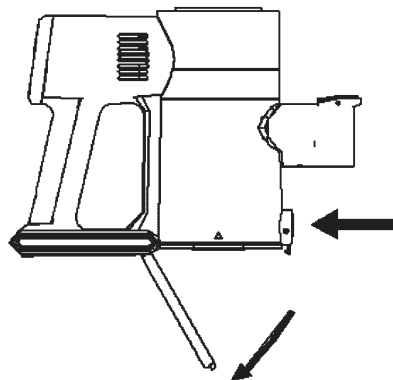


Figure 4

2. Ouvrir le fond du godet à poussière et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sortir la grille du filtre, comme indiqué sur la figure 5. Retirer le HEPA (1) de la grille du filtre pour le nettoyer ou le remplacer (noter que seul le HEPA lavable peut être lavé à l'eau), nettoyer la grille du filtre (2) et la sécher après le lavage avant de pouvoir la remettre dans le godet à poussière et de continuer à l'utiliser figure 6.

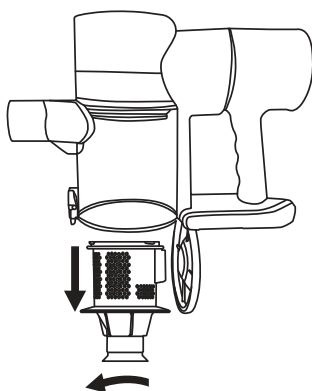


Figure 5

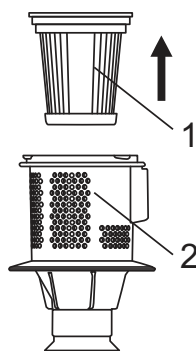


Figure 6

Après le nettoyage, placez le filtre HEPA dans le filtre, alignez les deux marques triangulaires sur le filtre et le godet à poussière, fig 7 insérez-le dans le godet à poussière, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, et fermez le fond du godet à poussière.

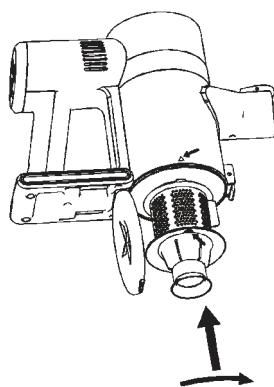


Figure 7

Stockage de l'ensemble de la machine

Le support mural est fixé au mur et le moteur principal est suspendu verticalement. Figure 9

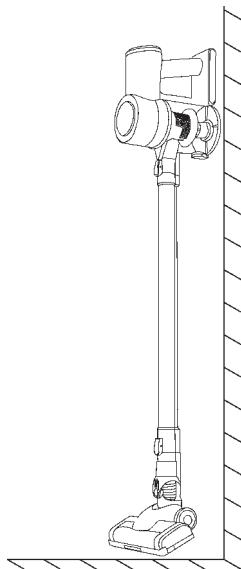


Figure 9

Questions and answers

Défaillance	Les causes possibles	Solution
Calage du moteur	■ La batterie est faible	■ Charger de la batterie
Diminution de l'aspiration	■ Le filtre du godet à poussière est plein. ■ Le tuyau d'entrée d'air de la brosse de sol est bloqué, ou la brosse roulante est bloquée	■ Nettoyer ou remplacer le filtre. ■ Nettoyer la Brosse
L'indicateur ne s'allume pas lorsque	■ La fiche de l'adaptateur de charge n'est peut-être pas en place	■ Mettre en place les deux fiches de l'adaptateur de charge
Temps d'utilisation insuffisant après la charge	■ Temps de charge insuffisant ■ Vieillessement de la batterie	■ La charge complète allume la lumière verte

Données techniques

Tension nominale	22.2V ===
Puissance nominale	180W
Tension d'entrée nominale de l'adaptateur de charge	100-240V~50/60Hz
Tension d'entrée nominale de l'adaptateur de charge	DC 26.5V
Temps de charge	Environ 4h~6h
Durée d'utilisation	15~25min
Consommation d'énergie en mode veille	0.18W
Le temps pendant lequel l'appareil atteint le mode veille automatique	NA

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne sur la consommation d'énergie en mode veille.

Cette fonction de gestion de puissance de dispositif ne convient pas à l'utilisation réelle.

Recyclage et élimination



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations sont disponibles.

Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Le produit est livré dans un emballage qui le protège contre les dommages pendant le transport. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez certain que toutes les pièces ont été livrées et que le produit fonctionne correctement. Ensuite, veuillez recycler l'emballage.

Élimination d'une batterie épuisée



Il s'agit d'une batterie de type Li-Ion. Afin de préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer correctement la batterie.

Renseignez-vous auprès des autorités locales en matière de déchets pour connaître les options de recyclage et/ou d'élimination disponibles.

Déchargez votre batterie en utilisant votre outil, puis retirez la batterie de l'outil et couvrez les connexions de la batterie avec du ruban adhésif épais pour éviter tout court-circuit et toute décharge d'énergie.

N'essayez pas d'ouvrir ou de retirer des composants.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.


Ce produit est conforme aux exigences de l'ERP (EU) 2023/826.

Importeur : **Medek France**

ADD : **94700 Maisons Alfort France**

FABRIQUÉ EN CHINE

Réparation et démontage

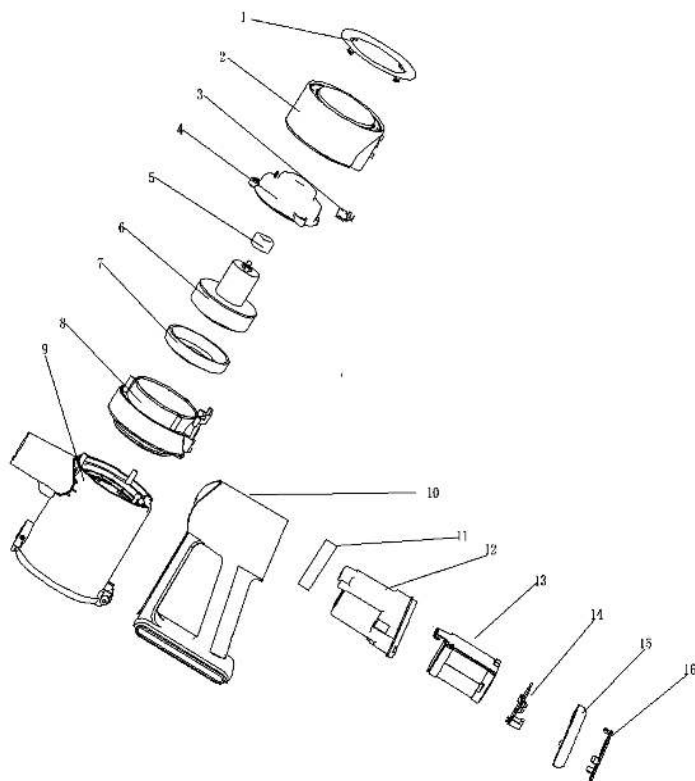

Parties composantes principales

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Bague décorative du couvercle supérieur | 10. Boîtier |
| 2. Couvercle supérieur | 11. Éponge de sortie d'air |
| 3. Plaque insérée mâle | 12. Capot de pile |
| 4. Presse-étoupe du moteur | 13. Paquet de pile |
| 5. Butée arrière du moteur | 14. Panneau de commutation |
| 6. Moteur | 15. Couvercle du boîtier |
| 7. Butée avant du moteur | 16. Panneau décoratif du boîtier |
| 8. Couvercle central | |
| 9. Tasse à poussière | |


Outils de réparation et de démontage :

1. Tournevis cruciforme
2. Tournevis à lame plate
3. Pince à bec effilé
4. Fer à souder électrique


S'il est impossible de chargé dans le processus d'utilisation, le voyant ne s'allume pas une fois le chargeur branché, la pile ne peut pas être complètement chargée après une charge de plus de 5 heures, ou son temps d'utilisation diminue fortement et ne prend que 5 à 10 minutes, cela signifie que la pile est endommagée et que le paquet de pile doit être remplacé.

La méthode de remplacement de la pile est la suivante :


1. Utilisez un petit tournevis à lame plate pour insérer dans la fente entre le port de charge et le panneau décoratif du boîtier, et faites lever vers l'extérieur pour retirer le panneau décoratif du oîtier

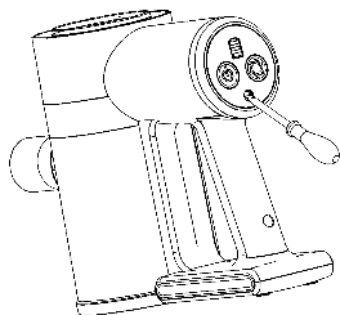

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour démonter les vis sur le couvercle du boîtier, puis retirez le couvercle du boîtier à la main à partir du boîtier, (attention: il y a une connexion en fil conducteur entre le couvercle du boîtier et le paquet de pile, il ne faut pas retirer avec force vers l'extérieur pour déconnecter le boîtier), utilisez un tournevis cruciforme pour démonter le panneau de commutation à partir du couvercle du boîtier.

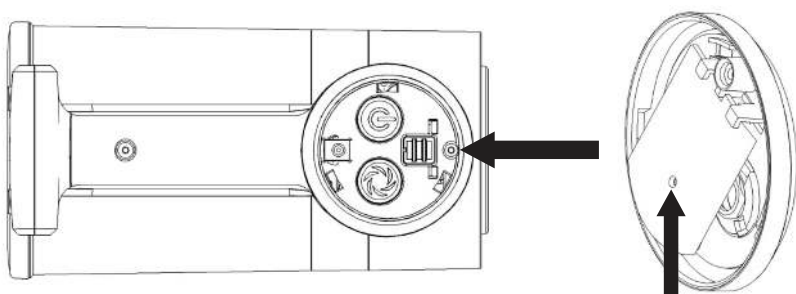

3. Utilisez un tournevis à lame plate pour faire lever sur le collier du paquet de pile vers l'extérieur (flèche 2), puis utilisez une pince à bec effilé pour serrer la nervure sur le paquet de batterie (flèche 2) et retirez le paquet de pile avec force vers l'extérieur, si la pile est endommagée uniquement, après avoir remplacée par un nouveau paquet de pile, suivez les étapes ci-dessus pour remettre le paquet de pile dans sa position d'origine et le remplacement est terminé

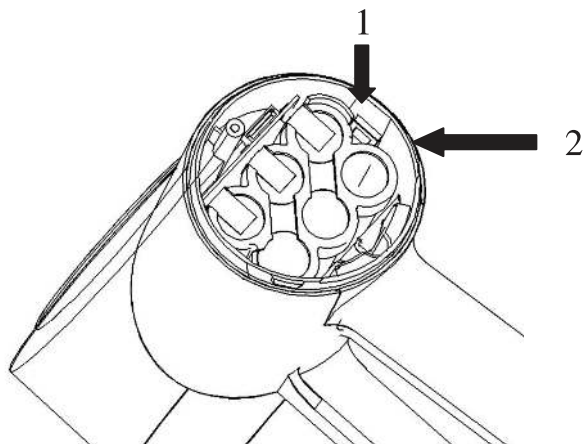


Si le moteur produit un son anormal ou une odeur anormale dans le processus d'utilisation, la force d'aspiration n'est évidemment pas aussi bonne qu'avant et la poussière ne peut pas être nettoyée


efficacement et s'il n'y a pas de changement après le remplacement HEPA, cela signifie que le moteur a été endommagé et doit être remplacé.

Modalité de remplacement du moteur :


1. Démontez d'abord la pile selon la modalité de remplacement de la pile, puis continuez à utiliser un tournevis cruciforme pour dévisser les vis du capot de pile, utilisez une pince à bec effilé pour retirer le capot de pile à partir du boîtier, puis retirez l'éponge de sortie d'air à l'intérieur

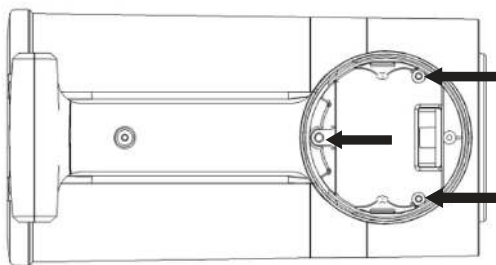


2. Utilisez ensuite un tournevis cruciforme pour dévisser les vis de fixation à l'intérieur du boîtier et au fond de la tasse à poussière et de la tasse à poussière, puis démontez le boîtier

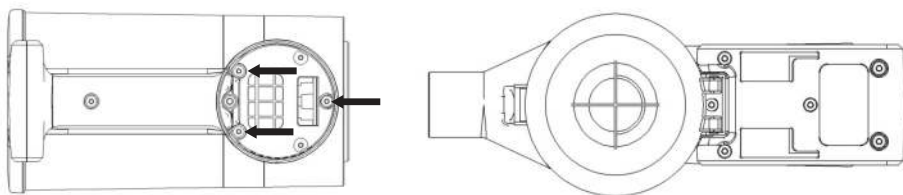


3. Faites un trou dans la bague décorative du couvercle supérieur avec un fer à souder électrique, démontez la bague décorative du couvercle supérieur avec un tournevis à lame plate (la bague décorative du couvercle supérieur est une partie composante jetable, si le moteur est remplacé, la bague décorative du couvercle supérieur doit être remplacée ensemble)

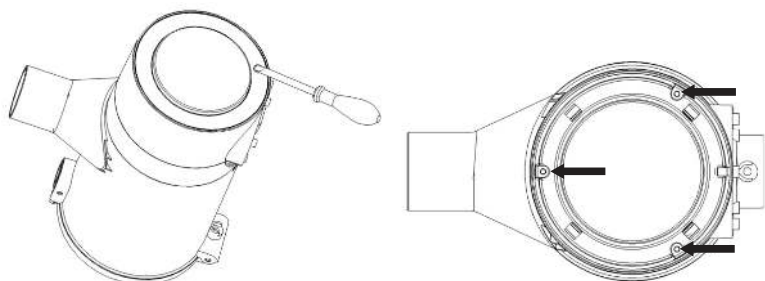

4. Utilisez un tournevis cruciforme pour démonter les vis du couvercle supérieur, après avoir démonté le couvercle supérieur, continuez à utiliser un tournevis pour démonter les vis sur le presse-étoupe du moteur et la plaque insérée mâle, enlevez le presse-étoupe du moteur pour retirer le moteur.

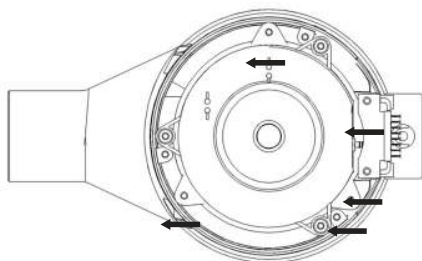

5. Après avoir retiré le moteur, utilisez un fer à souder électrique pour souder et enlever le fil conducteur rouge et le fil conducteur Vertex depuis le moteur, puis ressoudez-les sur le nouveau moteur, notez que le fil conducteur rouge doit être soudé sur le pied avec le point rond rouge sur le nouveau moteur, et le fil conducteur Vertex est soudé sur l'autre pied, la connexion erronée est interdite, après avoir soudé le nouveau moteur, suivez les étapes de démontage pour assembler à nouveau le moteur, la pile et toutes les parties composantes en plastique.

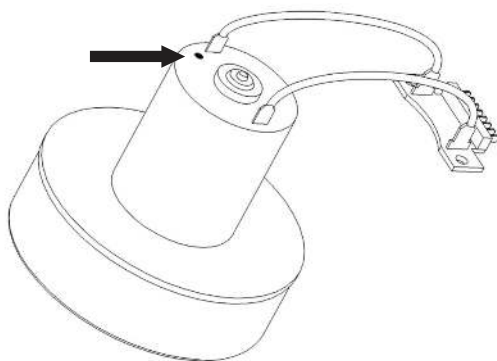

Pour plus d'informations, veuillez visiter ce Web Site : www.medekfrance.com