


MEDEK

ASPIRATEUR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MD555

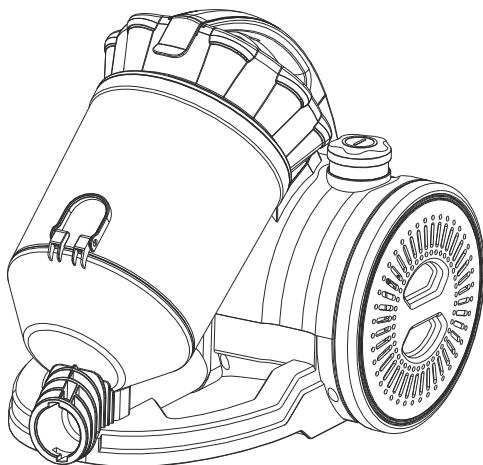

Tension assignée: 220-240V ~

Fréquence assignée: 50/60Hz


Puissance assignée: 700W

**Veillez lire attentivement toutes les
instructions avant de l'utiliser !
CONSERVER CES INSTRUCTIONS**



Avant utilisation, veuillez regarder
cette vidéo attentivement.

DESCRIPTION

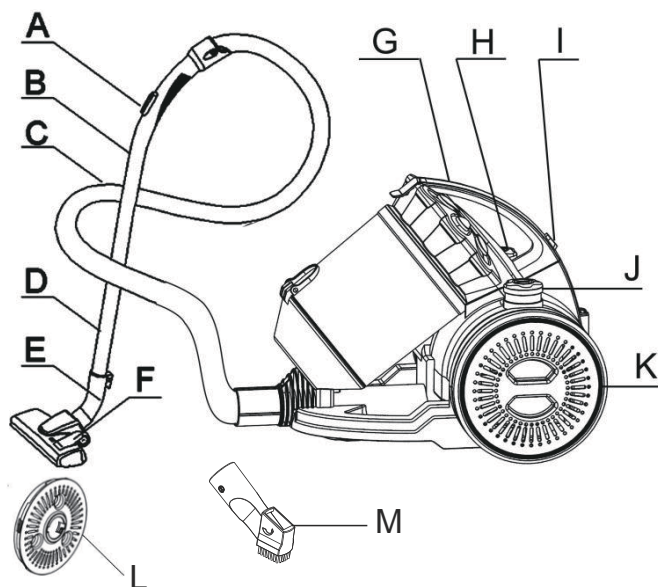

- A. Dispositif de réglage de puissance
- B. Poignée du tube
- C. Tuyau flexible
- D. Tube
- E. Brosse à plancher
- F. Bouton de la brosse à plancher
- G. Poignée du bac à poussière
- H. Bouton enrouleur du cordon
- I. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
- J. Bouton ON/OFF (bouton de commande de vitesse)
- K. Sortie fonction soufflage
- L. Plaque de soufflage
- M. Aspiration plate

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit

Vérifier que la tension du réseau correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées

Ne pas toucher le cordon d'alimentation ou la fiche avec les mains mouillées.

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des substances inflammables, comme des cigarettes ou des cendres chaudes.

Gardez les ouvertures libres pour éviter les obstructions, comme les cheveux et les vêtements amples qui peuvent réduire le flux d'air.

Éteindre la commande avant de débrancher l'appareil

Éteignez toujours l'appareil après l'avoir utilisé

Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



Si le nettoyeur est endommagé, ne l'utilisez plus, il doit être réparé par l'agent de service autorisé par l'usine .

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne concernant la consommation d'énergie en mode veille.

La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement est inappropriée pour l'utilisation prévue.

Consommation d'énergie en mode hors tension	0,0 W
Consommation d'énergie en mode veille.	N/A
Temps maximum requis pour atteindre automatiquement le mode d'arrêt.	N/A

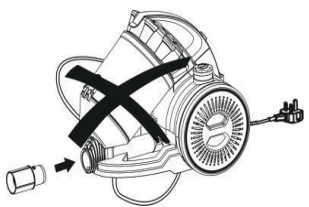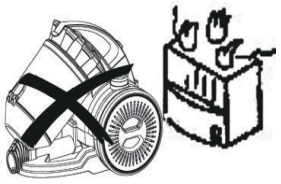Ne retirez pas la fiche de la prise en tirant sur le câble ou sur l'appareil lui-même. 	Ne pas faire passer l'appareil sur le câble d'alimentation. 	Ne pas aspirer dans l'appareil des allumettes allumées, des mégots de cigarettes ou des cendres chaudes. 
Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces mouillées. 	Ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur 	Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des aiguilles, des punaises ou des objets pointus. 


ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débranchez toujours la fiche de la prise de courant avant de monter ou de démonter des accessoires !

Mise en place du tube flexible

Insérez le tube flexible dans la conduite d'air de l'appareil. Pour ce faire, faites glisser le capot du conduit d'admission dans le tube et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Retrait du tube flexible

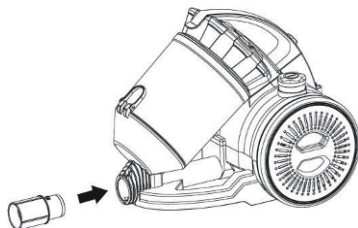

Retirez la fiche de la prise de courant. Pour libérer le tube flexible, appuyez sur le bouton situé à l'extrémité du tube et fixez-le sur le conduit d'admission d'air.

Montage des tubes et des accessoires




Retrait des tubes d'extension et des accessoires


Pour retirer les accessoires, tirez fermement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil, déroulez la longueur du câble et insérez la fiche dans la prise de courant, Une marque JAUNE sur le câble d'alimentation indique la longueur idéale du câble, Ne prolongez pas le câble au-delà de la marque rouge, Pour rembobiner le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton d'enroulement d'une main, et guidez l'autre main pour vous assurer qu'il ne s'enroule pas et ne cause pas de dommages, Si le câble d'alimentation ne peut pas s'enrouler complètement, tirez légèrement sur le bouton d'enroulement et appuyez à nouveau sur le bouton d'enroulement, puis tirez sur le bouton d'enroulement. Si le câble d'alimentation ne peut pas s'enrouler complètement, tirez légèrement sur le câble et appuyez à nouveau sur le bouton d'enroulement. Vous pouvez répéter les étapes de rembobinage jusqu'à ce que le câble soit complètement rembobiné.

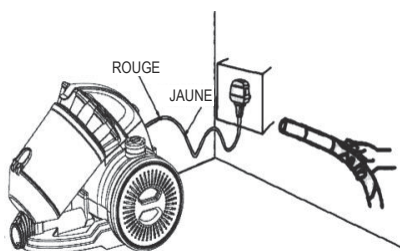


2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. Il est conseillé de régler le régulateur électronique de puissance sur « MIN » avant d'allumer l'appareil.
3. La puissance d'absorption peut être réglée en tournant le bouton de réglage de la vitesse.






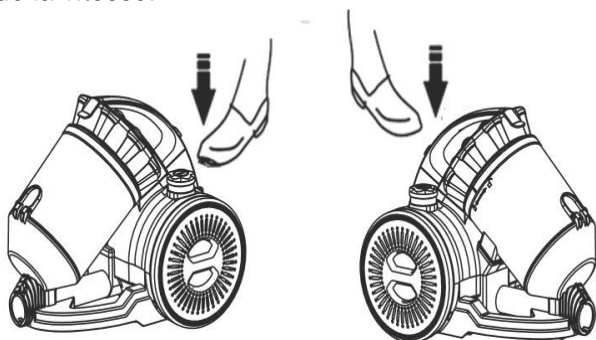


COMMENT NETTOYER LE BAC À POUSSIÈRE

1. Après avoir retiré le tube flexible, appuyez sur le bouton d'ouverture du godet à poussière,

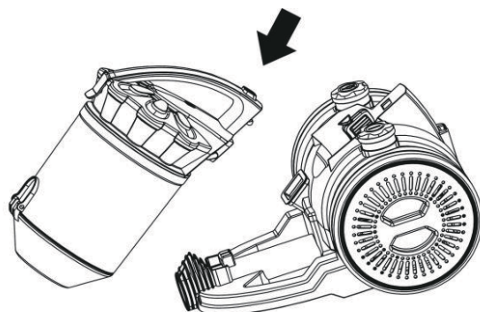



2. La poussière tombe lorsqu'on appuie sur le bouton de verrouillage de la cabine
3. Appuyez sur le bouton de la cabine pour jeter la poussière.
4. Tourner le couvercle de la cabine de dépoussiérage, sortir le HEPA, nettoyer le HEPA; .
5. Retirer et nettoyer le ségrégateur cyclonique lorsque la poussière est remplie dans la tasse ; il est assemblé à son tour après le nettoyage.

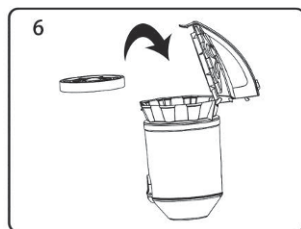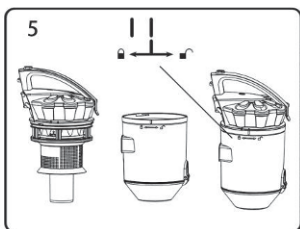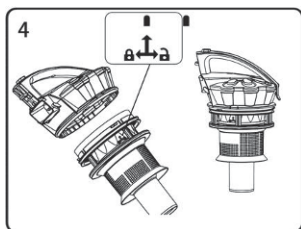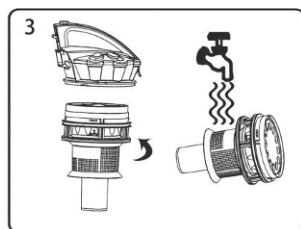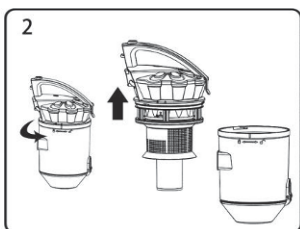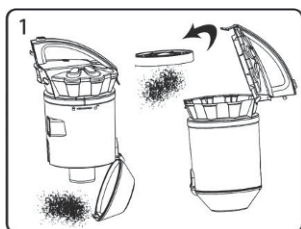

UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE


Double position : brosse à tapis/plancher

Position,1: poils étendus, pour sols durs Position .2:poils rétractés, pour les tapis et moquettes

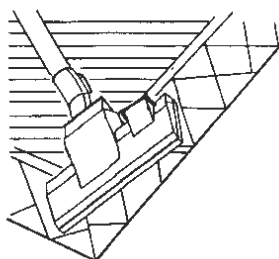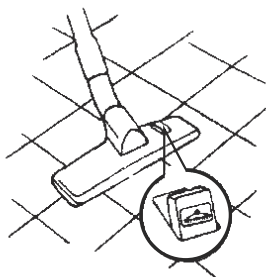

Buse étroite

Pour nettoyer les radiateurs, les angles
les bords, les tiroirs, etc.

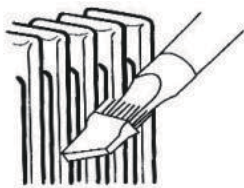


Petite brosse

Pour nettoyer les rideaux, les étagères,
les livres, les lampes et autres objets
délicats



ATTENTION


Pour atteindre un haut niveau d'efficacité et de nettoyage, nettoyez
régulièrement la brosse à plancher.



Fonction Air-Blow (fonction supplémentaire)


- Vous pouvez convertir votre machine pour qu'elle expulse de l'air en fixant le tuyau flexible à la prise de sortie d'air de la machine (retirez la grille de sortie d'air).
- La fonction de soufflage est recommandée pour rassembler les déchets secs épars tels que les feuilles et les confettis.

ATTENTION : Cette fonction de soufflage n'est qu'une fonction supplémentaire, inférieure à la norme et non officielle de ce nettoyeur. Nous vous recommandons donc d'utiliser cette fonction rapidement et en peu de temps à chaque utilisation. Le tuyau flexible et la poignée peuvent devenir très chauds après une utilisation prolongée. Dans ce cas, vous devez cesser d'utiliser cette fonction, et l'utiliser à nouveau après quelques minutes, lorsqu'elle est refroidie.

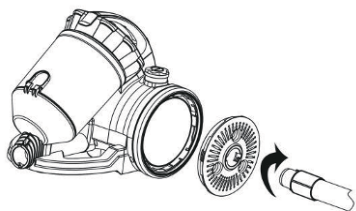

APRES UTILISATION

Vous pouvez fixer le support de la brosse à plancher sur l'aspirateur.

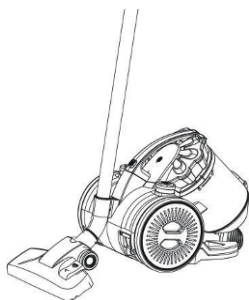

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.



L'appareil est conforme aux
directives européennes 2014/35/UE
et 2014/30/UE

Medek France

94700 Maisons-Alfort France

FABRIQUÉ EN CHINE.

<http://www.medekfrance.com>