




FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

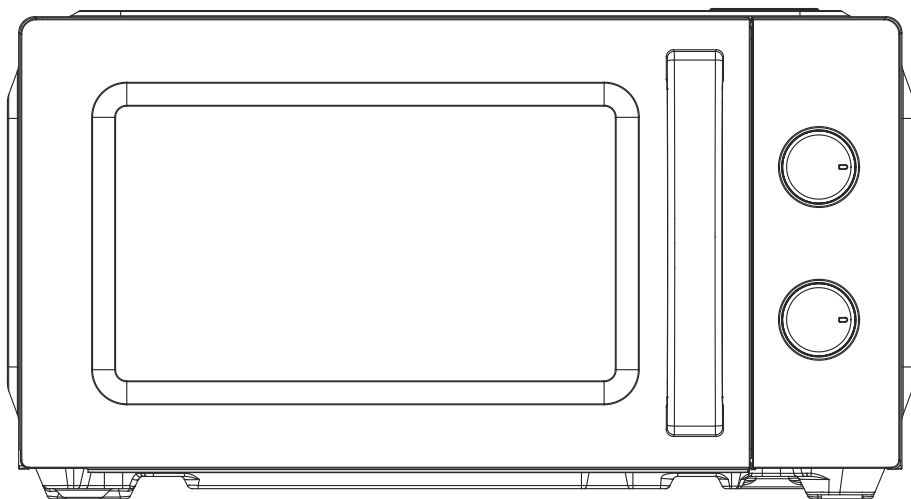

MED18MXP04

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE**

Usage domestique uniquement

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GARANTIES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle protégeant l'appareil contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes. **AVERTISSEMENT** : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pour la cuisson au four à micro-ondes.
3. Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et d'autres objets similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
5. Si vous observez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée pour étouffer toute flamme. Le chauffage de boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc faire attention lorsque l'on manipule le récipient.
6. Les biberons et les petits pots pour bébés doivent être remués ou secoués et la température doit être vérifiée avant la

consommation, afin d'éviter les brûlures.

7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
8. Si le four n'est pas maintenu propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
10. Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous retirez les récipients de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage » du mode d'emploi. Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement et ne doit pas être intégré dans un meuble. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment installer correctement l'appareil.



ATTENTION : SURFACE CHAUDE

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
15. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
16. Ne mettez pas directement de l'eau froide sur la plaque de verre après utilisation. Il faut placer la plaque de verre pendant au moins 20 minutes, puis la plonger dans l'eau pour éviter qu'elle ne se fissure.
17. Appareil de classe B du groupe 2
 Groupe 2 Équipements ISM : le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion et de soudage à l'arc.
 Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique à basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques.
18. Ce produit est doté d'une source lumineuse interne LED < 60lm.
19. « Pour être conforme à la norme EN 61000-3-11, le produit ne doit être connecté qu'à une alimentation dont l'impédance du système est inférieure ou égale à $\frac{1}{2}Z_{sys}\frac{1}{2} = 0,40089$ ohms. Avant de connecter le produit à un réseau électrique public, veuillez consulter votre autorité locale d'approvisionnement en électricité pour vous assurer que le réseau électrique répond aux exigences susmentionnées. »
20. Après le branchement ou la fin du fonctionnement, l'appareil se met en mode arrêt, mode arrêt : <0.3W

INSTALLATION

1. Retirez tous les emballages. Si le four est recouvert d'un film de sécurité, décollez-le avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement qu'il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, informez-en immédiatement le revendeur ou envoyez l'appareil au centre de service après-vente du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans des environnements secs et non corrosifs, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme les brûleurs à gaz ou les réservoirs d'eau.
3. Pour garantir une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 20 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm. La distance entre le micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.
4. L'emplacement du four doit être éloigné du téléviseur, de la radio ou de l'antenne, car des perturbations de l'image ou du bruit peuvent se produire. La distance doit être supérieure à 5 mètres.
5. L'appareil doit être placé de manière que la fiche soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, de boucle de terre pouvant se former afin d'éviter tout choc électrique.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé en pose libre.
8. S'il reste des résidus de fabrication ou de l'huile sur la cavité du four ou sur l'élément chauffant, il se dégage généralement une odeur, voire une légère fumée, ce qui est normal et ne se produira pas après plusieurs utilisations. Il est donc fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler le four à haute puissance et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES



ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts de nourriture doivent être enlevés.



AVERTISSEMENT

- a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de procéder au nettoyage. Après le refroidissement des produits. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
- b. Si le four n'est pas maintenu propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
- c. N'utilisez jamais de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer les pièces de l'appareil.
- d. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.
- e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, des odeurs étranges peuvent apparaître dans le four. Les 3 méthodes suivantes permettent de s'en débarrasser:
 - 1) Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance micro élevée pendant 2 à 3 minutes.
 - 2) Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à puissance élevée.
 - 3) Mettez des écorces d'orange dans le four, puis chauffez-les avec une micro-puissance élevée pendant 1 minute.
- f. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être placé dans des endroits secs et ventilés le mieux possible.



AVERTISSEMENT

Détails sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments :

Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures de nourriture et la graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à dégager de la fumée ou à s'enflammer.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, des cavités et des pièces adjacentes :

Extérieur:

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Porte:

Nettoyez la porte et la fenêtre à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour éliminer tout déversement ou éclaboussure.

Essuyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Intérieur:

Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humidifié.


Nettoyer le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon doux pour éliminer toute éclaboussure de nourriture.

Plateau tournant / Anneau de rotation / Axe de rotation :

Laver avec de l'eau savonneuse douce

Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement

INSTRUCTION SUR LE PRODUIT

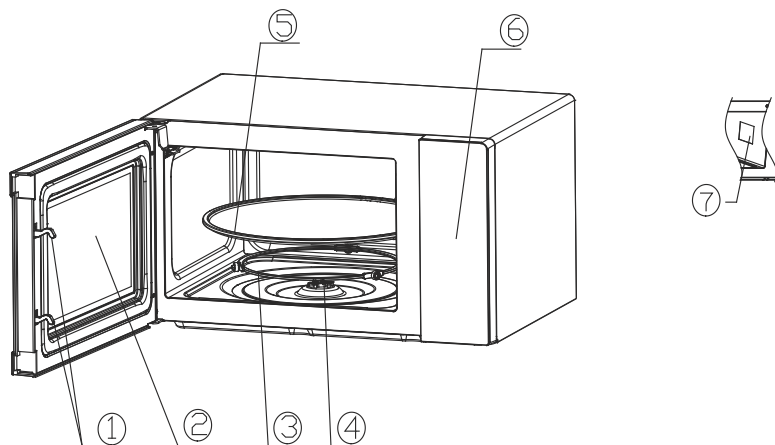

1) Verrouillage de la porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'il puisse fonctionner.

2) Fenêtre de visualisation

Permettre à l'utilisateur de voir l'état du caisson

3) Anneau rotatif

4) Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; il soutient le plateau tournant et l'aide à s'équilibrer lorsqu'il tourne

5) Axe de rotation

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur situé en dessous entraîne la rotation du plateau.

6) Plateau tournant

Les aliments sont posés sur le plateau tournant, dont la rotation pendant le fonctionnement permet de cuire les aliments de manière homogène.

⚠ ATTENTION

- Placez d'abord l'anneau rotatif
- Placer le plateau tournant sur l'axe de rotation et s'assurer qu'il est correctement engrené.

7) Panneau de commande

Voir ci-dessous en détail (le panneau de contrôle est susceptible d'être modifié sans préavis)

8) Couvercle du guide d'ondes


Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté de la paroi d'un panneau de commande.



AVERTISSEMENT

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

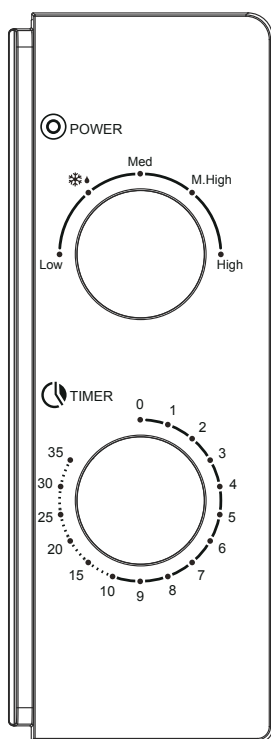

1. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Le réglage maximum est de 35 minutes, une sonnerie retentit à la fin et le bouton revient à la position « 0 ».

2. FONCTION MICRO-ONDES

No.	PUISSANCE MICRO-ONDES	RAPPORT DE SORTIE MICRO-ONDES
1	Bas	(Environ) 17% de puissance
2	Décongélation	(Environ) 30% de puissance
3	Moyen	(Environ) 55% de puissance
4	Moyen Haut	(Environ) 80% de puissance
5	Haut	100% puissance de sortie

Voici quelques conseils concernant le temps de décongélation des aliments :

No.	POIDS (g)	Temps de décongélation
1	200g	Environ 4 minutes
2	400g	Environ 8 minutes
3	600g	Environ 12 minutes

OPERATION

1) Brancher le cordon

Avant de brancher le cordon, assurez-vous que la minuterie est réglée sur la position « 0 ».

- Ne pas bloquer la ventilation.

2) Placez les aliments sur le plateau tournant en verre et fermez la porte.

- Les aliments doivent être contenus dans un ustensile.

- Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sous peine de l'endommager.

3) Sélectionnez le niveau de puissance du four à micro-ondes souhaité.

4) Le four à micro-ondes commence à fonctionner. Si une pause est nécessaire à mi-parcours, il suffit d'ouvrir la porte à tout moment et de la refermer pour reprendre le fonctionnement.

5) Lorsque le temps est écoulé et que la cuisson est terminée, le four à micro-ondes émet une sonnerie et la lampe intérieure s'éteint automatiquement.

Si les aliments sont retirés avant la fin du temps imparti, veuillez à remettre la minuterie sur la position « 0 », afin d'éviter que le four à micro-ondes ne fonctionne à vide.

6) Il est recommandé de porter des gants pour retirer les aliments cuits du four et de veiller à ne pas toucher la paroi intérieure de la cavité.

ATTENTION

Les aliments sont chauffés rapidement, en 2 ou 3 minutes seulement, et peuvent être contrôlés en 5 minutes. Soyez attentif à l'état de cuisson des aliments à tout moment et ajustez-le en fonction de vos préférences gustatives. Évitez la surchauffe. Lorsque vous faites chauffer du porridge vous devez d'abord remuer uniformément, puis recouvrir d'un film plastique (en laissant des coins pour la ventilation) ou d'un couvercle perforé pour le chauffage.

Au milieu du temps de décongélation, ouvrez la porte pour retourner les aliments, afin que l'effet de décongélation soit plus uniforme.

GUIDE DES USTENSILES

En fonction de la méthode de cuisson, il est nécessaire de choisir un récipient sûr et adapté. S'il n'est pas correctement choisi, cela affectera non seulement l'effet de cuisson, mais causera également des dommages au récipient ou au four à micro-ondes. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour l'utilisation:

Matériau du contenant	Micro-ondes	Notes
Céramique résistante à la chaleur	OUI	Ne jamais utiliser de céramiques décorées d'un bord métallique ou émaillées. Il est recommandé d'utiliser de la céramique, du verre résistant aux températures élevées et des récipients en plastique pouvant supporter des températures supérieures à 120°C.
Matière plastique résistante à la chaleur	OUI	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes.

Verre résistant à la chaleur	OUI	
Grille de cuisson	NON	
Film plastique	OUI	Il ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes, car la surchauffe peut endommager le film.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

Arrangement alimentaire

Placer les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat, les parties les plus fines vers le centre et les étaler uniformément. Ne pas faire se chevaucher si possible.

Durée de la cuisson

Commencez la cuisson avec une durée courte, évaluez-la après l'écoulement du temps et prolongez-la en fonction des besoins réels. Une cuisson excessive peut provoquer de la fumée et des brûlures.

Cuisson homogène des aliments

Les aliments tels que le poulet, les hamburgers ou les steaks doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, le cas échéant, remuez-le de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson

Prévoir un temps de repos

Après la fin de la cuisson, laissez l'aliment dans le four pendant une durée suffisante, ce qui lui permet de terminer son cycle de cuisson et de se refroidir progressivement.

Si les aliments sont cuits

La couleur et la dureté des aliments permettent de déterminer s'ils sont cuits :

- De la vapeur s'échappe de toutes les parties de l'aliment, et pas seulement du bord.
- Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement
- Le porc ou la volaille ne présente pas de traces de sang
- Le poisson est opaque et peut être tranché facilement avec une fourchette.

Plat à brunir

Lors de l'utilisation d'un plat à brunir ou d'un récipient autochauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, tel qu'une assiette en porcelaine, sous le plat afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique pour micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il risque de fondre.

Ustensiles de cuisine en plastique résistants aux micro-ondes !

Certains ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments à forte teneur en graisses et en sucres. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

SERVICES

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée.
Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.
2. La lampe du four s'allume-t-elle ?
3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?
(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)
4. Le plateau tournant tourne-t-il ?
(La platine peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est tout à fait normal).
5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?
Si vous répondez « NON » à l'une des questions ci-dessus, vérifiez votre prise murale et le fusible dans votre coffret de comptage.
Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement, **CONTACTEZ LE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE AGRÉÉ.**

GARANTIES DE SERVICE

Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H.V. au châssis du four (à l'aide d'un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.
2. Lors de l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être retirées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V par rapport à la terre.
 - Magnétron
 - Transformateur haute tension
 - Condensateur haute tension
 - Diode haute tension

- Fusible haute tension

La configuration actuelle prévaut en nature.

3. Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes pendant l'entretien.
 - Mauvaise adaptation du magnétron.
 - Mauvaise adaptation du verrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte.
 - Mauvaise adaptation du support de l'interrupteur.
 - La porte, le joint de porte ou le boîtier a été endommagé.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Importateur: Medek France

Add:05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France

FABRIQUE EN CHINE



**L'appareil est conforme aux directives européennes
2014/35/UE et 2014/30/UE.**

Model:	MED18MXP04
Rated Voltage:	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes):	1150W
Puissance restituée (micro-ondes):	700W

GARANTIE

Dans le cadre de l'utilisation préconisée par le mode d'emploi, **cet appareil est garanti 2 ans.**

Cette garantie sera acquise sur présentation d'un justificatif de garantie (ticket de caisse ou facture justifiant de la date d'achat). L'appareil devra être complet et dans sa boîte d'emballage d'origine en bon état.

Cette garantie couvre tous les vices de fabrication. Sont exclues de la garantie toutes les détériorations provenant d'une mauvaise utilisation, de la chute du produit ou du non-respect du mode d'emploi.