


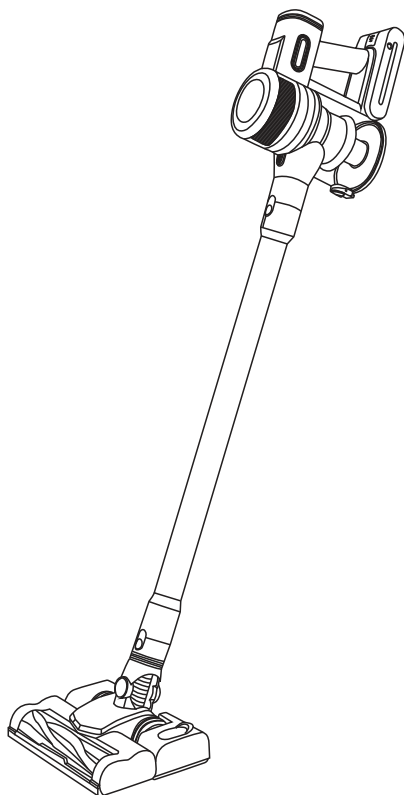

Aspirateur portatif rechargeable
Avant toute utilisation, veuillez
lire attentivement ce manuel

Modèle: MD925WL



Veillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser

1: Ne pas utiliser le produit pour des substances inflammables telles que détergent, graisse, éclats de verre, déchets de décoration, aiguille, poussière humide, combustible et allumettes.

2: Placer le produit dans un endroit frais et sec. S'il est placé à proximité d'une source de feu ou d'un article chaud, ou en contact avec de l'eau ou tout autre liquide, le produit peut être endommagé ou prendre feu en raison d'un court-circuit.

3: Avant d'utiliser le produit, il faut le charger complètement et monter le tube de contact et la brosse de sol.

4: Lors de l'utilisation, évitez que le moteur ne tombe en panne en raison d'un blocage de l'entrée d'aspiration ; la brosse à plancher est dotée d'une fonction de blocage du rotor : si elle ne peut pas tourner en raison d'un nombre excessif d'objets qui s'y sont enchevêtrés, son rotor sera mis hors tension par le circuit imprimé, et elle pourra recommencer à tourner environ quelques minutes après une nouvelle mise sous tension, une fois les objets enlevés.

5: Jeter la poussière dans le bac à poussière à temps.

6: Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez son chargeur et essuyez le corps principal avec un chiffon sec plutôt qu'avec de l'essence, de l'huile de banane ou tout autre liquide corrosif.

7: Avant d'utiliser une nouvelle batterie ou de l'utiliser pour la première fois après une longue période de stockage, veuillez la charger complètement.

Remarque : chargez-la à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil principal.

8: En cas de stockage prolongé, la batterie doit être rechargée tous les trois mois au moins pour garantir son endurance et sa durée de vie.

9: Empêcher les enfants d'utiliser ou de jouer avec le produit.

10: Le produit est équipé d'une batterie intégrée.

Lorsque vous l'abandonnez, ne vous débarrassez pas de sa batterie, mais faites-la recycler correctement.

ATTENTION : Pour recharger la batterie. Utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil <WJG-Y132600500W>.

L'adaptateur doit être retiré de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.


Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir

de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

Noms des composants

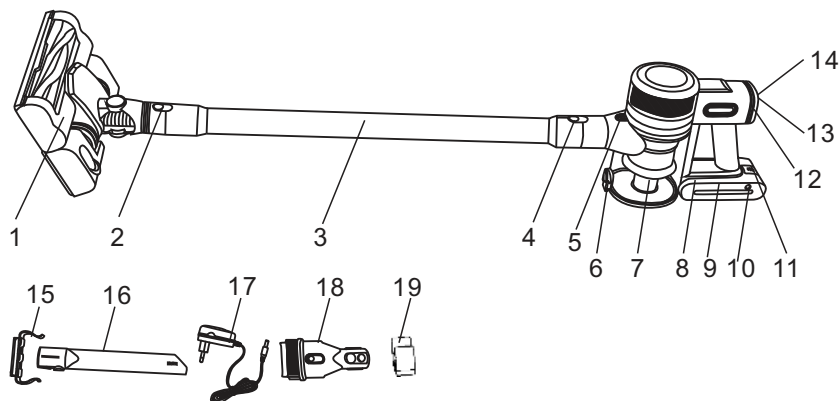

1. Brosse électrique pour sol avec réservoir à mop
2. Bouton de déverrouillage de la brosse de sol
3. Tube de contact
4. Bouton d'ouverture du tube de contact
5. Bouton d'ouverture de la coupelle à poussière
6. Bouton de déversement de la poussière
7. Coupelle à poussière
8. Indicateur de charge
9. Batterie
10. Prise de courant
11. Bouton de Libération de batterie
12. Bouton de mise en marche/arrêt/sélection de la vitesse
13. Affichage du niveau de vitesse élevé/faible
14. Indicateur de niveau de batterie
15. Support du corps principal
16. Longue ventouse plate
17. Chargeur
18. Brosse deux en un
19. Sac à vis

Liste de colisage

Corps principal	Tube métallique	Adaptateur électrique	Brosse de sol
1	1	1	1
Longue ventouse plate	Brosse deux en un	Manuel	Support du corps principal et sac de vis
1	1	1	1


Montage et démontage

Raccordement de la brosse à plancher, du tuyau métallique et de l'accessoire au corps principal

Insérez la brosse à plancher ou la brosse deux-en-un dans le tuyau métallique, et insérez le tuyau métallique dans le corps principal en appuyant sur le bouton qui s'y trouve.

Insérer la brosse à plancher ou la brosse deux-en-un dans le corps principal en appuyant sur le bouton.

(Fig. 1)

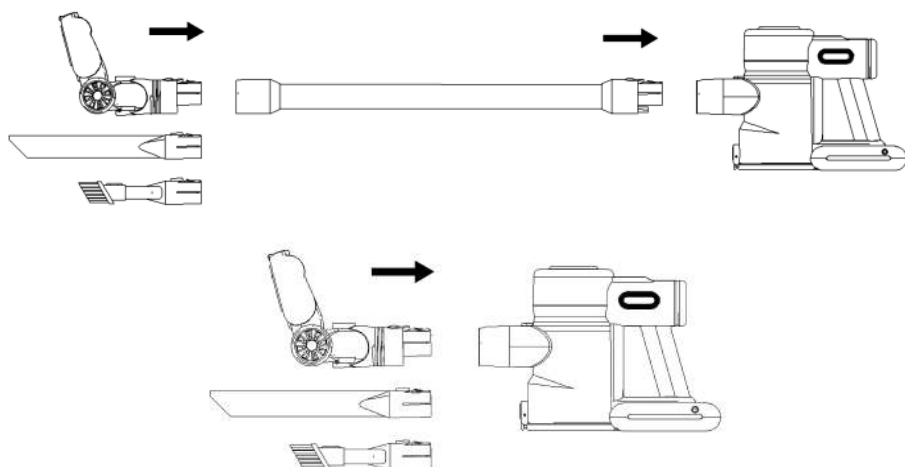

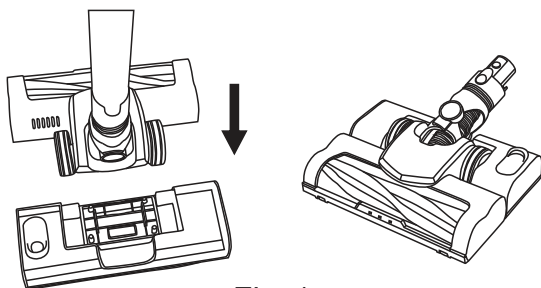


Fig. 1

Capacité du réservoir d'eau 350ML

1. Le taux de pénétration de l'eau doit être maintenu à l'horizontale pendant 24 heures et être inférieur à 4ML.
2. Lorsque l'on pousse la brosse vers l'avant, le débit d'eau est de 0,1 à 0,2 ml par seconde. S'il est nécessaire d'augmenter le débit d'eau, exercez une légère pression sur la brosse.
3. Faites glisser la brosse à plancher vers l'arrière, le débit d'eau est de 0,05-0,1 ml par seconde, si vous avez besoin d'augmenter la pression de l'eau sur la brosse à plancher, le débit d'eau augmentera.
4. Les angles de coupe supérieurs à ± 5 degrés continueront à augmenter la production d'eau.

Démontage de la brosse à plancher, du tuyau métallique et des accessoires

Pour démonter le tuyau métallique, la brosse de sol ou l'accessoire (longue ventouse plate) du corps principal, appuyez sur le bouton situé sur celui-ci. (Fig. 2)

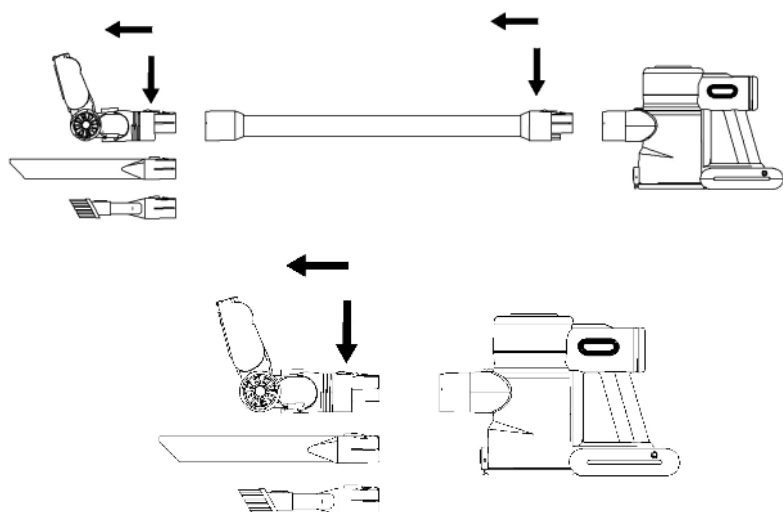


Fig. 2

Mise en marche/arrêt/sélection de la vitesse

Appuyez sur l'icône  (marche/arrêt) du panneau d'affichage pendant environ 1 seconde. Après cela, le corps principal sera mis sous tension et fonctionnera à basse vitesse, et l'icône  (basse vitesse) s'allumera. Si l'on appuie à nouveau sur l'icône , le moteur tourne à grande vitesse et l'icône  (grande vitesse) s'allume. Si l'on appuie une troisième fois sur l'icône , le corps principal est mis hors tension.

En cours d'utilisation, les trois indicateurs de niveau de batterie s'éteignent l'un après l'autre, et le dernier indicateur de niveau de batterie clignote rapidement au cours des deux dernières minutes, suivi de l'épuisement de la batterie et de la mise hors tension de l'appareil. En charge, les trois

indicateurs de niveau de batterie s'allument l'un après l'autre. (Fig. 3). Après une charge complète, les trois indicateurs de niveau de batterie restent allumés. La batterie peut être démontée du corps principal et rechargée séparément. L'indicateur de charge est rouge pendant la charge, ou bleu après la charge complète. (Fig. 4). Une fonction de protection contre les températures élevées est conçue pour la décharge de la batterie au lithium : le produit s'éteint automatiquement après une utilisation prolongée à des températures élevées. Ce phénomène est normal et le produit peut à nouveau être utilisé normalement quelques minutes plus tard.

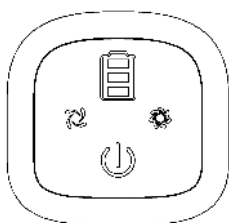


Fig. 3

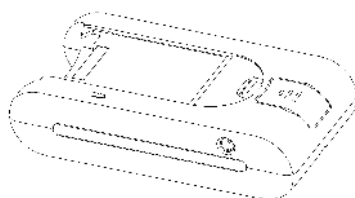


Fig. 4

Démontage et nettoyage du bac à poussière

1: Pour vider la poussière, appuyez sur le bouton situé sur le godet à poussière pour ouvrir le godet (Fig. 5).

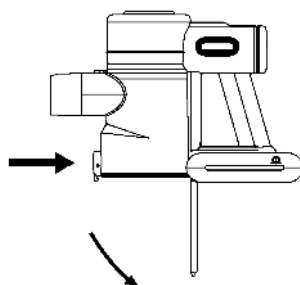


Fig. 5

2: Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage du godet à poussière jusqu'à l'icône  (déverrouillage). Démontez le godet à poussière, le filtre métallique et le filtre HEPA et nettoyez-les. Après le nettoyage, séchez-les au soleil et remontez-les correctement sur le corps principal pour la prochaine utilisation. (Fig. 6)

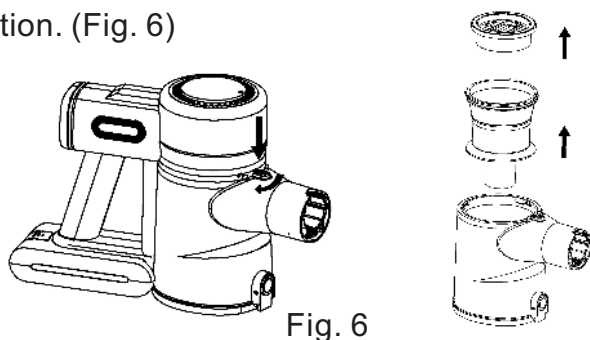


Fig. 6

Nettoyage de la brosse à plancher et de la brosse à rouleau

Tirez le bouton situé sur le côté de la brosse de sol vers l'icône de déverrouillage, démontez la brosse à rouleau, retirez les objets qui y sont emmêlés et remontez-la sur la brosse de sol. (Fig. 7

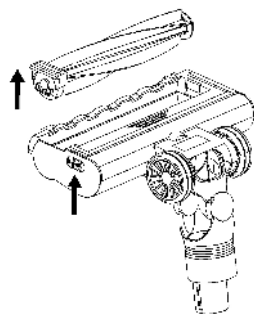


Fig. 7

Stockage du produit

Le support du corps principal doit être fixé au mur. Le corps principal peut être placé verticalement sur le sol et serré sur le support du corps principal pour éviter qu'il ne bascule. (Fig. 8)

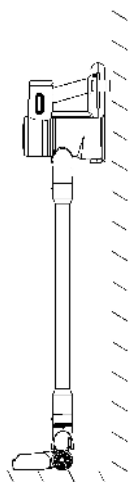


Fig. 8

Résolution des problèmes

Défaillance	Analyse des causes	Solution
Après la mise sous tension, les indicateurs de niveau de batterie clignotent rapidement et le moteur ne tourne pas.	■ La batterie est faible. ■ La batterie présente un court-circuit. ■ Le moteur est endommagé.	■ Chargez la batterie. ■ Remplacer la batterie ou le moteur.
L'aspiration est faible.	■ Il y a trop de poussière sur les filtres du bac à poussière. ■ Le tuyau d'entrée d'air de la brosse à plancher est bloqué, ou le rotor de la brosse à rouleau est bloqué.	■ Nettoyer ou remplacer le filtre. ■ Nettoyer la brosse à plancher et la brosse à rouleau.
En charge, l'indicateur de charge est éteint.	L'adaptateur d'alimentation n'est pas correctement inséré.	Insérer correctement l'adaptateur d'alimentation.
L'endurance après la charge est courte.	■ Le temps de charge est insuffisant ; ■ La batterie a vieilli.	■ Chargez complètement la batterie. (L'indicateur de charge s'allume en bleu et les trois indicateurs de niveau de la batterie s'allument). La batterie peut seulement fonctionner moins de 5 minutes, remplacez SVP le paquet de batterie.
La brosse à rouleau ne tourne pas.	■ Il y a un gros article dans la brosse ; ■ Il y a trop de choses entremêlées sur la brosse.	■ Nettoyez la brosse à plancher et remettez l'appareil sous tension.

Paramètres

Tension nominale	22.2VDC	
Puissance nominale totale	180W	
Tension d'entrée nominale de l'adaptateur d'alimentation	100-240V~50/60Hz	
Tension de sortie nominale de l'adaptateur d'alimentation	26VDC	
Temps de charge	4h~5h	
Endurance	Niveau élevé: 17~19min	Faible niveau: 30-35 min.
Batterie évaluée par	22.2V, 2200mAh, 48.84Wh Rechargeable Li-ion battery 61NR19/66	
Consommation d'énergie en mode veille	0.5W	
Le temps pendant lequel l'appareil atteint le mode veille automatique	Min	

Cette fonction de gestion de puissance de dispositif ne convient pas à l'utilisation réelle.

Recyclage et élimination



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.


Ce produit est conforme aux exigences de l'ERP (EU) 2023/826.

Importeur : **Medek France**

ADD : **05 rue de Rouen 94700 MAISOS- ALFORT France**

FABRIQUÉ EN CHINE

Réparation et démontage

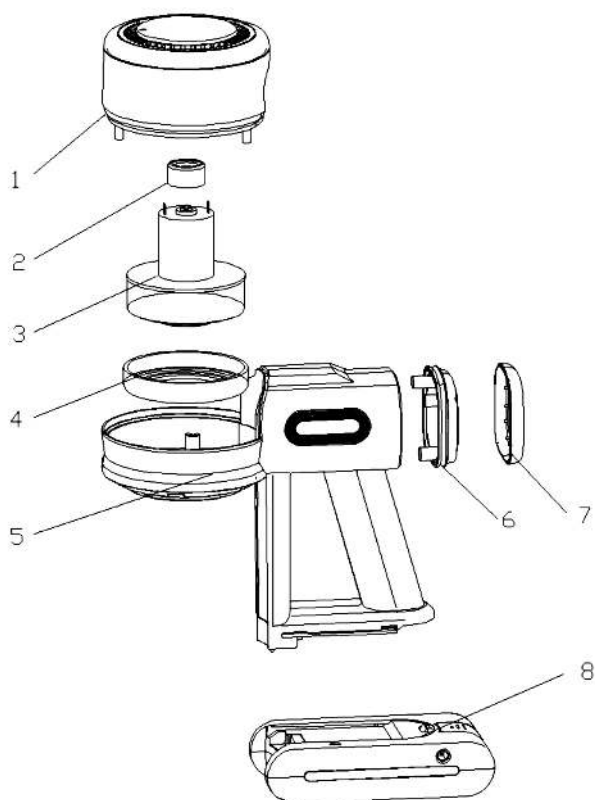

1. Couvercle supérieur du moteur
2. Capot avant du moteur
3. Moteur
4. Capuchon avant du moteur
5. Corps principal
6. Couvercle arrière
7. Anneau décoratif sur le couvercle arrière
8. Batterie


Outils de réparation et de démontage:

1. Tournevis en croix 2. Fer à souder électrique

Si le produit ne peut pas être chargé (l'indicateur de charge ne s'allume pas après le branchement du chargeur, les trois indicateurs de niveau de batterie ne s'allument pas après une charge de plus de 5 heures, ou l'autonomie après la charge de la batterie n'est que de 5 à 10 minutes), cela signifie que la batterie est endommagée et doit être remplacée.

Méthode de remplacement de la batterie:



Faites glisser le bloc-batterie vers l'arrière tout en appuyant sur le bouton de la figure ci-dessous, puis montez le nouveau bloc-batterie.

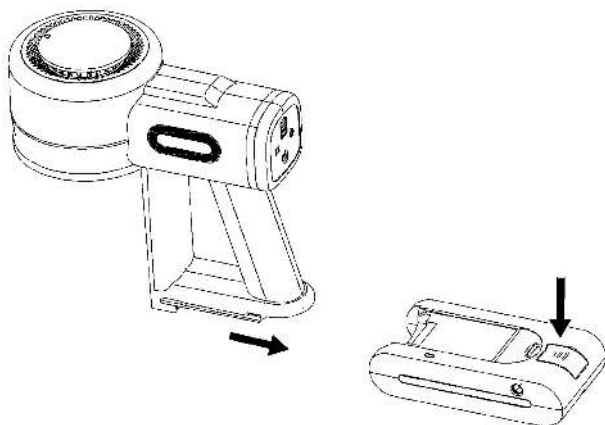

Méthode de remplacement du moteur:

Si le moteur émet un bruit ou une odeur anormale, si l'aspiration est beaucoup plus faible en cours d'utilisation et si le problème reste inchangé après le remplacement de l'HEPA, cela signifie que le moteur est endommagé et qu'il doit être remplacé.


Démontez le bac à poussière du corps principal, retirez toutes les vis indiquées par les flèches dans la figure ci-dessous à l'aide d'un tournevis cruciforme, et démontez le couvercle supérieur du moteur et le moteur dans l'ordre. Retirez le fil rouge et le fil bleu du moteur à l'aide d'un fer à souder électrique, faites-les souder sur le nouveau moteur (faites souder le fil rouge sur la broche avec une marque rouge à l'extrémité du moteur) et montez le nouveau moteur sur le corps principal..

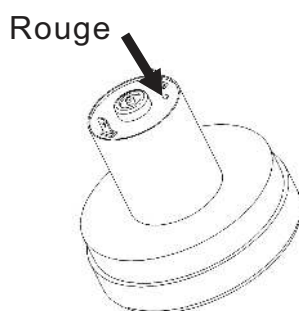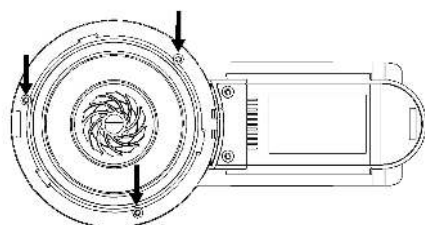

Méthode de remplacement du panneau d'affichage:

Si le produit est utilisé normalement mais que les indicateurs du panneau d'affichage sont éteints ou clignotent, cela suggère que le panneau d'affichage est endommagé et doit être remplacé.

Lors du remplacement du panneau d'affichage, démontez l'anneau décoratif du couvercle arrière, retirez les trois vis du couvercle arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis démontez le couvercle arrière, les trois vis de fixation du circuit imprimé et le circuit imprimé dans l'ordre, et montez un nouveau circuit imprimé et le panneau d'affichage dans l'ordre..

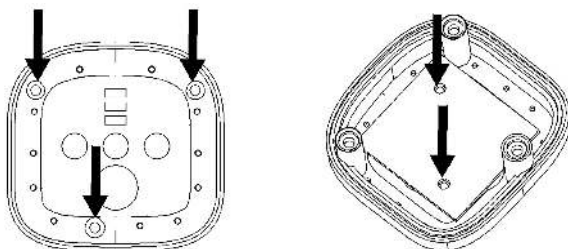

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.medeckfrance.com.