




FOUR À MICRO-ONDES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

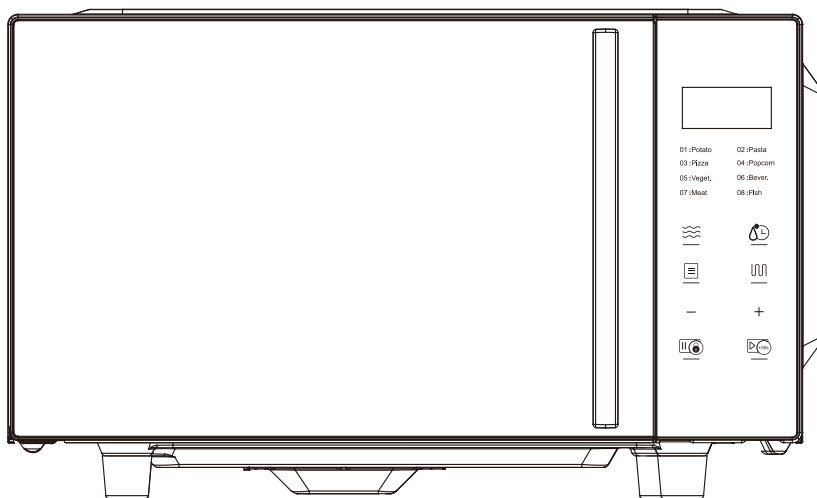

MED23NGP05

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE**

Usage domestique uniquement

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

GARANTIES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle protégeant l'appareil contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

AVERTISSEMENT : Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
2. Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
3. Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de tissus humides et autres peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
5. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, c'est pourquoi il faut être prudent lors de la manipulation du récipient.
6. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.

8. Si le four n'est pas maintenu propre, la surface peut se détériorer, ce qui peut nuire à la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
10. Il faut veiller à ne pas déplacer le plateau tournant lors de l'enlèvement des récipients de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.

AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.



ATTENTION: SURFACE CHAUDE

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
15. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
16. Ne mettez pas directement la plaque de verre dans l'eau froide après utilisation. Il faut placer la plaque de verre pendant au moins 20 minutes, puis la mettre dans l'eau pour éviter qu'elle ne se fissure.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes ;

- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel
- Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

17. Groupe 2 Appareils de classe B

Groupe 2 Équipements ISM : le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion et de soudage à l'arc.

Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques.

18. La source de lumière interne de ce produit est une LED de < 60lm.

19. 15 minutes après le branchement et la fin du travail, l'appareil passe en mode veille et la mesure de la puissance en mode veille ne dépasse pas 0,8 W.

20. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage » du mode d'emploi.

Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement et ne doit pas être intégré dans un meuble. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment installer correctement l'appareil.

INSTALLATION

1. Retirez tous les emballages. Si le four est recouvert d'un film de sécurité, décollez-le avant de l'utiliser. Vérifiez soigneusement que l'appareil n'est pas endommagé. Si c'est le cas, informez immédiatement le revendeur ou envoyez l'appareil au centre de service après-vente du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans un environnement sec et non corrosif, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 20 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm. La distance entre le micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.
4. L'emplacement du four doit être éloigné du téléviseur, de la radio ou de l'antenne, car des perturbations de l'image ou du bruit peuvent se produire. La distance doit être supérieure à 5 mètres.
5. L'appareil doit être placé de manière que la fiche soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, de boucle de terre pouvant se former afin d'éviter les chocs électriques.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé en pose libre.
8. Si des résidus de fabrication ou de l'huile restent sur la cavité du four ou sur l'élément chauffant, il se dégage généralement une odeur, voire une légère fumée. C'est normal et cela ne se produira pas après plusieurs utilisations ; laissez la porte ou la fenêtre ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est donc fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler le four à haute puissance et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts de nourriture doivent être enlevés.

AVERTISSEMENT

- a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de procéder au nettoyage. Après le refroidissement des produits. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
- b. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
- c. N'utilisez jamais de détergent dur, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une quelconque partie de l'appareil.
- d. Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes.
- e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, des odeurs étranges peuvent apparaître dans le four. Les 3 méthodes suivantes permettent de s'en débarrasser:
 - 1) Placer plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffer à puissance micro élevée pendant 2-3 minutes.
 - 2) Placer une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffer à puissance élevée.
 - 3) Mettre quelques écorces d'orange dans le four, puis les chauffer à micro-puissance élevée pendant 1 minute.
- f. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être placé dans des endroits secs et ventilés le mieux possible.

AVERTISSEMENT

Comment nettoyer les surfaces en contact avec les aliments :
Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un

chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures d'aliments et la graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à dégager de la fumée ou à s'enflammer.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des parties adjacentes

Exterieur:

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Porte:

À l'aide d'un chiffon doux humidifié, nettoyez la porte et la fenêtre.

Essuyez les joints de la porte et les parties adjacentes pour éliminer tout déversement ou éclaboussure.

Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux légèrement humide.

Parois intérieures :

Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'un chiffon doux humidifié.


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour éliminer toute éclaboussure de nourriture.

Plateau tournant / Anneau de rotation / Axe de rotation :

Laver avec de l'eau savonneuse douce.

Rincer à l'eau claire et laisser sécher complètement.

INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT

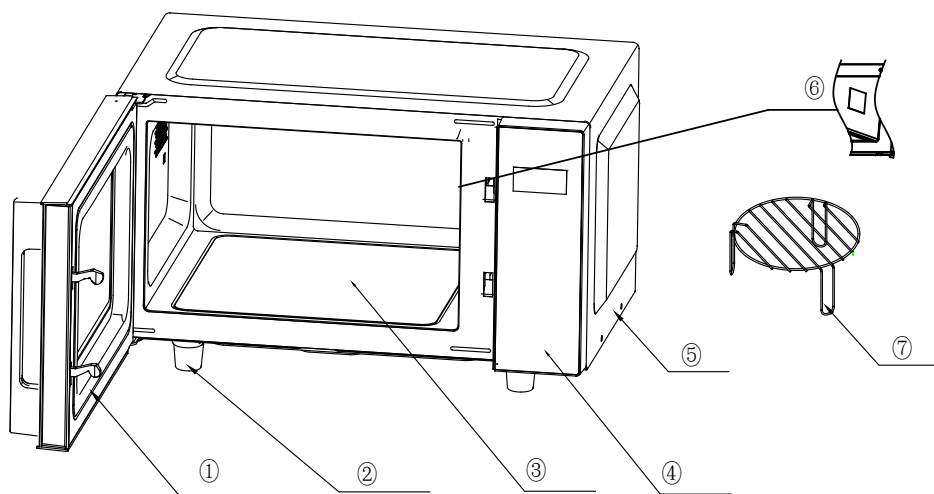

1) Éléments de la porte

2) Pieds du four

3) Cavité

4) Panneau de commande

Voir ci-dessous pour plus de détails (le panneau de contrôle est susceptible d'être modifié sans préavis).

5) Couvercle extérieur

6) Couvercle du guide d'ondes

Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté de la paroi du panneau de commande.




AVERTISSEMENT

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes

7) Grille de cuisson

Sert à placer les aliments à rôtir.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE

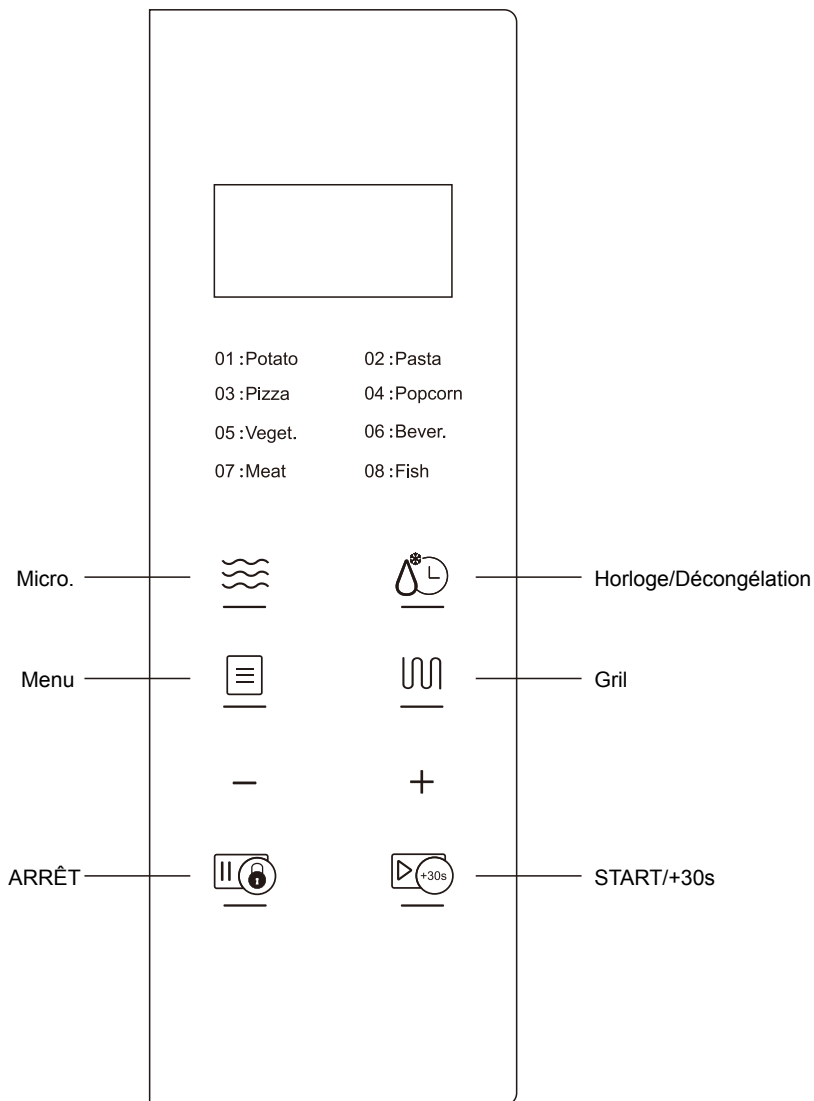

1. AVANT LA CUISSON

L'écran s'allume lorsqu'il est branché sur l'alimentation électrique, puis entre en état de veille et l'écran affiche l'horloge.

2. -.+ FONCTION

Lors du réglage du programme de cuisson, la touche « -.+ » permet d'augmenter ou de diminuer le temps de cuisson.

3. ARRÊT

En appuyant sur la touche « STOP », vous pouvez annuler le programme de puissance, de cuisson ou de décongélation des micro-ondes. Pendant la cuisson, appuyez une fois sur la touche « STOP » pour faire une pause, et appuyez deux fois pour annuler le programme. Lors du réglage du programme de cuisson, vous pouvez appuyer sur cette touche pour annuler le réglage en cours.

4. FONCTION AUTO

Une fois le processus de cuisson ou de décongélation terminé, vous entendrez trois bips. Une fois la cuisson ou la décongélation terminée, si la porte du four n'est pas ouverte ou si la touche « STOP » n'est pas enfoncée, le micro-ondes émet un signal sonore toutes les 3 minutes pour rappeler à l'utilisateur qu'il est en train de cuire ou de décongeler.

5. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

En mode veille, appuyez sur la touche « Horloge » pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'horloge. La position de l'heure clignote. A ce moment-là, appuyez sur les boutons « + » et « - » pour régler l'heure, qui peut être réglée de 0 à 23. Après avoir réglé l'heure, appuyez sur la touche « Horloge » ou sur la touche « Start/+30s » pour passer au mode de réglage des minutes. A ce moment-là, les minutes clignotent. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour régler les minutes, qui peuvent être réglées de 0 à 59. Après avoir réglé les minutes, appuyez sur la touche « Horloge » ou sur la touche « Start/+30s » pour confirmer, terminer le réglage de l'horloge et revenir au mode veille.

6. FONCTION DU MICRO-ONDES

Il y a cinq niveaux de puissance micro-ondes, respectivement 100P, 80P, 50P, 30P et 10P. Appuyez en continu sur la touche « Micro. » et sélectionnez la puissance de micro-ondes souhaitée.

Appuyez sur la touche « -.+ » pour saisir le temps de cuisson, la plage de temps pouvant être saisie de 0:10 à 60:00. Après avoir saisi le temps de cuisson, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer le travail. Un bourdonnement retentit pour signaler la fin de l'opération.

100P (HIGH/HAUT)	100% puissance de sortie	(Applicable pour une cuisson rapide et approfondie)
80P(M.High/ Moyen Haut)	80% puissance de sortie	(Applicable pour une cuisson express moyenne)
50P(Med/ Moyen)	50% puissance de sortie	(Applicable pour la cuisson à la vapeur des aliments)
30P(M.Low/ Moyen bas)	30% puissance de sortie	(Applicable pour décongeler les aliments)
10P(LOW/ BAS)	10% puissance de sortie	(Applicable pour garder au chaud)

CAUTION ATTENTION

- Le temps maximum qui peut être réglé est de 60 minutes.
- N'utilisez jamais la grille pendant la cuisson au micro-ondes.
- Ne jamais utiliser le four à vide.
- À la puissance maximale du micro-ondes, le four réduira automatiquement la puissance après un certain temps de cuisson pour allonger la durée de vie.
- Si vous tournez la nourriture pendant le fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton Start/+30s et la procédure de cuisson préréglée continuera.
- Si vous avez l'intention de retirer les aliments avant l'heure

préréglée, vous devez appuyer une fois sur le bouton d'arrêt pour effacer la procédure préréglée afin d'éviter toute opération non intentionnelle lors de la prochaine utilisation.

7. DECONGELATION

Il existe deux modes de décongélation, dEF1 et dEF2, respectivement. dEF1 pour la décongélation par poids et dEF2 pour la décongélation par durée. Appuyez sur la touche « Defrost » pour sélectionner la décongélation par poids ou par durée et appuyez sur la touche « -.+ » pour sélectionner le poids ou la durée de décongélation de l'aliment. La plage de poids de dEF1 peut être saisie de 100 à 1500g, et la plage de temps de dEF2 peut être saisie de 0:10 à 60 :00. Après la saisie, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer à travailler. Un signal sonore indique la fin de l'opération. Le mode de décongélation dEF1 par poids est accompagné d'un signal sonore pour inviter les aliments à être retournés pendant la décongélation.

Voici quelques conseils concernant le temps de décongélation des aliments :

dEF1	Pour la décongélation, le poids varie de 100 à 1500 g.
dEF2	Pour le dégivrage, la durée est comprise entre 0:10 et 60 :00.

ATTENTION

- Il est nécessaire de retourner la nourriture pendant l'opération pour obtenir un effet uniforme.
- Habituellement, le dégivrage prendra plus de temps que la

cuisson des aliments.

- c. Si la nourriture peut être coupée au couteau, le processus de décongélation peut être considéré comme terminé.
- d. Le micro-ondes pénètre environ 4 cm dans la plupart des aliments.
- e. Les aliments décongelés doivent être consommés le plus tôt possible, il n'est pas conseillé de remettre au réfrigérateur et de congeler à nouveau.

8. FONCTION du gril

Il existe trois modes de gril : G., C-1 et C-2. Il s'agit du gril, de la combinaison 1 de gril et de cuisson aux micro-ondes et de la combinaison 2 de gril et de cuisson aux micro-ondes. Appuyez en continu sur la touche « Grill », sélectionnez le mode souhaité, puis appuyez sur la touche « Temps-Poids » pour saisir le temps de cuisson. La plage de temps pouvant être saisie est comprise entre 0 :10 et 60 :00. Après avoir saisi le temps de cuisson, appuyez sur la touche « START/+30s » pour commencer le travail. Un signal sonore retentit à la fin de l'opération.

G.	Le gril, l'élément chauffant sera alimenté pendant le temps de fonctionnement. Il convient pour rouler les viandes minces ou le porc, les saucisses, les ailes de poulet, et permet d'obtenir une bonne couleur brune.
C-1	Combinaison de cuisson au gril et au micro-ondes. 30 % micro-ondes et 70 % gril.
C-2	Combinaison de cuisson au gril et au micro-ondes. 55 % au micro-ondes et 45 % au gril.

ATTENTION

Dans le mode de cuisson au gril, toutes les pièces du four ainsi

que la grille et les récipients de cuisson peuvent devenir très chauds. Soyez prudent lorsque vous retirez un objet du four. Utilisez des mitaines ou des gants de cuisine lourds pour PRÉVENIR LES BRÛLURES.

9. CUISSON AUTOMATIQUE

Il y a huit menus automatiques, pomme de terre, pâtes, pizza, popcorn, légumes, boisson, viande et poisson respectivement. Appuyez sur le bouton "Menu" en continu, sélectionnez le menu souhaité, puis appuyez sur le bouton "-.+" pour sélectionner le poids du menu. Après avoir sélectionné le poids, appuyer sur la touche « START/+30s » pour commencer à travailler. Un bourdonnement sonore pour signaler l'achèvement de l'opération.

Affichage	type	Méthode
A.1	Pomme de terre	Les poids en option sont 250g, 500g et 750g.
A.2	Pâte	Les poids optionnels sont 50g, 100g et 150g.
A.3	Pizza	Les poids optionnels sont 200g et 400g.
A.4	Popcorn	Le poids optionnel est 100g.
A.5	Légume	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.
A.6	Boisson	Les poids optionnels sont 1 tasse, 2 tasses ou 3 tasses, chacune environ 250ml.
A.7	Viande	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.
A.8	Poisson	Les poids optionnels sont 200g, 400g et 600g.



a. La température des aliments avant la cuisson serait de 20 à 25 °C. Une température plus ou moins élevée des aliments avant la cuisson nécessiterait une augmentation ou une diminution du temps de cuisson.

b. La température, le poids et la forme des aliments auront une grande influence sur l'effet de cuisson. Si un écart a été constaté par rapport au facteur indiqué dans le menu ci-dessus, vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour obtenir le meilleur résultat.

10. FONCTION DE SÉCURITÉ ENFANT

Cette fonction permet de verrouiller le panneau de commande pendant le nettoyage ou pour empêcher les enfants d'utiliser le four sans surveillance. Dans ce mode, toutes les touches sont inopérantes.

1) Régler le verrouillage : Maintenir la touche STOP enfoncée pendant environ 3 secondes.

2) Annuler le verrouillage : Maintenir la touche STOP enfoncée pendant environ 3 secondes

GUIDE DES USTENSILES

Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients adaptés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. D'une manière générale, les récipients en céramique, en verre ou en plastique résistant à la chaleur conviennent à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais de récipients métalliques pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car des étincelles risquent de se produire. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous.

Matériau du récipient	Micro-ondes	Grill	Combiné	Notes
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Oui	Oui	Ne jamais utiliser les céramiques décorées d'un bord métallique ou émaillées. Il est recommandé d'utiliser des récipients en céramique, en verre résistant à la chaleur et en plastique qui peuvent supporter des températures supérieures à 120°C.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Non	Non	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui	
Film plastique	Oui	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes, car la surchauffe peut endommager le film.
Grill rack	Non	Oui	Oui	The grill rack can be used in grill and combination mode.
Récipient en métal	Non	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé dans un four à micro-ondes. Les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal.
Vernis	Non	Non	Non	Mauvaise résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température.
Bois et papier de bambou	Non	Non	Non	Mauvaise résistance à la chaleur. Ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

L'organisation de l'alimentation

Placer les parties les plus épaisses vers l'extérieur du plat, les plus fines vers le centre et les étaler uniformément. Ne pas faire se chevaucher si possible.

Durée de la cuisson

Commencez la cuisson avec une durée courte, évaluez-la après l'écoulement du temps et prolongez-la en fonction des besoins réels. Une cuisson excessive peut entraîner de la fumée et des brûlures.

Cuisson uniforme des aliments

Les aliments tels que le poulet, les hamburgers ou les steaks doivent être retournés une fois pendant la cuisson.

Selon le type d'aliment, le cas échéant, remuez-le de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Prévoir un temps de repos

Après la cuisson, laissez les aliments dans le four pendant une durée suffisante, ce qui leur permet d'achever leur cycle de cuisson et de refroidir progressivement.

Si les aliments sont cuits

La couleur et la dureté des aliments permettent de déterminer s'ils sont cuits :

- La vapeur sort de toutes les parties de l'aliment, et pas seulement du bord.
- Les articulations de la volaille peuvent être déplacées facilement.
- Le porc ou la volaille ne présente aucune trace de sang.
- Le poisson est opaque et peut être tranché facilement à l'aide d'une fourchette.

Plat à brunir

Lors de l'utilisation d'un plat à brunir ou d'un récipient autochauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, tel qu'une assiette en porcelaine, sous le plat afin d'éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique pour micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il risque de fondre.

Ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes

Certains ustensiles de cuisine en plastique résistant aux micro-ondes peuvent ne pas convenir à la cuisson d'aliments à forte teneur en graisses et en sucres. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le mode d'emploi du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

SERVICES

Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler les services.

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans une mesure en verre dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.

2. La lampe du four s'allume-t-elle ?

3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?

(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière).

4. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est « NON », veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans votre coffret de compteur.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement, CONTACTEZ LE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE AGRÉÉ.

GARANTIES DE SERVICE

Attention : RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur H.V. au châssis du four (à l'aide d'un tournevis) pour le décharger avant de le toucher.
2. Lors de l'entretien, les pièces énumérées ci-dessous sont susceptibles d'être retirées et de donner accès à des potentiels supérieurs à 250 V à la terre.

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

La configuration actuelle prévaudra en nature.

3. Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes pendant l'entretien.

- Mauvaise adaptation du magnétron ;
- Mauvaise adaptation du verrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte ;
- Mauvaise adaptation du support de l'interrupteur ;
- La porte, le joint de porte ou le boîtier ont été endommagés.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il peut prendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

Importateur: Medek France

Add:05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France

FABRIQUE EN CHINE

CE L'appareil est conforme aux directives européennes
2014/35/UE et 2014/30/UE.

Model:	MED23NGP05
Rated Voltage:	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes):	1280W
Puissance restituée (micro-ondes):	800W
Puissance du grill (micro-ondes):	1000W