


MEDEK

Machine à repasser portative à vapeur
Mode d'emploi MD289

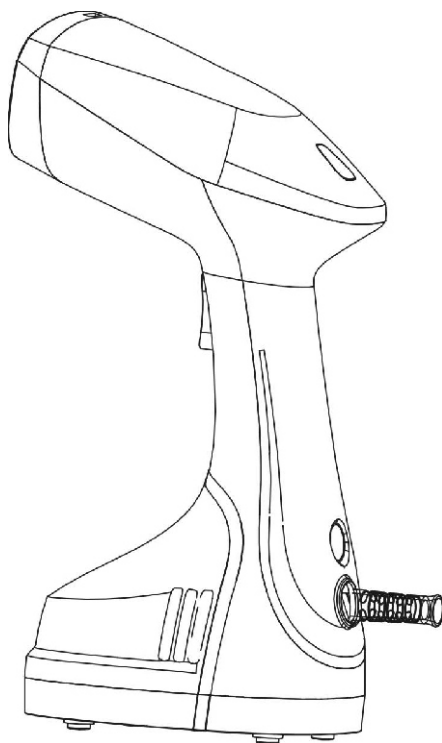

attention particulière

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure.

Danger

- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou dans d'autres liquides et ne pas le rincer sous le robinet.
- Accrochez avec précaution la vapeur chaude générée par la machine à chauffer. La vapeur peut provoquer des brûlures.

Avertissements

- Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, veuillez vérifier si la tension standard est conforme à la tension d'alimentation locale.
- N'utilisez pas le produit si la fiche, le cordon d'alimentation ou le produit lui-même a été endommagé de manière significative, ou si le produit est tombé ou a fui.
- Le produit ne peut être envoyé qu'au centre d'entretien agréé pour l'entretien. Ne réparez pas le produit vous-même, sinon la garantie de maintenance du produit ne sera pas valable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le défroisseur ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir le défroisseur et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est alimenté ou en train de refroidir.
- Ne touchez pas la tête de vapeur et la surface chaude pendant l'utilisation. Ce produit produira de la vapeur à haute température lors de son utilisation, veuillez ne pas viser les personnes et les animaux, et ne pas repasser les vêtements portés sur le corps, afin d'éviter tout risque d'ébouillantage.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer le produit, d'installer ou de retirer les accessoires de la brosse, ou d'injecter de l'eau dans le réservoir d'eau.


être attentif à

- Les produits ne peuvent utiliser que des prises avec mise à la terre.
- Si l'appareil est chaud / connecté à l'alimentation électrique, ne laissez pas la buse à vapeur entrer en contact avec une surface quelconque lorsque vous placez l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec la vapeur à haute température pendant le fonctionnement du produit.
- N'utilisez pas ce produit lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Lorsque vous quittez l'appareil pour une courte période, éteignez-le et débranchez-le.
- Après le repassage, éteignez et débranchez l'appareil, et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer les accessoires, de vider le réservoir ou de les ranger.

- Ce produit est réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser ce produit dans la salle de bain ou à l'extérieur.
- Ne pas laisser traîner le produit sur le sol.
- La vapeur peut endommager ou décolorer certains murs ou portes.
- Du fait de sa conception, votre produit est adapté à l'utilisation de l'eau du robinet. Si l'eau de votre région est très dure, le tartre peut s'accumuler très rapidement. Il est donc recommandé d'injecter de l'eau distillée dans le réservoir pour prolonger la durée de vie du produit.
- Ne pas injecter de parfum, de vinaigre, de détergent, de produits de repassage ou d'autres produits chimiques dans le réservoir, car ce produit n'est pas adapté à ces produits chimiques.
- Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
- Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de l'appareil en raison de l'émission de vapeur.
- Le défroisseur ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les détails concernant le remplissage, le nettoyage et le détartrage, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Pièces de la machine à vapeur

1. bouchon inférieur 2. Fond du réservoir d'eau 3. Réservoir d'eau (amovible)
 4. Cadre décoratif 5. Protecteur de cordon
 6. couvercle arrière 7. Poignée 8. Lampe 9. Bouton de verrouillage de la vapeur
 10. Couvercle supérieur 11. Cercle de décoration du panneau 12. Bouton de vapeur
 13. panneau en acier inoxydable 14. Brosse (amovible)

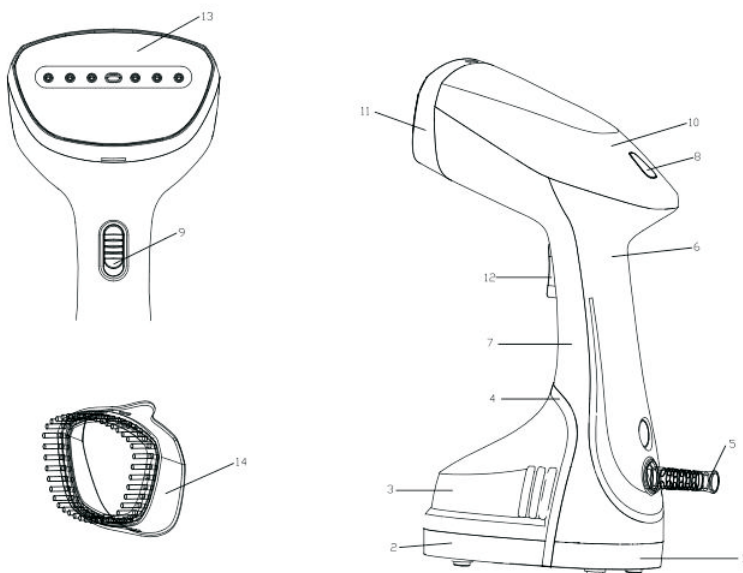

Spécifications : 220-240V, 50-60Hz, 1400-1600W

Mode arrêt : N/A

Mode veille : N/A

La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement n'est pas adaptée à l'utilisation prévue.

Avant la première utilisation

- Retirez toute étiquette ou couverture de la tête de vapeur, redressez et redressez le fil avant de l'utiliser.

Lors du premier fonctionnement, laissez l'appareil fonctionner pendant quelques minutes. Cela permettra d'éliminer les impuretés et les odeurs dues aux résidus du processus de fabrication.

- Afin d'éviter une surcharge du circuit, il est recommandé de ne pas utiliser le même circuit de prise de courant.

- Lors de l'ouverture de l'emballage, vérifiez la liste de tous les articles et pièces que vous recevez et évitez de les jeter.

Installation et utilisation

1. Retirez le réservoir à la main, ouvrez le couvercle de l'arrivée d'eau et remplissez le réservoir d'arrivée d'eau du robinet. Assurez-vous que le réservoir contient au moins un tiers du niveau d'eau maximum et qu'il ne le dépasse pas. Remettez ensuite le réservoir en place.
2. Tenez la poignée de la machine à repasser suspendue avec votre main et installez la brosse à linge supplémentaire sur la tête à vapeur avec l'autre main. « Click » lorsqu'elle est installée dans la bonne position.
3. Branchez l'appareil sur la prise de courant, le voyant d'alimentation s'allume et la machine à repasser commence à chauffer. Lorsque le voyant s'éteint, le préchauffage est terminé et vous pouvez commencer à utiliser l'appareil. Lorsque vous débranchez la prise de courant, la machine à repasser suspendue peut être éteinte et le témoin lumineux s'éteint.

Repassage des vêtements

La machine à repasser suspendue à vapeur est très facile à utiliser, elle convient au repassage des vêtements froissés, des rideaux, ainsi qu'au rafraîchissement des tissus décoratifs, disponible sur la plupart des tissus.

Note : La machine à repasser à vapeur est conçue pour les vêtements suspendus verticalement, ce qui évite de l'utiliser lorsque les vêtements sont en position horizontale.

1. Vérifier si l'envers du tissu est perméable à l'air afin que la vapeur s'accumule sur le tissu et le mouille.
2. Vérifiez les poches des vêtements pour vous assurer qu'elles ne contiennent pas d'objets personnels.
3. Vérifiez que l'arrière du vêtement ne contient pas d'objets facilement endommagés par la vapeur.

4. Il est recommandé de ne pas utiliser la machine à repasser suspendue autour des accessoires métalliques des vêtements. La vapeur à haute température décolore les accessoires métalliques.
5. Lorsque vous appuyez sur le bouton vapeur, vous sentez une vibration et entendez un bourdonnement subtil, ce qui est normal.
6. Lorsque vous repassez, brossez doucement le tissu de haut en bas pour aplatir le pli. Si la brosse à tissu n'est pas utilisée sur la machine à repasser, maintenez la tête à vapeur à une distance d'au moins 5 cm du tissu.
7. Si la machine à repasser ne repasse pas le tissu, maintenez la tête de vapeur à au moins 5 cm du tissu.
8. Relâchez le bouton de verrouillage de la vapeur pour arrêter la vapeur.

Après chaque utilisation

1. Lors de l'arrêt du service, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
2. Retirez le réservoir, ouvrez le couvercle d'entrée du réservoir et renversez le réservoir (dans une cuve ou un seau) pour vider l'eau restante dans le réservoir.
3. Placer l'appareil verticalement sur une table plate et attendre qu'il refroidisse.

Entretien, nettoyage et stockage

Retirez la brosse à vapeur de la tête de vapeur et nettoyez-la avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants rugueux ou abrasifs.

Ne plongez pas la machine à repasser suspendue à vapeur dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Ne le faites pas tomber, ne le lancez pas et n'essayez pas de le plier.

N'essayez pas de retirer les appareils de décomposition.

Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.

Évitez de ranger les appareils électriques dans des endroits humides.

Ne vous approchez pas de la source de chaleur et ne laissez pas les rayons du soleil atteindre directement les appareils électriques.

Veillez toujours à ce que les orifices de sortie de la vapeur soient propres, non tachés et non obstrués.

Il est recommandé de ranger la machine à repasser suspendue verticalement dans un endroit plat, par exemple dans une armoire.

Guide de maintenance des pannes

questions	solutions possibles
La machine à repasser ne chauffe pas	● Vérifier que la fiche est correctement insérée. ● Vérifier l'alimentation électrique. ● Vérifier le bouton poussoir de l'alimentation.
La machine à repasser suspendue ne produit pas de vapeur	● Vérifiez que le niveau d'eau et le réservoir d'eau sont correctement chargés. ● Appuyez vigoureusement sur la touche vapeur. ● Mettez la machine à repasser suspendue en position verticale.
L'eau s'est échappée du réservoir	● Assurez-vous que l'eau ne dépasse pas le niveau maximum. ● Assurez-vous que l'entrée du réservoir d'eau est correctement fermée. ● Maintenez toujours la machine à repasser suspendue en position verticale conformément aux instructions d'utilisation fournies.
La machine à vapeur émet un fort bourdonnement ou un bruit de pompage.	● Vérifier le niveau d'eau : s'il n'y a pas d'eau ou si le niveau est bas, ajouter de l'eau dans le réservoir.
Éviter la décoloration des accessoires métalliques sur les vêtements	● N'utilisez pas la machine à repasser suspendue à vapeur directement sur les accessoires métalliques. ● Utilisez la vapeur avec précaution lorsqu'il y a des accessoires métalliques autour.



 Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.



The device complies with the European Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Importateur: Medek France

05 rue de Rouen 94700 Maisons-Alfort France

FABRIQUÉ EN CHINE