

MEDEK

MD7702W

Nettoyeur de sol sans fil



Avant utilisation,
merci de voir cette
vidéo avec attention

Manuel d'utilisation



Contenu

Illustration du produit	_____	6
Présentation du produit	_____	7
Démontage du produit	_____	9
Instructions	_____	13
Paramètres techniques	_____	17

❗ AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement tout le contenu de ce manuel et installer la machine conformément à la procédure indiquée dans ce manuel. Conservez ce manuel d'instructions correctement. Si vous confiez le produit à un tiers pour utilisation, veuillez joindre cette instruction à la machine. Toute opération incompatible avec les instructions peut causer des dommages au produit ou des blessures graves. Ce produit ne convient que pour un fonctionnement dans un environnement domestique normal, pas adapté à une utilisation industrielle ou extérieure.

Ne touchez pas la fiche ou toute partie sous tension du produit avec les mains mouillées pour éviter une décharge électrique. Si le chargeur ou la fiche est endommagé, veuillez arrêter de l'utiliser. Veuillez appeler un personnel de maintenance professionnel pour les remplacer afin d'éviter tout dommage. Veuillez garder le canal de circulation d'air et les pièces mobiles à l'écart des cheveux, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps. Ne pas mettre l'aspirateur, la tête d'aspiration accessoire ou l'outil dans les yeux, les oreilles ou dans la bouche.

Lors de l'utilisation, si les fuites ou la température du moteur sont trop élevées et qu'un bruit anormal est détecté, comme une surchauffe, un bruit anormal, une odeur particulière et une faible aspiration du corps de la machine, il convient d'arrêter immédiatement l'utilisation et d'appeler un personnel d'entretien professionnel.

Veuillez utiliser le chargeur spécialement fourni par notre société pour charger l'appareil ; d'autres types de chargeurs peuvent entraîner une défaillance de la batterie ou des effets thermiques extrêmes.

Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, coupez l'alimentation électrique et débranchez la fiche de la base de chargement.

Après l'utilisation de l'appareil, veuillez nettoyer le seau d'eaux usées à temps pour que la voie de ventilation ne soit pas obstruée, afin d'éviter que l'obstruction ne provoque une chute de l'aspiration et un échauffement du moteur, ce qui affecterait la durée de vie du nettoyeur de sols.

Après avoir utilisé la machine, veuillez la conserver dans un endroit sec. Un endroit humide affectera l'isolation et la durée de vie du nettoyeur de sol.

Le corps de l'appareil et la brosse du nettoyeur de sol sont réglés pour fonctionner, ils ne peuvent donc pas être trempés ou lavés.

Veuillez vérifier régulièrement le bon état des buses d'aspiration. En cas d'obstruction, retirez-la à temps pour éviter que l'obstruction n'entraîne une baisse de l'aspiration et n'affecte les performances de l'appareil.

Si l'appareil tombe en panne, ne le réparez pas vous-même. Appelez notre service après-vente pour obtenir de l'aide. Toutes les données techniques et autres contenues dans cette spécification de produit ont été obtenues par notre société ou par une société de test tierce désignée, et le droit d'interprétation final appartient à notre société.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Liquide à utiliser dans le réservoir : 550ML max, eau claire.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.

Un danger peut survenir si l'appareil passe sur le cordon d'alimentation.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible (BZ019-350050-AG) fournie avec cet appareil.



Désigne une unité d'alimentation amovible

Champ d'application de l'utilisation du produit

Ce produit convient aux sols durs en intérieur, y compris les sols cirés, les sols en pierre, les sols en caoutchouc, les sols en marbre, les sols en granit, les sols en terrazzo, les sols en bois massif, les sols en composite, les sols en bambou et toutes sortes de carreaux en miroir, de carreaux en porcelaine et d'autres surfaces planes. Si le produit est utilisé sur une surface irrégulière, il se peut que l'effet ne soit pas optimal. N'utilisez pas ce produit à proximité ou à la surface d'objets inflammables ou explosifs, ce qui pourrait provoquer un incendie et une explosion. N'utilisez pas ce produit à proximité d'un feu ou d'un appareil de chauffage afin d'éviter la déformation de la coque de la machine. N'aspirez pas de substances à haute température (mégots de cigarettes, allumettes brûlées ou cendres chaudes, etc.), de substances ultra fine (telles que la chaux, le ciment, les copeaux de bois, la poudre de gypse, les cendres, la poudre de carbone, etc.), de substances dangereuses (telles que les solvants, les détartrants, etc.), de substances chimiques (telles que les substances acides, les nettoyeurs, etc.), et d'autres substances dont les propriétés physiques sont incertaines.

N'utilisez pas ce lave-linge pour absorber des détergents, du kérosène, de l'essence, de l'alcool, de la peinture, du parfum, etc. Ces liquides peuvent provoquer des courts-circuits, des fuites ou des explosions.

N'utilisez pas ce lave-linge pour absorber le toner et l'encre utilisés dans l'imprimante laser ou le copieur. Ces objets peuvent provoquer un feu ou une explosion.

N'utilisez pas ce lave-linge pour absorber des objets pointus, tels que des fragments de verre, des petits jouets, des épingles, des trombones, des pierres, du plâtre, de gros morceaux de papier, etc. qui pourraient bloquer et endommager le lave-linge.

N'utilisez pas cette machine pour absorber des objets brûlants ou fumants, tels que des cendres sans source de chaleur éteinte, des mégots ou des allumettes brûlantes, etc. La cire de chaussure, la peinture, les pigments et autres taches ayant une forte teneur en graisse, une forte viscosité ou une forte capacité de teinture ne sont pas utilisables avec ce produit.

À propos du liquide de nettoyage

Nettoyer selon les instructions. Il est recommandé d'utiliser les produits de nettoyage approuvés par notre société, en les ajoutant dans un rapport de 1:40 (1ml de solution de nettoyage : 40ml d'eau).

Évitez d'utiliser des solutions de nettoyage contenant des agents moussants et n'ajoutez pas de quantités excessives de solution de nettoyage. Lors de l'utilisation, une grande quantité de mousse est générée, ce qui peut présenter un risque pour le moteur.

Les utilisateurs achètent eux-mêmes les produits de nettoyage : Veuillez choisir des produits de nettoyage neutres et les ajouter conformément aux normes d'utilisation du produit de nettoyage acheté. Le produit de nettoyage ne doit pas contenir de solutions acides ou alcalines, ni de substances nocives pour l'environnement. Le produit de nettoyage doit être tenu hors de portée des enfants. Si la solution de nettoyage est accidentellement mise en contact avec l'œil, lavez-le soigneusement à l'eau claire. En cas d'ingestion accidentelle, il convient de consulter immédiatement un médecin. Les réglementations environnementales locales doivent être respectées lors de la manipulation des eaux usées et des solutions de nettoyage.

À propos de la machine


Ne démontez pas vous-même la machine fermée. Il n'y a pas de pièces réparables par les clients dans la machine, et n'essayez pas de modifier les performances de la machine, sinon vous risquez de vous mettre en danger. L'utilisation d'une tension qui ne correspond pas aux spécifications de ce produit endommagera le moteur et sera plus susceptible de causer des dommages à l'utilisateur. La tension nominale correcte est indiquée sur la plaque signalétique.

Lors du nettoyage des escaliers, il faut veiller à éviter les chutes.

Ne secouez pas l'appareil de haut en bas et ne le heurtez pas violemment afin d'éviter que les eaux usées ne pénètrent dans le moteur. Lorsque le moteur fonctionne, ne soulevez pas et ne portez pas l'appareil électrique.

Ne pas basculer ou renverser la machine, car l'eau usée qui reflue pourrait pénétrer à l'intérieur du moteur.

Pour éviter de trébucher, la machine doit être placée contre le mur après utilisation. Si le seau d'eau propre et le seau d'eaux usées ne sont pas installés correctement, ne les utilisez pas. Ne placez pas de petits objets dans la sortie d'air et ne bloquez pas la sortie d'air. Retirez tout petit objet susceptible d'entraver le flux d'air de la sortie d'air et d'empêcher la machine de surchauffer. Ne mouillez pas le fuselage, sous peine de provoquer un feu et un choc électrique dus à un court-circuit de la machine.

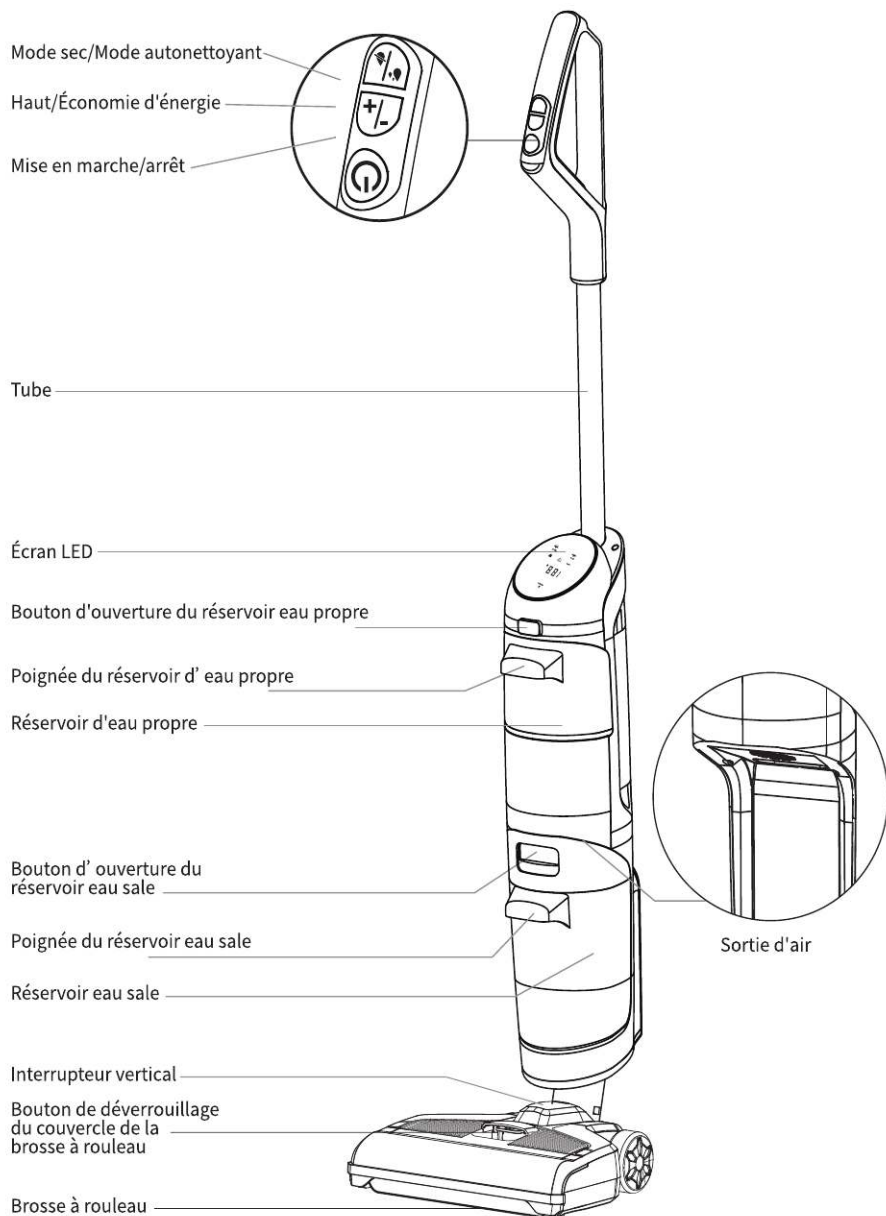




MD7702W



Filtre HEPA



Brosse à rouleau

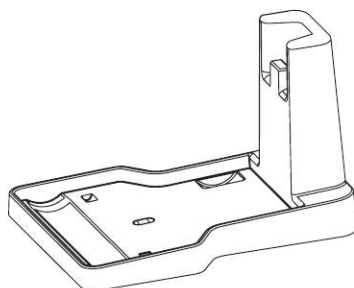

Base de chargement

Mode autonettoyant
Témoin lumineux

Niveau de batterie

Brosse coincée

Engrenage ECO
(bas)



ECO




MAX



Réservoir
d' eau plein

Vitesse MAX
(Puissance)

Manque d'eau
potable



Mode sec : Les voyants ECO Gear et MAX Gear ne s'allument pas, ce qui indique que l'appareil est en mode sec.
À ce moment-là, aucune eau n'est pulvérisée.


AVERTISSEMENT



Lorsque l'icône rouge s'allume, cela signifie que la machine ne peut pas fonctionner normalement ou qu'elle doit être réglée immédiatement. Le maintien de cet état de fonctionnement entraînera une défaillance de la machine.



Insérez l'extrémité de la poignée dans le port de l'appareil dans le sens vertical.
Après avoir entendu le clic, s'assurer que la poignée est bien serrée sans se desserrer, l'installation est alors réussie.

Si vous souhaitez démonter l'appareil, utilisez un objet dur pour atteindre le trou situé à l'arrière du fuselage, appuyez et tirez simultanément la poignée de l'appareil vers le haut.

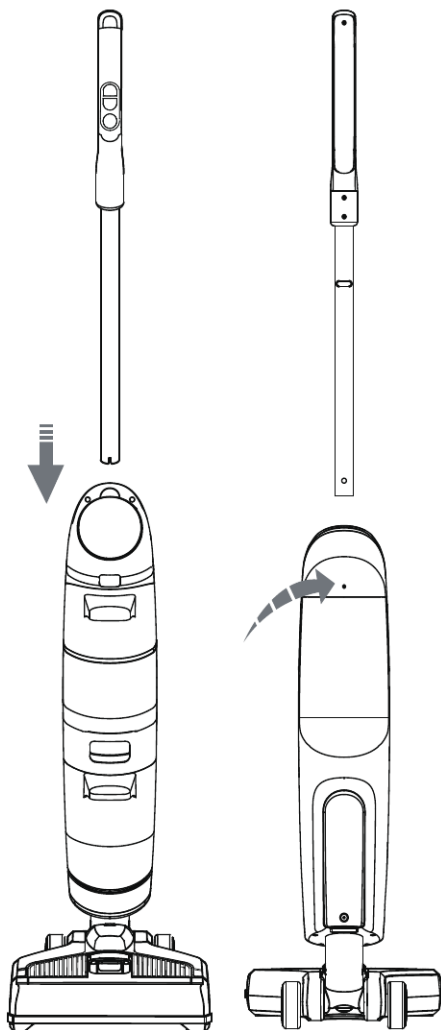

Démontage du réservoir d'eau propre



Pour retirer le réservoir d'eau propre, tenez le cadre principal d'une main, l'autre main tient le bouton d'ouverture du réservoir d'eau propre jusqu'à ce que vous sortiez le réservoir d'eau propre. Pour installer le réservoir d'eau propre, une main tient le corps et l'autre main place la partie saillante du bas du réservoir d'eau dans la rainure de la machine, puis installe la partie supérieure du réservoir d'eau. Lors de l'insertion, vous entendrez un déclic, indiquant que le réservoir est correctement installé.

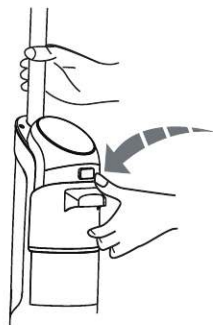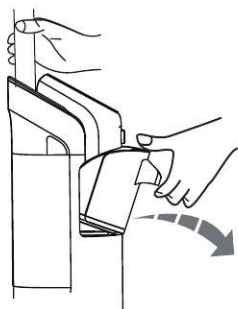

Démontage du réservoir d'eau sale


Pour retirer le réservoir d'eau sale, une main tient le corps, l'autre main tient le bouton d'ouverture du réservoir d'eau sale et tire le réservoir d'eau sale.

Pour installer le réservoir d'eau sale, tenez le corps d'une main, placez le bas du réservoir dans la position de support de l'ouverture sur le corps de l'autre main, puis poussez doucement le réservoir d'eau jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que l'installation est réussie.

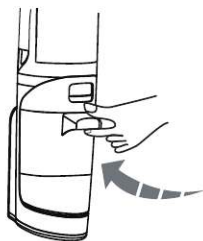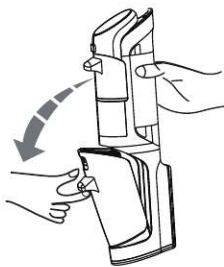

Démontage du couvercle de la brosse du rouleau


Pour retirer le couvercle des brosses à rouleaux, placez d'abord vos doigts dans la position indiquée sur la figure, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage avant avec votre pouce pour le tirer vers le haut et retirer le couvercle des brosses à rouleaux.

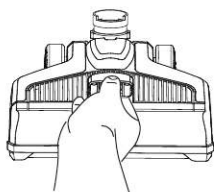

Démontage du couvercle de la brosse à rouleau


Démontage du rouleau

Pour retirer la brosse à rouleau, tirez la poignée gauche de la brosse à rouleau vers le haut avec votre doigt pour la retirer.

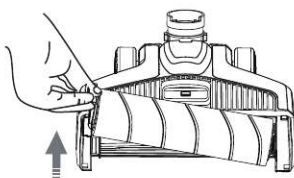

Démontage du rouleau

Lors de l'installation, tenez la poignée de la brosse à rouleau, alignez d'abord le côté droit avec le couvercle de l'extrémité droite, puis insérez la poignée gauche de la brosse à rouleau dans la fente, et la brosse à rouleau peut être installée avec succès.

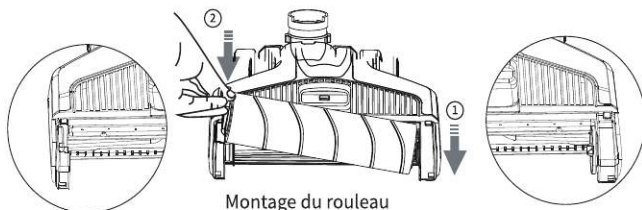


Montage du rouleau


Conseils : Les composants de la brosse à rouleau sont des consommables. Veuillez remplacer les consommables à temps pour garantir le nettoyage.

Installation de la brosse à rouleau et du cache-brosse


Lors de l'installation, alignez les fermoirs des deux extrémités du couvercle du rouleau-brosse avec les fentes des deux extrémités de le rouleau-brosse, appuyez sur le couvercle du rouleau-brosse vers l'avant, puis appuyez sur la poignée du couvercle de la face. L'installation est réussie lorsque l'on entend un déclic.

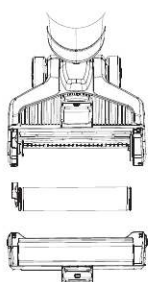


Installation de la brosse à
rouleau et du couvercle
de la brosse

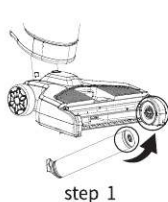


step 1

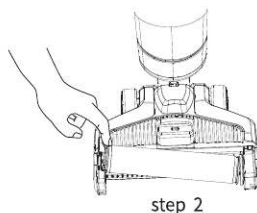


step 2

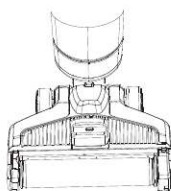


step 3

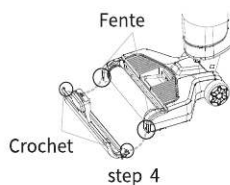

step 4

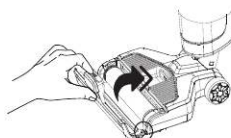

step 5

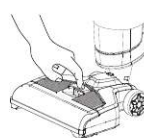

step 6


Remplir le réservoir d'eau propre

1. Appuyez doucement sur le bouton d'ouverture du réservoir d'eau pour retirer le bac à eau.
2. Ouvrez le couvercle supérieur du bac d'eau propre et versez de l'eau propre (à une température inférieure à 60°C) jusqu'au niveau d'eau où un nettoyage en profondeur est nécessaire (selon les besoins de l'utilisateur, ajoutez le nettoyant neutre pour sols en proportion).
3. Refermez hermétiquement le couvercle supérieur du bac d'eau propre pour vous assurer qu'il est bien serré.
4. Insérez d'abord la partie surélevée du bas du réservoir d'eau dans la rainure de la machine, puis installez la partie supérieure du réservoir d'eau. Lorsque vous entendez un déclic en même temps, l'installation est considérée comme correcte.



Déversement des eaux usées d'un réservoir d'eau sale


1. Tenir le corps d'une main et appuyer doucement sur le bouton du réservoir d'eau sale de l'autre main pour retirer le réservoir.
2. Tenez le bac d'une main et tirez le couvercle du réservoir d'eau sale vers le haut de l'autre.
3. Après avoir vidé l'eau sale, rincez le réservoir d'eau sale avec de l'eau propre et laissez-le sécher.
4. Le réservoir d'eau sale est remis en place sur le fuselage. Après avoir entendu le clic, l'installation est réussie.

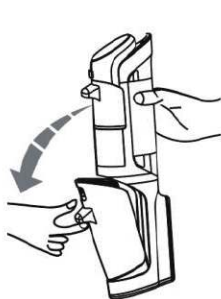


1



2

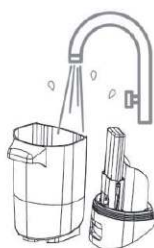

3

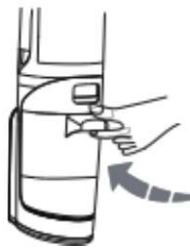

4



Remarques

La brosse à rouleau et le réservoir d'eau sale doivent être démontés pour être nettoyés rapidement après utilisation. Ils sentiront mauvais s'ils ne sont pas nettoyés pendant une longue période. Veuillez ranger le produit à la verticale. Ne placez pas l'appareil à l'envers ou à plat sur le sol, car cette opération peut entraîner un reflux de l'eau contenue dans le réservoir d'eau sale et provoquer des fuites.

Introduction à la fonction des boutons

1. Mise en marche/arrêt : La mise en marche permet d'entrer automatiquement dans le mode de nettoyage du sol et de pulvérisation d'eau. L'arrêt interrompt l'opération de nettoyage.
2. commutation du mode sec ou du mode pulvérisation d'eau/ mode autonettoyant en marche ou à l'arrêt.

(1) Mode sec/mode pulvérisation d'eau : lorsque l'appareil n'est pas en charge, appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton  pour passer du mode pulvérisation d'eau au mode sec.

(2) Mode autonettoyant : Lorsque l'appareil est en cours de chargement, appuyez sur le bouton , pour passer à en mode « autonettoyage en marche » ou « autonettoyage à l'arrêt ». Sur l'écran, vous pouvez voir cette icône  s'allumer. Une fois le processus d'autonettoyage terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

3. Vitesse élevée/écologique : Permet de régler la puissance de l'aspiration.



Marche/Arrêt



Mode sec / Mode autonettoyant




Haut/Économie d'énergie

Interrupteur vertical


1. Inclinez la machine comme indiqué sur la figure (1), mettez-la en marche, sélectionnez le mode de nettoyage et entrez dans l'état de fonctionnement.
2. Lorsque l'appareil est en position verticale (sans l'éteindre), la brosse de sol s'arrête automatiquement de tourner. Actuellement, la machine ne fonctionne pas.
3. Si la machine est fermée dans les 30 secondes pendant qu'elle fonctionne (avant l'extinction de l'écran) et qu'elle est ensuite ouverte, la machine peut continuer à fonctionner, la brosse de sol tourne normalement et la machine reprend son état de fonctionnement.

Ouvrez le corps et inclinez.

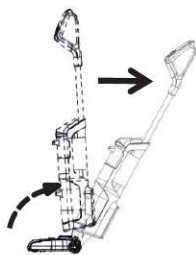

1

En position verticale,
la machine ne fonctionne pas.

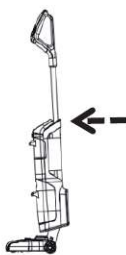

2

État de déséquilibre, la
machine fonctionne
normalement la machine




3

MD7702W Chargement

Tout d'abord, placez l'appareil sur la base de chargement, connectez une extrémité du chargeur à la base de chargement et l'autre extrémité à une prise de courant domestique. Le cordon d'alimentation peut être rangé lorsqu'il n'est pas en charge.

Lors du chargement, veuillez placer l'appareil à la verticale près du coin du mur afin d'éviter de trébucher et de vous blesser.

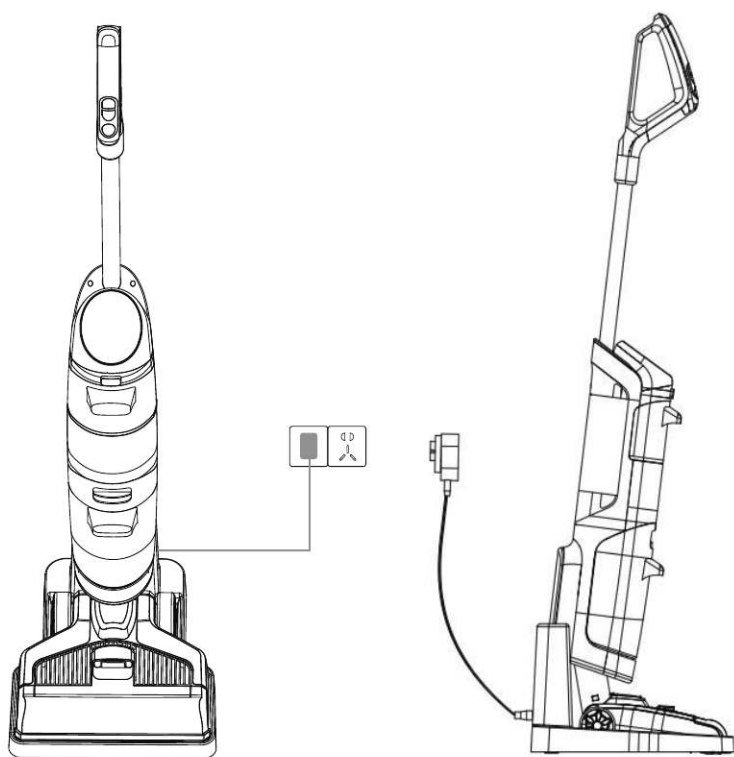

AVERTISSEMENT:

Après l'achat du produit, veuillez charger la batterie à l'aide de l'adaptateur standard fourni par notre société.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être rechargé régulièrement. Il est recommandé de charger la batterie au moins une fois par mois (il n'est pas nécessaire de la charger complètement) afin d'éviter les pannes de courant.

Tension nominale:	28,8 V d.c.
Puissance nominale:	180W
Capacité de la batterie:	2600mAh
Spécification de la sortie de l'adaptateur:	35 V d.c. / 500 mA
Réservoir d' eau propre:	0,55L
Réservoir d'eau sale:	0,435L
Aspiration :	9/14KPa
Temps de charge:	4-5H
Poids net:	4kg
Dimensions	280X335X1210mm



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne sur la consommation d'énergie en mode veille.

Consommation d'énergie en mode arrêt	NA
Consommation d'énergie en mode veille	0.22 W
Temps maximum nécessaire pour atteindre automatiquement le mode d'arrêt	<5 min

MEDEK FRANCE
94700 Maisons-Alfort France
FABRIQUÉ EN CHINE

Assistance technique : si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce produit ou si vous rencontrez des problèmes pendant le fonctionnement, vous pouvez nous contacter pour obtenir une assistance technique.