

MEDEK

Sèche-cheveux haute Vitesse

Modèle : MDHAIRF1



PARAMETRES

Nom du produit : sèche-cheveux haute vitesse

Référence du produit : MDHAIRF1

Tension: 220-240 V~

Fréquence: 50-60 Hz

Puissance : 1600-1800 W

Mode arrêt : 0.0 W

Mode veille : N/A

Cette fonction de gestion de la puissance de l'équipement est inappropriée pour l'utilisation prévue


CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

DESCRIPTION

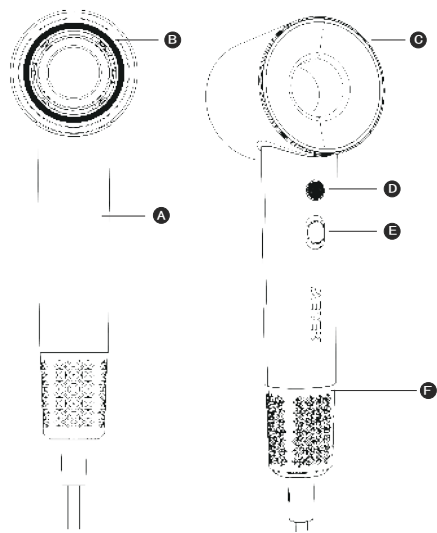

- A** Poignée
- B** Anneau magnétique
- C** Voyant lumineux
- D** Bouton de contrôle de la température
- E** Interrupteur d'alimentation / bouton de vitesse
- F** Filtre intérieur magnétique
- G** Buse magnétique

AVERTISSEMENT:



Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

En ce qui concerne les instructions sur des précautions pendant l'entretien par l'utilisateur, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes:

1. N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides ou avec les mains mouillées. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation pour éviter les dangers causés par l'exposition à l'eau ou à des environnements humides. Évitez d'utiliser l'appareil dans les salles de bain ou les zones très humides.
3. Les conditions suivantes interdisent l'utilisation de cet appareil électrique
 - Le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Le boîtier, les accessoires ou d'autres pièces présentent des signes visibles de dommages.
 - L'appareil est entré en contact avec des liquides.

4. Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart des surfaces sensibles à la chaleur(p. ex., plastiques inflammables, alcool, etc.) et des sources de chaleur.
5. Ne tirez pas le cordon d'alimentation avec force. Évitez de tenir l'appareil par son cordon. Après utilisation, ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ou tordre le cordon d'alimentation pour éviter la rupture du circuit ou un court-circuit, ce qui le brûlerait et le rendrait inutilisable et mettrait en danger la sécurité de l'utilisateur.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Le capot arrière de cet appareil peut être retiré pour le nettoyage Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs (p. ex., ceux qui contiennent des phénols).
8. Conservez l'appareil en bon état. Vérifier que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'anomalies qui pourraient empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
9. N'utilisez pas l'appareil pour sécher les animaux domestiques.
10. N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles de quelque nature que ce soit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de connecter l'alimentation au produit.

Interrupteur d'alimentation / bouton de vitesse : L'interrupteur d'alimentation a trois niveaux. Le tirer vers le bas à l'extrême pour la puissance, le tirer d'un niveau vers le milieu pour permettre la puissance et la faible vitesse de l'air, le tirer de deux niveaux vers le haut pour la grande vitesse de l'air, et le tirer vers le bas à l'extrême pour la puissance.

Bouton de température : appuyez sur ce bouton, et la température sera (alternativement) : air froid, air chaud, air chaud, air alterné chaud et froid , dans ce cycle.

État de l'indicateur : Appuyez sur la touche de température pour passer d'un niveau à l'autre. Lorsque l'air froid est sélectionné, le voyant bleu est allumé ; lorsque l'air chaud est sélectionné, le voyant jaune est allumé ; lorsque l'air chaud est sélectionné, le voyant rouge est allumé ; lorsque l'air chaud et l'air froid sont alternés, la couleur de la lumière alterne entre le bleu et le rouge.

Dans l'état de vitesse du vent 1 ou 2, appuyez longuement sur le bouton de contrôle de la température pendant 5 secondes, le voyant vert est allumé, puis appuyez longuement pendant 5 secondes pour entrer en mode haute fréquence et le voyant vert est éteint. Cliquez sur le bouton de contrôle de la température ou appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation pour éteindre pour quitter le mode haute fréquence, le mode haute fréquence fonctionnera pendant 30 minutes et retournera automatiquement au dernier mode (la température de sortie sera très élevée lors de l'utilisation du mode haute fréquence, Soyez prudent, s'il vous plaît ne pas utiliser ce mode pour une utilisation normale)

Remarque : Lorsque vous utilisez ce produit, gardez vos cheveux à l'écart de la couverture du filet d'air pour éviter qu'ils ne soient aspirés dans la lame de vent. Assurez-vous que vos cheveux sont à au moins 3 cm de la sortie d'air pour éviter le risque de brûler vos cheveux


FONCTION ION NÉGATIVE

Cet appareil a une fonction d'ions négatives, les ions négatifs peuvent améliorer l'hydratation des cheveux.

Dans des circonstances normales, la surface du cuir chevelu apparaît en forme d'écaillés de poisson éparpillées. Les ions négatifs aident à lisser ce motif, rendant les cheveux plus brillants. Ils neutralisent également l'électricité statique entre les mèches, empêchant ainsi les extrémités fourchues.

ACCESSOIRE

Le rapprocher de la sortie d'air jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé par l'anneau magnétique.

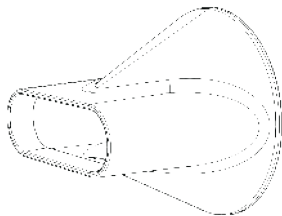

Buse magnétique

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez le produit lorsque vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée pour prolonger sa durée de vie.

Laissez l'appareil refroidir avant de le stocker. S'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer. Cet appareil ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide et les produits chimiques ne doivent jamais être utilisés pour le même. Pour ranger l'appareil, dépliez le cordon d'alimentation de la même façon qu'il se trouvait dans l'emballage d'origine. Ne nouez pas le cordon autour de l'appareil. Nettoyer périodiquement la grille de l'entrée d'air à l'aide d'une brosse douce. La grille de l'entrée d'air est fixée par adsorption magnétique pour faciliter le nettoyage. Évitez que la saleté s'accumule, prolongeant ainsi la durée de vie de votre sèche-cheveux.

RECYCLAGE ET ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil d'occasion, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sans danger pour l'environnement.



Le dispositif est conforme aux directives européennes 2014/35/EU et 2014/30/EU.

Importateur : Medek France

Adresse : 05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France

Fabriqué en Chine