




Styler à air chaud

Mode d'emploi

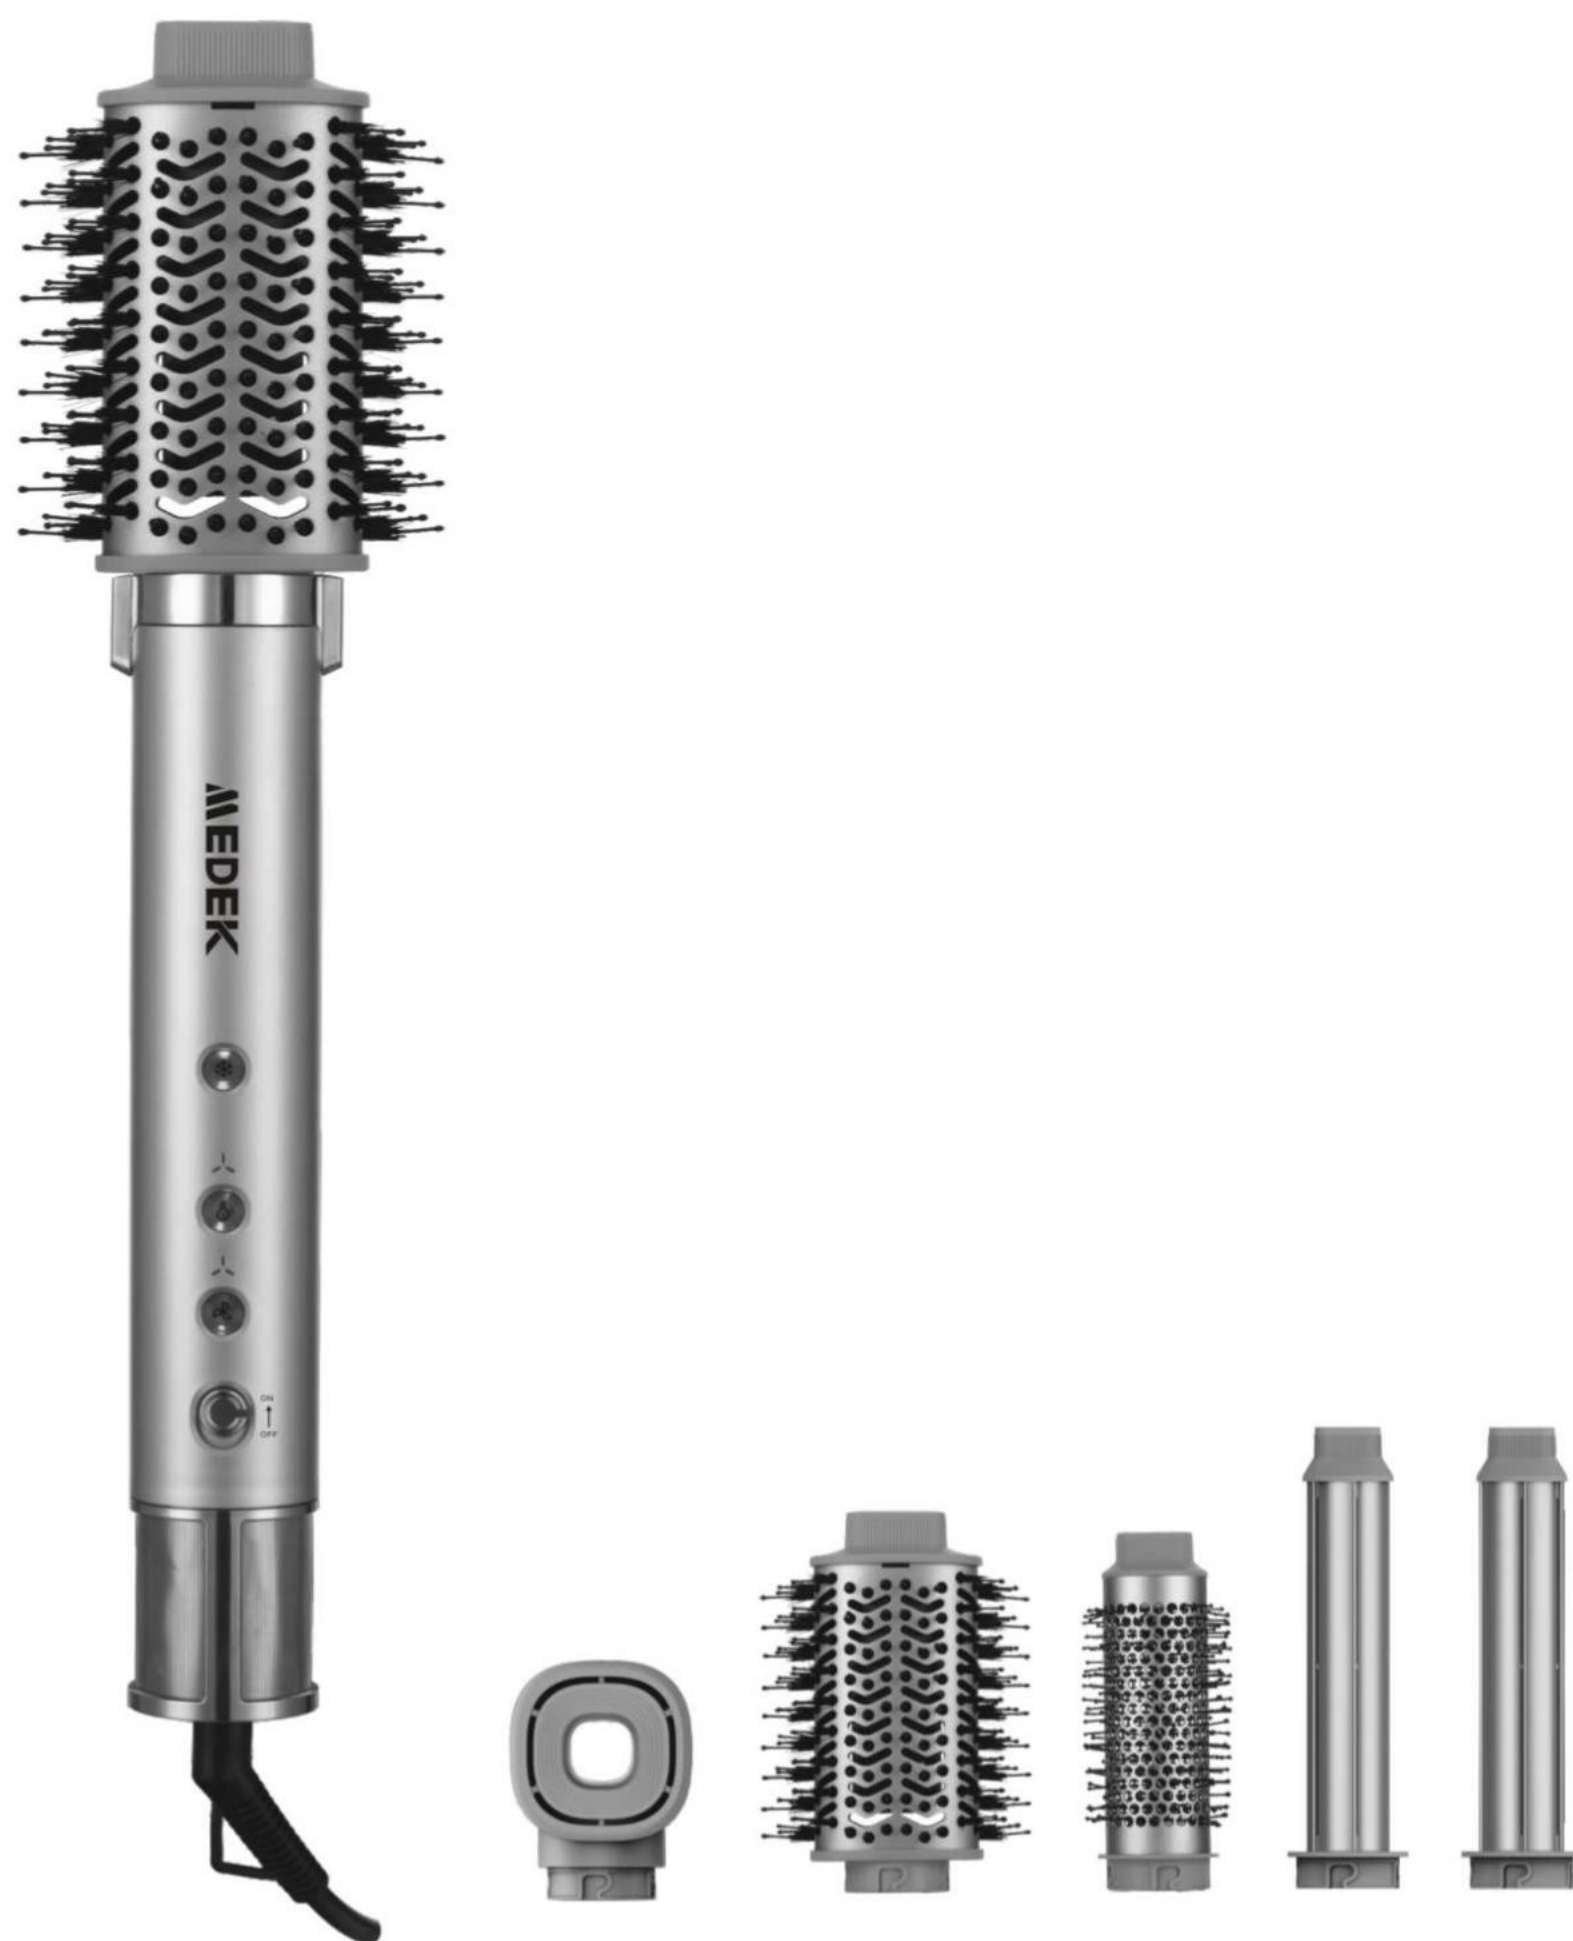

Modèle : MDZY9

Conserver ces instructions

Lire toutes les instructions avant l'utilisation

Modèle et les spécifications

MDZY9 AC 220V-240V~ 50Hz/60Hz, 1300W-1500W

Sauvegardes importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, y compris les suivantes :

SECURITE ELECTRIQUE

- Éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne pas laisser sans surveillance lorsqu'il est connecté au secteur.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, et l'appareil et les câbles doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Garder le sèche-cheveux, le câble et la fiche à sec et à l'écart des endroits où ils risquent d'être éclaboussés. Ne jamais plonger dans l'eau.
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation. La proximité de l'eau présente un risque même lorsqu'il est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
- Avant utilisation, il est nécessaire de vérifier le RCD pour s'assurer que la fiche de protection fonctionne correctement, appuyez sur le bouton « Réinitialiser », le voyant lumineux s'allumera et appuyez sur le bouton « Test » (simulant un choc électrique humain). Si le bouchon de fuite peut

fonctionner, il prouve qu'il peut être mis en utilisation normale.




- **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, bassins ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne pas tirer sur les câbles pour les déconnecter de l'alimentation principale.
- Éloignez les appareils et câbles de la chaleur, des objets tranchants ou de tout ce qui peut causer des dommages. Veiller à ce que toutes les fentes de ventilation, grilles, etc. soient gardées à l'écart des débris et des objets étrangers.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est tombé, s'il présente des signes de dommages ou après qu'il a mal fonctionné. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être placé de manière que la fiche soit accessible et que la prise se trouve à proximité du cordon d'alimentation.
- Le styler à air chaud devient **CHAUD** en cours d'utilisation. Prendre soin d'éviter tout contact entre les surfaces chaudes et la peau, particulièrement autour des oreilles, du visage et du cou.
- Ne pas poser le styler à air chaud sur des surfaces non résistantes à la chaleur ou à proximité de matériaux inflammables pendant qu'il est utilisé ou qu'il se refroidit.
- Le styler à air chaud ne doit **JAMAIS** être stocké alors qu'il est chaud ou encore branché au secteur. Toujours éteindre les appareils, débrancher du secteur avant de les ranger.
- Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil lors du stockage. Ne pas raccrocher au cordon d'alimentation.
- Gardez vos cheveux loin de l'ouverture d'entrée d'air.
- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie d'air. Si l'entrée d'air est bloquée, l'appareil se coupera lorsque les éléments chauffants deviennent trop chauds – dans ce cas, éteignez-le, débranchez-le et laissez refroidir le styler à air chaud. S'assurer que l'obstruction est enlevée avant de réessayer le styler à air chaud.

- N'utilisez pas le styler à air chaud sur des cheveux artificiels ou des perruques.
- Ne pas vaporiser de produits en aérosol lorsque le styler à air chaud fonctionne.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- Méfiez-vous des câbles traînants lors de l'utilisation et du stockage.
- Risque d'enchevêtrement du cordon. Le câble de l'appareil peut présenter des risques d'enchevêtrement, d'étranglement ou de trébuchement s'il n'est pas placé correctement. Vous devez vous assurer que le câble électrique est positionné en toute sécurité.
- Ne touchez pas l'entrée d'air pour éviter que la vitesse de l'air diminue lorsque le styler à air chaud est en marche.

PARTS

1. Brosse à rouleaux gauche
2. Brosse à rouleaux droite
3. Buse de concentrateur
4. Brosse à poils en ellipse
5. Brosse à poils ronds
6. Sortie d'air
7. Bouton de prise de vue froide
8. Bouton de température
9. Bouton de vitesse
10. Interrupteur alimentation
11. Sortie d'ion
12. Bouton-poussoir
13. Corps principal
14. Entrée d'air
15. Cordon

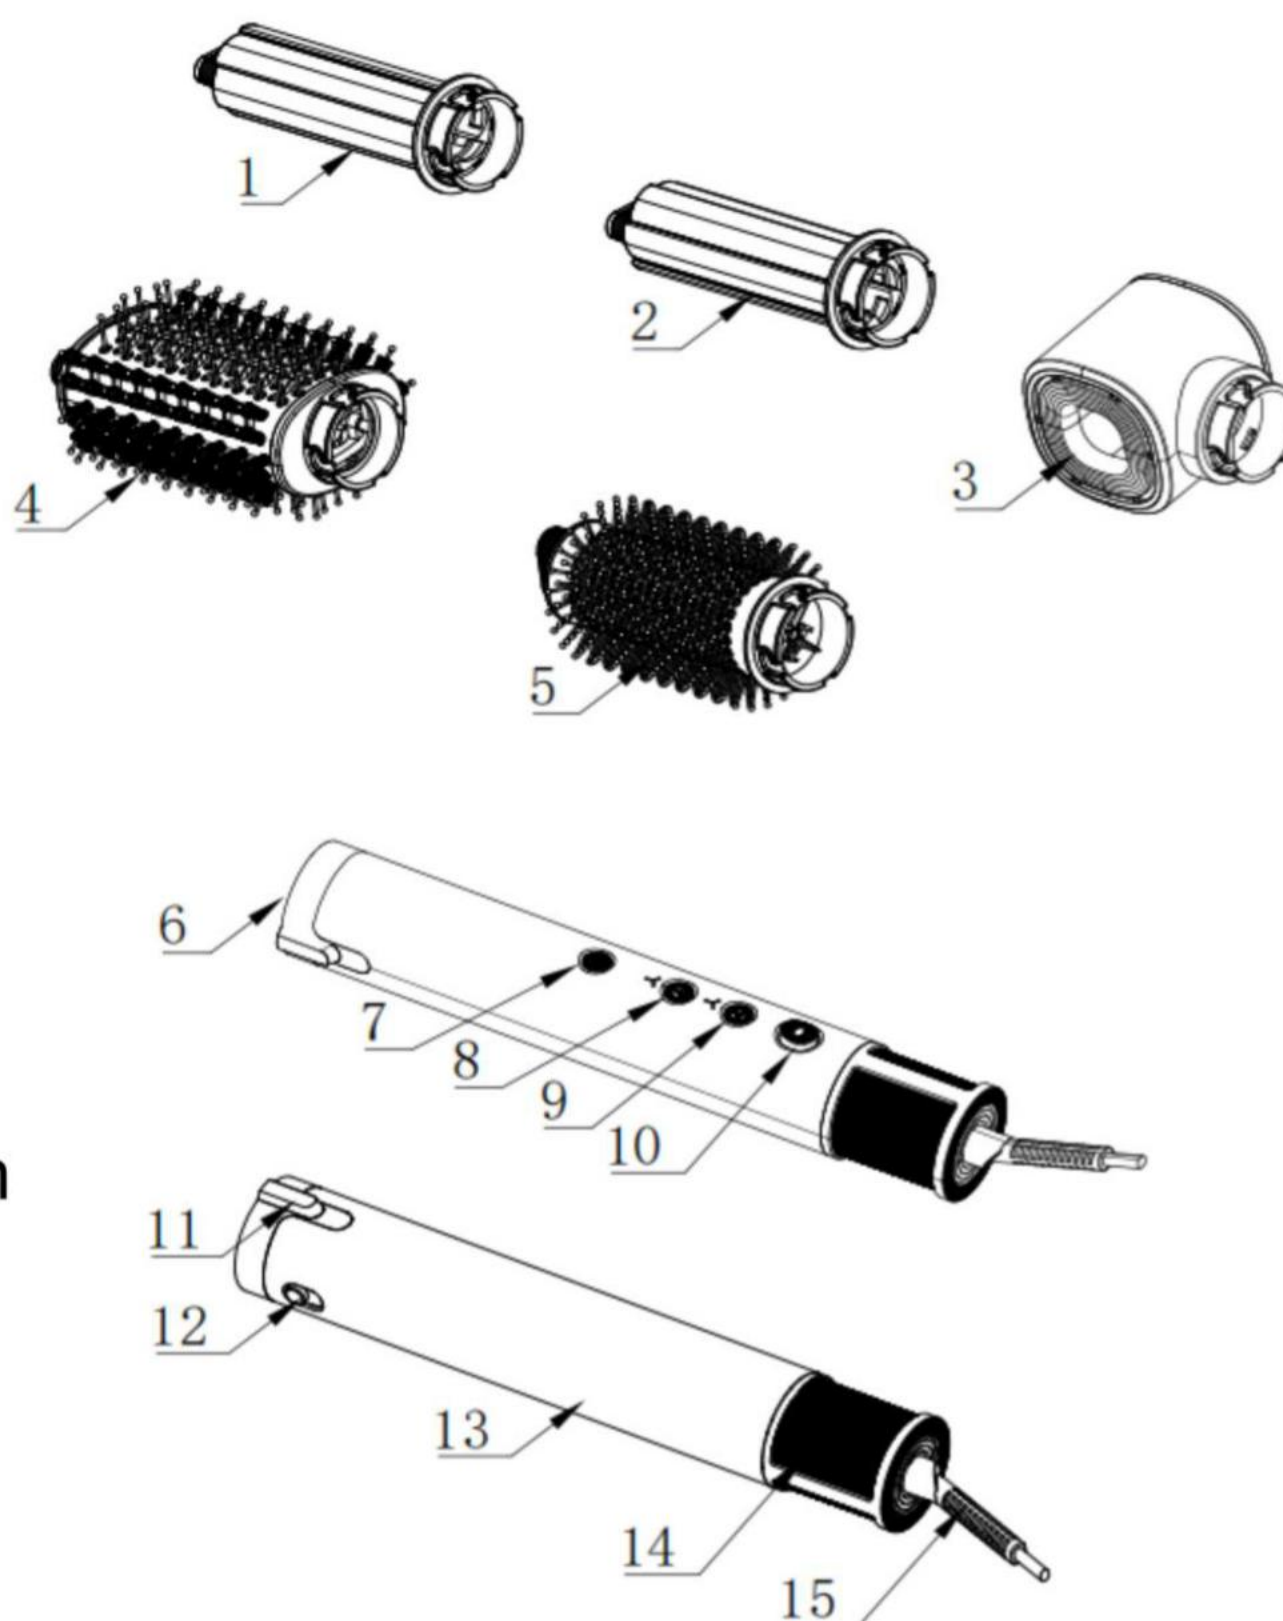

Styler à air chaud

Le styler à air chaud convient pour sécher les cheveux humides et mouillés. Pour de meilleurs résultats, lavez-les et séchez-les avec une serviette, puis peignez ou brossez les cheveux pour les démêler. Pour réduire au minimum les dommages causés par la chaleur aux cheveux, essayez d'abord de régler la température sur la valeur la plus basse possible. N'essayez pas de sécher trop de cheveux en même temps. Plus la mèche de cheveux séchée est fine, plus elle sèche rapidement.

1. Dérouler complètement le câble d'alimentation.
2. Avec les mains sèches, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur la position off (OFF), puis branchez le styler à air chaud dans l'alimentation secteur et allumez à la prise.
3. Sélectionner l'interrupteur de réglage du débit d'air et de la chaleur requis et le voyant lumineux correspondant fonctionne :

“”: Réglage de la température de l'air 1-2-3 de la température

“”: Vitesse de l'air ; Réglage 1-2-3 de la Vitesse

“”: ON/OFF.

Mode arrêt : 0.412 W

Mode veille : N/A

Cette fonction de gestion de la puissance de l'équipement est inappropriée pour l'utilisation prévue

4. “”: Bouton cool-shot – Appuyez sur ce bouton à tout moment pour démarrer la fonction air froid et verrouiller dans le style, pas besoin d'appuyer longtemps. Appuyez sur le bouton de refroidissement ou sur le bouton de température de l'air si nécessaire pour annuler la fonction d'air froid.

5. « Bouton-poussoir » et accessoires rotatifs - pour déverrouiller les accessoires du loquet.

6. Pour fixer les accessoires à votre styler, placez la fixation sur le corps et faites-la glisser vers le bas. Verrouiller la pièce jointe en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle clique.

7. Après utilisation, éteignez et débranchez le styler.


8. Laisser refroidir avant le stockage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Gardez le styler à air chaud propre et exempt de produits coiffants.

1. Éteindre, débrancher et laisser toujours refroidir le styler à air chaud avant de le ranger ou de le nettoyer.
2. Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil lors du stockage, car cela pourrait endommager le câble à long terme. Le styler à air chaud peut être suspendu à la boucle de suspension lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Essuyer l'extérieur du corps et du câble de la styler à air chaud avec un chiffon humide, puis sécher. Ne pas utiliser de détergent ou d'abrasifs, car cela pourrait rayer la surface. Ne jamais immerger le styler à air chaud, le câble ou le brancher dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Les fixations peuvent être nettoyées avec un chiffon humide ou rincées sous un robinet.
 - a. Retirez les fixations de l'appareil avant de les nettoyer. Assurez-vous que les fixations sont sèches avant de les utiliser ou de les entreposer.
 - b. Ne jamais rincer l'appareil avec de l'eau.
5. Nettoyer les entrées et sorties d'air pour éviter les blocages qui pourraient causer une surchauffe.
6. Le styler à air chaud doit être nettoyé au moins une fois par mois.
7. Pour nettoyer le styler, éteignez-le et débranchez-le.
8. Utiliser une brosse douce pour nettoyer l'entrée d'air, enlever la poussière et les poils.
9. Vérifier régulièrement l'usure ou les dommages du câble d'alimentation, en particulier lorsqu'il pénètre dans le produit et la fiche. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
10. Ne touchez pas l'entrée d'air pour éviter que la vitesse de l'air diminue lorsque le styler à air chaud est en marche.

La liste du symbole de marquage

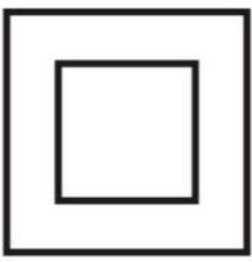V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	courant alternatif
	Appareil de classe II symbole		Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, bassins ou autres pièces contenant de l'eau.
	Conformité Européenne		
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil d'occasion, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où vous avez acheté le produit. Ils peuvent recycler ce produit sans risque pour l'environnement.		



Le dispositif est conforme aux directives européennes

2014/35/EU et 2014/30/EU.

Importateur : Medek France

Adresse : 05 rue de Rouen 94700 MAISONS ALFORT France

Fabriqué en Chine