


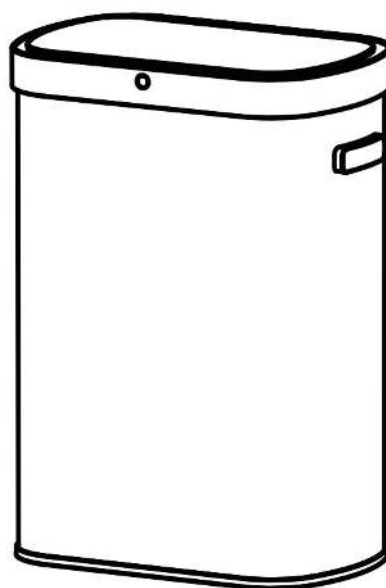




MANUEL D'INSTRUCTION

Poubelle avec capteur intelligent

MODELE : MDKPBLINOX-50(INOX)
MDKPBL-50(BLACK)



Présentation du produit

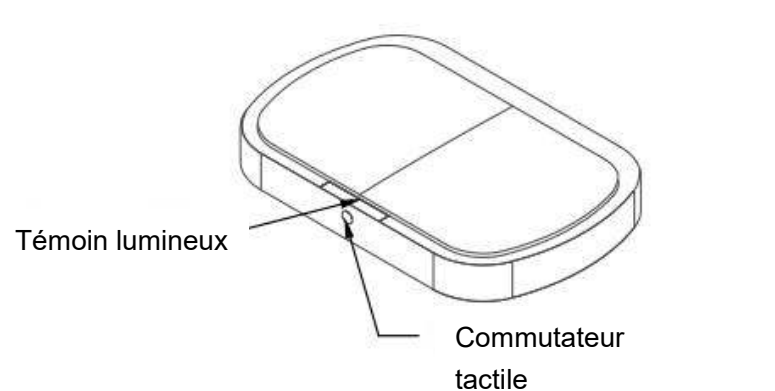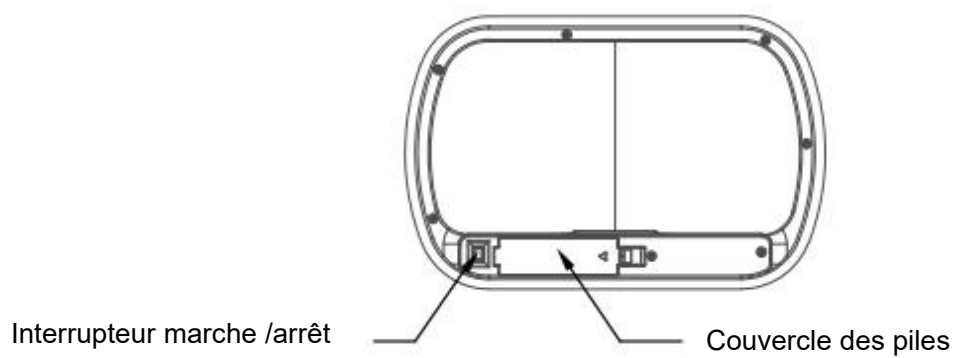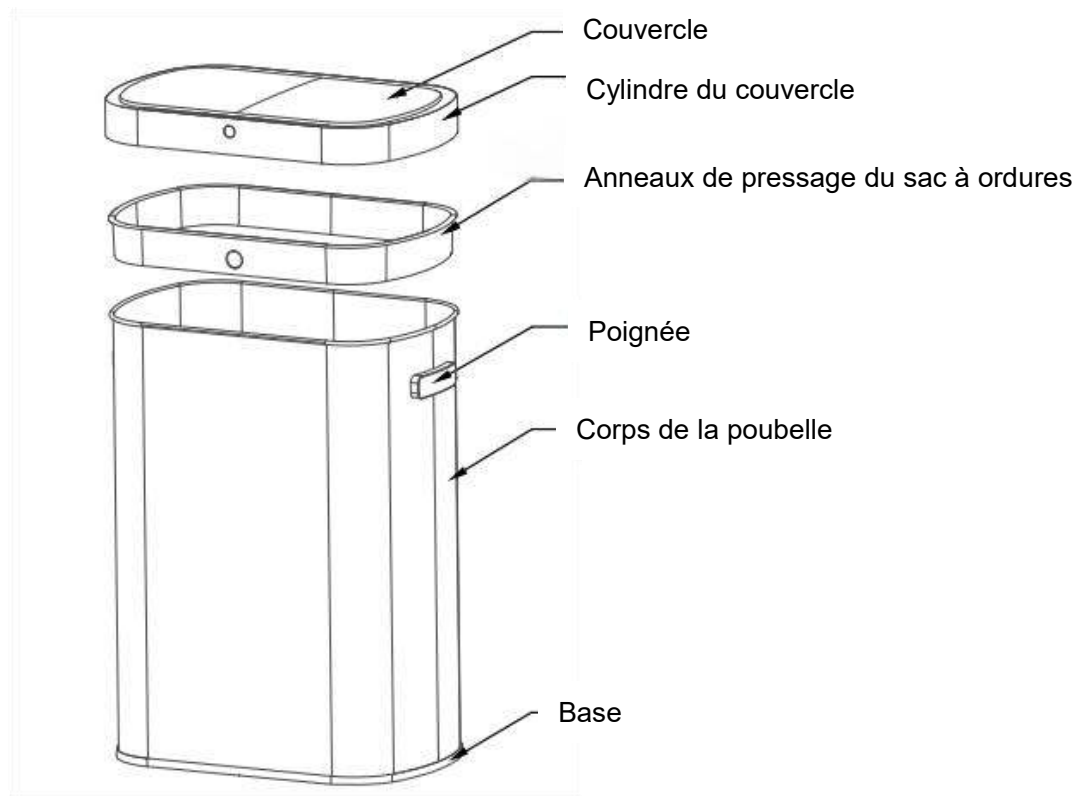

Paramètres de base

Modèle avec Capteur Intelligent

MDKPBLINOX-50(version inox)

MDKPBL-50(version noire)

Tension nominale : 6 V d.c.

Puissance nominale : 2.2W

Paramètres de la batterie : 4 piles alcalines AA 1,5 V

Taille du produit : 417mm x 270mm x 587mm

Norme :EC60335-1:2004 (Ed4.1)

Caution!

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- L'appareil doit être alimenté par des piles AA 1,5 V.
- Les piles ne sont pas fournies avec l'appareil.
- Observer la polarité (+/-) lors de l'insertion de nouvelles piles.
- Utilisez le type de piles recommandé pour cet appareil : AA 1,5 V .
- Ne pas mettre les piles usagées dans une poubelle, mais dans des récipients spéciaux pour batteries usées.

- Ne tentez pas de charger les piles non rechargeables.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Ne jamais exposer directement les piles à des sources de chaleur telles que la lumière excessive du soleil, les appareils de chauffage ou le feu ouvert. Risque d'explosion ! Ne jamais démonter, court-circuiter ou jeter les piles dans le feu.
- Retirez les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant un certain temps. Cela permet d'éviter les dommages causés à l'appareil par une fuite d'électrolyte. Retirez immédiatement les piles mortes de l'appareil. Les électrolytes peuvent s'échapper des piles usées et endommager l'appareil. Si l'acide de la batterie entre en contact avec vos mains, rincez-les à l'eau courante. Si de l'acide pénètre dans vos yeux, contactez un médecin. L'acide contenu dans la pile peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- Avaler une pile peut être fatal ! Tenir les piles à l'écart des enfants et des animaux de compagnie. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.

Précautions :

Veuillez utiliser des piles alcalines haute performance. Concernant les types de piles qui peuvent être utilisés et la façon de retirer et d'insérer les piles ; merci de se référer à la section suivante.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ni des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut en toute sécurité.
- Si l'appareil doit être rangé et resté inutilisé pendant une longue période, les piles doivent en être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

1. Installer les piles

Ce produit doit utiliser 4 piles alcalines AA, retirer la tête du canon, ouvrir le couvercle de la pile au bas de la tête du canon, mettre les 4 piles alcalines AA dans le compartiment des piles en fonction des électrodes positives et négatives, et enfin couvrir le couvercle de la pile.

2. Marche/Arrêt

Débranchez l'interrupteur d'alimentation. Si le symbole "I" est enfoncé, l'indicateur de travail s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint, machine sera mise en marche. Basculer l'interrupteur d'alimentation, lorsque le signe "O " est enfoncé, machine sera mise hors tension.

Induction infrarouge pour ouvrir le capot

(1) Lorsque la main humaine ou un autre objet se trouve à une distance d'environ 30 cm au-dessus de la zone de détection avant du couvercle (la plage spécifique changera en fonction de l'environnement d'utilisation du produit), le couvercle s'ouvrira automatiquement et le voyant lumineux clignotera; Lorsqu'une main humaine ou un autre objet quitte la zone de détection du couvercle, le couvercle se ferme automatiquement après 5 secondes.

(2) Après l'ouverture du couvercle, si la main ou l'objet humain reste dans la zone d'induction, le couvercle restera ouvert.

4. Ouvrir et fermer le couvercle manuellement

(1) Une fois que le couvercle est fermé, appuyez sur le bouton de la zone de détection pour ouvrir le couvercle, et le voyant lumineux de travail s'allume. Clignote en rouge une fois toutes les 3 secondes.

(2) Appuyez sur le bouton lorsque le couvercle est ouvert, et le couvercle se fermera, le couvercle se fermera également après 15 minutes sans opération.

Le capot est automatiquement fermé et le programme du circuit passe à l'état de détection automatique après la fermeture du capot.

5. La batterie est insuffisante

(1) Lorsque la batterie est faible, le voyant de travail est rouge.

(2) Une fois que le voyant rouge est allumé pour indiquer que la batterie est insuffisante, l'alimentation restante peut être utilisée pendant moins d'une semaine.



Précautions

1. Veillez à ce que le produit ignifuge soit à l'épreuve de l'humidité et de la matière étrangère d'entrée.
2. Ne pas rincer directement la poubelle avec de l'eau ou l'utiliser dans une situation humide, car cela pourrait l'exposer à l'humidité.
3. Si l'eau pénètre accidentellement, veuillez retirer les piles immédiatement et les mettre dans un endroit ventilé pour les sécher avant utilisation.
4. Lors de l'installation des piles, veuillez faire attention aux pôles positifs et négatifs des piles et utiliser des piles alcalines haute performance d'origine. Si la batterie est épuisée ou n'a pas été utilisée pendant une longue période, elle doit être remplacée ou retirée à temps pour éviter que la batterie ne fuit et n'endommage les composants.
5. La version à piles doit utiliser des piles alcalines haute performance.
6. Si l'arrêt automatique survient pendant une utilisation normale, veuillez remplacer la batterie à temps pour accéder au mode de batterie faible.
7. Les performances de la batterie seront réduites lorsqu'elle est utilisée dans un environnement à basse température, si la température ambiante est trop basse, veuillez utiliser une batterie à basse température.
8. Il est impératif que le produit ne tombe pas, car cela pourrait causer des

dommages au produit.

9. Le produit ne peut pas être forcé sur le capot supérieur par une force externe (ou secouer le couvercle rapidement) pendant le fonctionnement.

Dans le cas contraire, il pourrait causer des dommages permanents au produit.

10. Le produit ne doit pas être trop proche des produits de rayonnement électromagnétique à haute fréquence, tels que les micro-réfrigérateurs, cuisinières à induction, etc., sinon il peut interférer avec l'utilisation du produit.

11. Veuillez éviter l'exposition directe à une lumière forte dans la zone de détection, ce qui entraînera une sensibilité anormale.

12. La sensibilité de la zone de détection à la surface noire est faible. En présence d'un corps volatil sur une surface noire, le couvercle peut présenter une anomalie

13. Veuillez à maintenir la distance verticale au-dessus de la tête du capteur sans obstruction afin d'éviter que le produit ne déclenche accidentellement l'ouverture et la fermeture.



 Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil d'occasion, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sans danger pour l'environnement.



Le dispositif est conforme aux directives européennes
2014/35/EU et 2014/30/EU.



Les piles usées doivent être jetées dans des contenants
spécialement marqués, livrés à des points de collecte spéciaux ou aux
vendeurs d'équipements électroniques.

Medek France
05 rue de Rouen 94700 MAISONS ALFORT France

Fabriqué en Chine