


MEDEK

MDK15

Mode d'emploi Nettoyeur de tapis

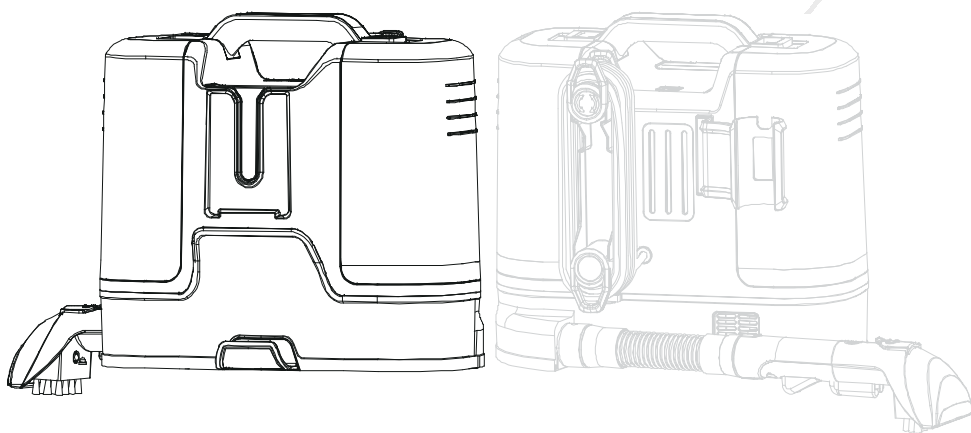



Avertissement

Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

L'appareil doit être débranché après usage et avant l'entretien par l'utilisateur.

Du liquide ou de la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des équipements comportant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.

L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.

L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

Maintenir l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.

N'utilisez pas d'appareils électriques dont le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Le cordon d'alimentation doit être remplacé en cas d'anomalie.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il tombe ou s'il est endommagé, veuillez contacter le centre de services électroniques.



Conseils environnementaux

Veuillez jeter les matériaux d'emballage (plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

Les matériaux d'emballage présentent un risque d'étouffement pour les enfants.

Après avoir déballé ce produit, veuillez détruire le carton, le sac en plastique et les autres matériaux d'emballage que les enfants pourraient utiliser.

Il est dangereux de jouer avec les matériaux susmentionnés.

Mettez ce produit au rebut conformément aux lois et réglementations locales ou nationales.

Avant de mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre municipalité ou l'agence gouvernementale compétente.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.




L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.



Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne sur la consommation d'énergie en mode veille.

Consommation d'énergie en mode arrêt	0W
Consommation d'énergie en mode veille	N/A
Temps maximum nécessaire pour atteindre automatiquement le mode d'arrêt	N/A

Importateur: Medek France
Adresse : maisons ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE

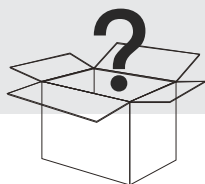

Détails du conditionnement

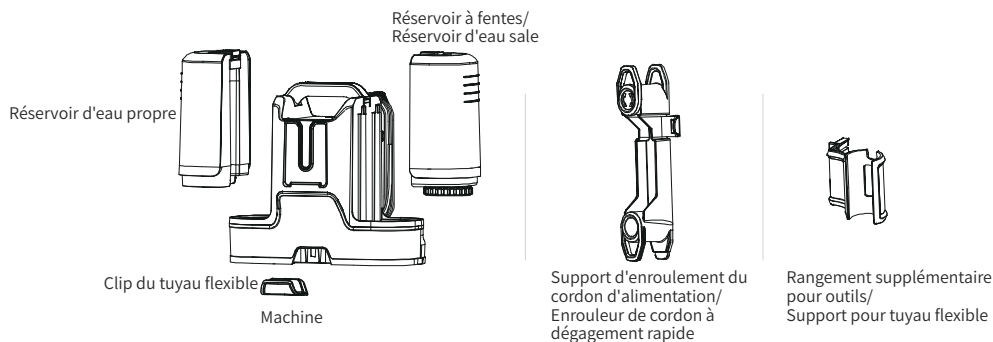

Outil de raccordement de tuyau/
Adaptateur



Pinceau standard/
Outil Pinceau




Brosse autonettoyante


Puissance nominale:	450W
Tension nominale:	220- 240V ~, 50- 60Hz
Vacuum:	≥12 Kpa
Capacité du réservoir propre:	1,8L (eau propre) Niveau max. : 1,4 L
Capacité du réservoir d'eaux usées :	0,6L (eau sale)
Décibels :	≤85dB
Poids net:	3.8kg
Dimensions:	335*235*305mm




Sommaire

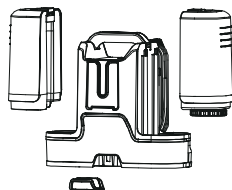

Procédure d'installation 06

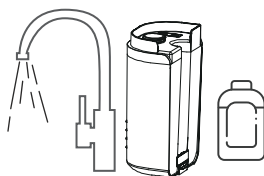

Étapes à suivre pour utiliser le
réservoir d'eau propre 07

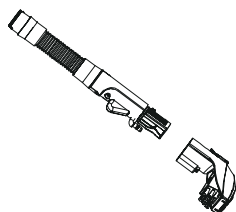


Étapes de nettoyage 08




Étapes d'utilisation du réservoir de récupération/
Réservoir à fentes/
Étapes d'utilisation du réservoir d'eau sale 10



Entretien 11

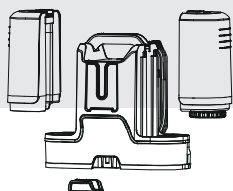


Procédure d'installation

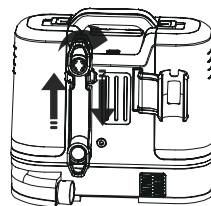


1. Enrouler le cordon d'alimentation autour de l'enrouleur de cordon.

1

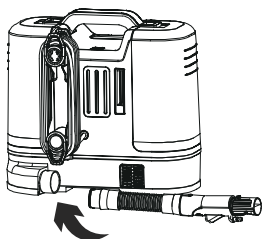


2. Brancher l'outil à tuyau.

2

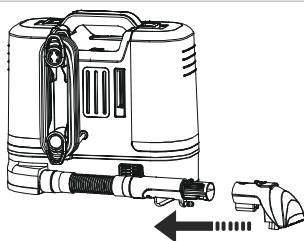


3. Connecter l'outil de brossage à l'outil d'adaptation.

3

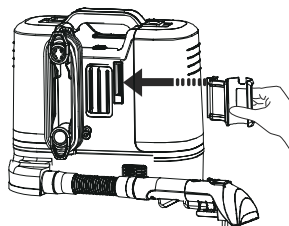


4. Enclenchez le support de fixation du tuyau dans la fente située à l'arrière du côté droit de la machine.

4

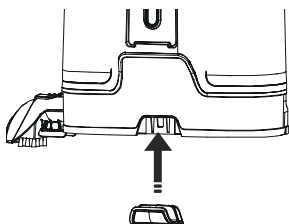


5. Faites glisser le clip du tuyau flexible dans la fente située à l'avant de la machine, en bas. Vous devez entendre un « clic » lorsqu'il est verrouillé.

5

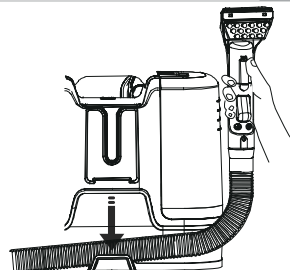


6. Enroulez le tuyau flexible autour de la machine et enclenchez la poignée du tuyau dans le support.

6

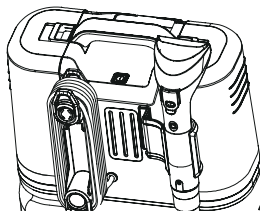

7. Assurez-vous que cette brosse est totalement fixée sur cet outil de stockage supplémentaire.

7

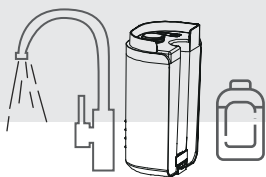


L'eau ne doit pas dépasser 60°C.

Etapes d'utilisation Du réservoir d'eau propre




1. Retirer le réservoir d'eau propre verticalement en tirant sur le bouton du réservoir.

1

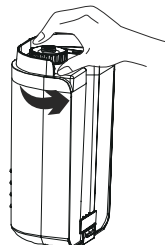


2. Tourner le bouchon du réservoir d'eau propre.

2

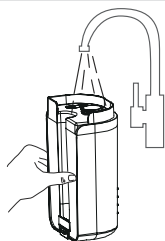


3. Ajouter de l'eau dans le réservoir.

3

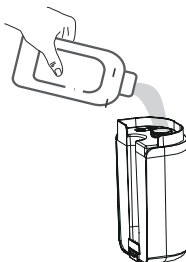


4. Ajouter du détergent neutre à de l'eau propre en respectant les proportions.

4

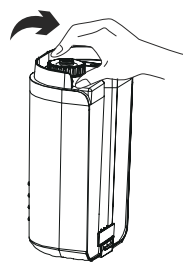



5. Assurez-vous que le bouchon du réservoir d'eau est bien serré.

5

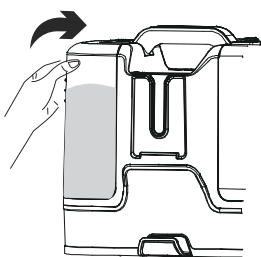

6. Placez le réservoir propre sur la machine.


6

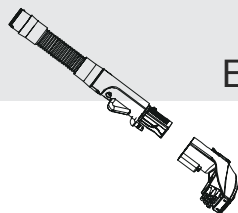


Etapes du nettoyage




1. Avant d'utiliser cette machine, assurez-vous qu'elle peut être nettoyée à l'eau.

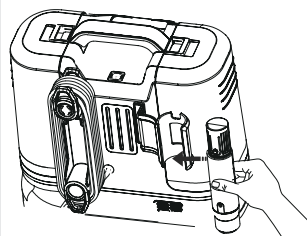


2. Encliqueter la poignée du tuyau dans le support de la machine.

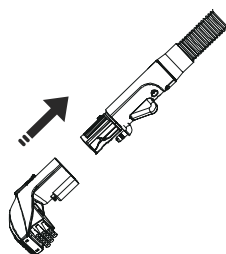


3. Connecter la brosse à l'adaptateur.

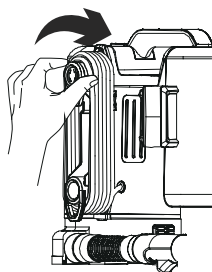


4. Tourner l'enrouleur de cordon à dégagement rapide.

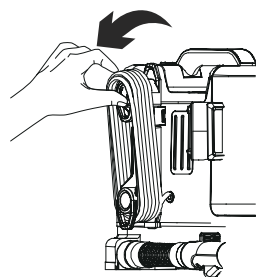


5. Libérer le cordon d'alimentation.

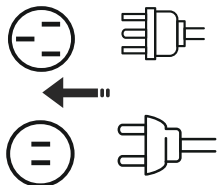

6. Brancher l'alimentation électrique.


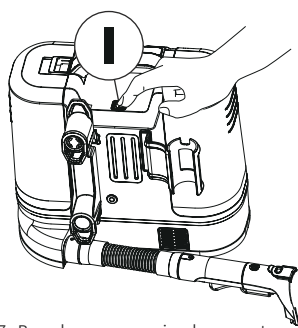


7. Brancher sur une prise de courant.

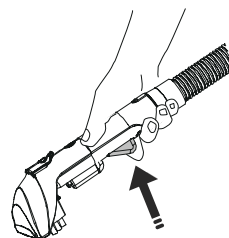


8. Appuyer sur le bouton de la poignée du tuyau



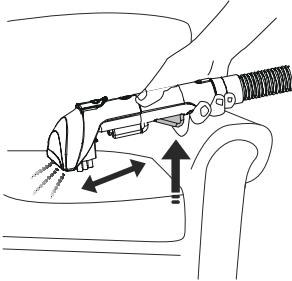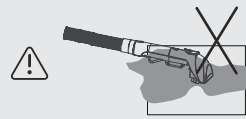


9. Diriger l'outil au-dessus de la tâche et appuyer sur la gâchette de pulvérisation.

9

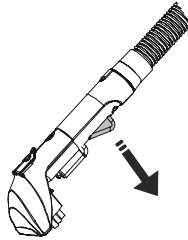


10. Relâcher le bouton de la poignée du tuyau.

10

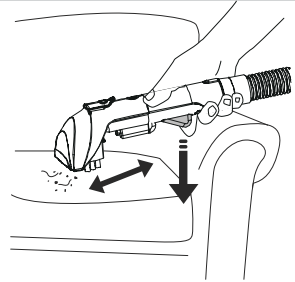


11. Placez la brosse sur le tapis et reculez lentement.

11

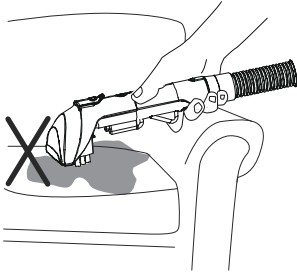


12. Ne pas utiliser trop de produit de nettoyage en profondeur lors de l'utilisation.

12

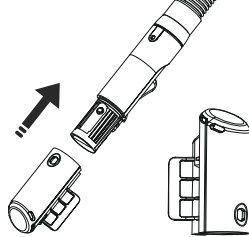


13. Installez la brosse autonettoyante sur l'outil de raccordement du tuyau/l'adaptateur.

13

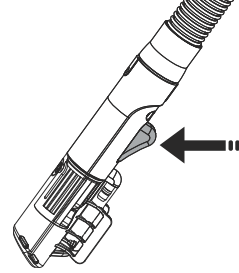

14. Appuyez longuement sur le bouton de pulvérisation d'eau.

14

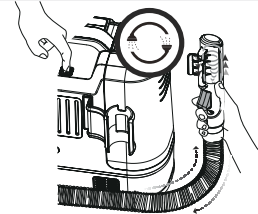

15. Après avoir démarré la machine, maintenez enfoncé le bouton de pulvérisation d'eau pendant une durée qui dépend du niveau réel de saleté. L'eau rincera automatiquement le tuyau et aspirera l'eau sale dans le réservoir à fente/réservoir d'eau sale. the slot tank/dirty water tank.


15



Étapes d'utilisation du réservoir de récupération/


Réservoir à fentes/

Étapes d'utilisation du réservoir d'eau sale

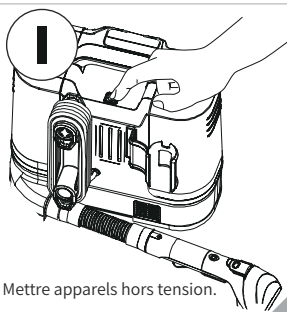


1. Mettre appareils hors tension.

1

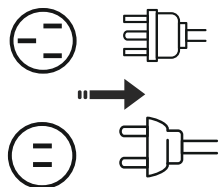


2. Débrancher la prise électrique.

2

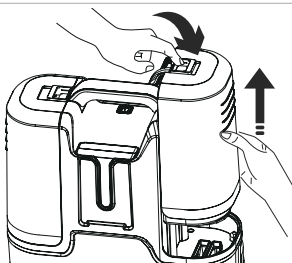


3. Retirez le réservoir d'eau verticalement en tirant sur le bouton du réservoir.

3

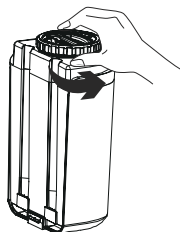

4. Tournez le bouchon du réservoir sale.

4

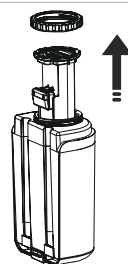


5. Retirer le support de fixation.

5




6. Vider l'eau sale.

6

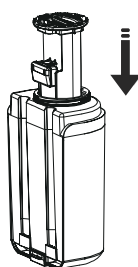


7. Installer le support.

7

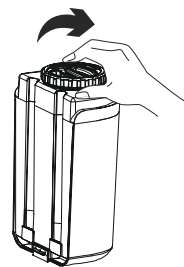


8. Remettre le bouchon sur le réservoir sale et le serrer fermement.

8

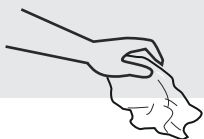

Entretien

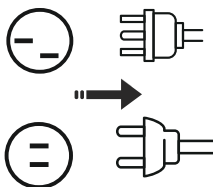


1. Débrancher la prise électrique.

1




2. Retirez le réservoir d'eau sale verticalement en tirant sur le bouton du réservoir.

2

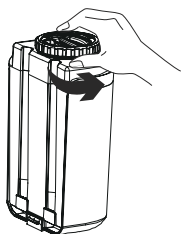


3. Tourner le bouchon du réservoir sale.

3

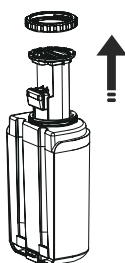


4. Retirer le support.

4

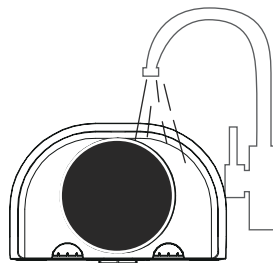


5. Nettoyer à la main le réservoir d'eau sale avec de l'eau propre.

5

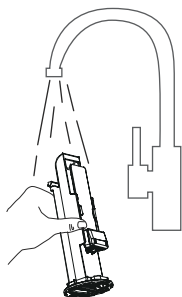


6. Laver le support.

6

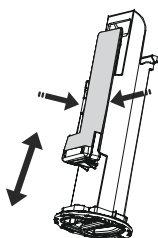

7. Le support est lavable.


7



8. S'assurer qu'il est bien sec avant de le remonter.


8



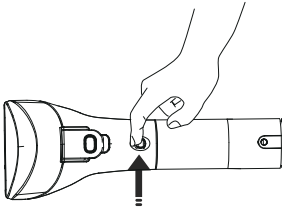


9. Pour débrancher l'outil de nettoyage, appuyez sur le bouton situé au-dessus de la poignée du tuyau.

9

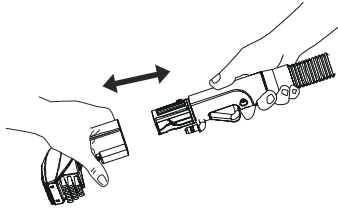

10. Tirer tout droit vers le haut.

10

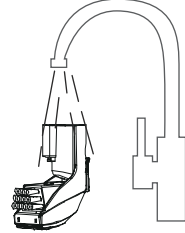


11. Laver l'outil pinceau.

11




12. S'assurer qu'il est bien sec avant de le remonter.

12

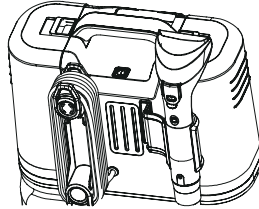


13. Encliqueter l'outil de brossage sur le support de machine.

13

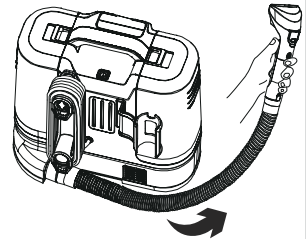


14. Le tuyau se range facilement autour de cette machine.

14

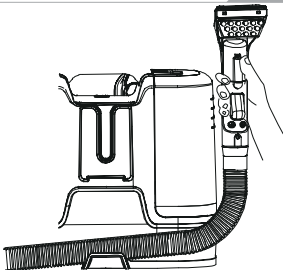


15. Enroulez le tuyau flexible autour de l'appareil et enclenchez la poignée de tuyau dans le support.

15

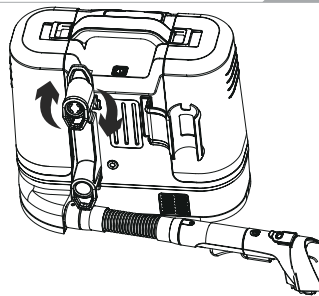

16. Débrancher le cordon d'alimentation.

16

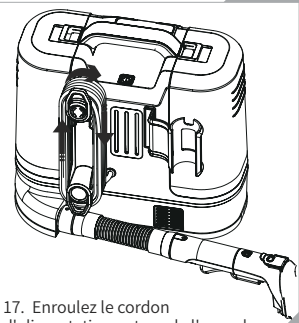

17. Enroulez le cordon d'alimentation autour de l'enrouleur de cordon.

17