

MEDEK


20V LI-ION

Souffleur sur batterie 20V/ SOUFFLEUR

MEDSOU




Avant utilisation,
merci de voir cette
vidéo avec attention

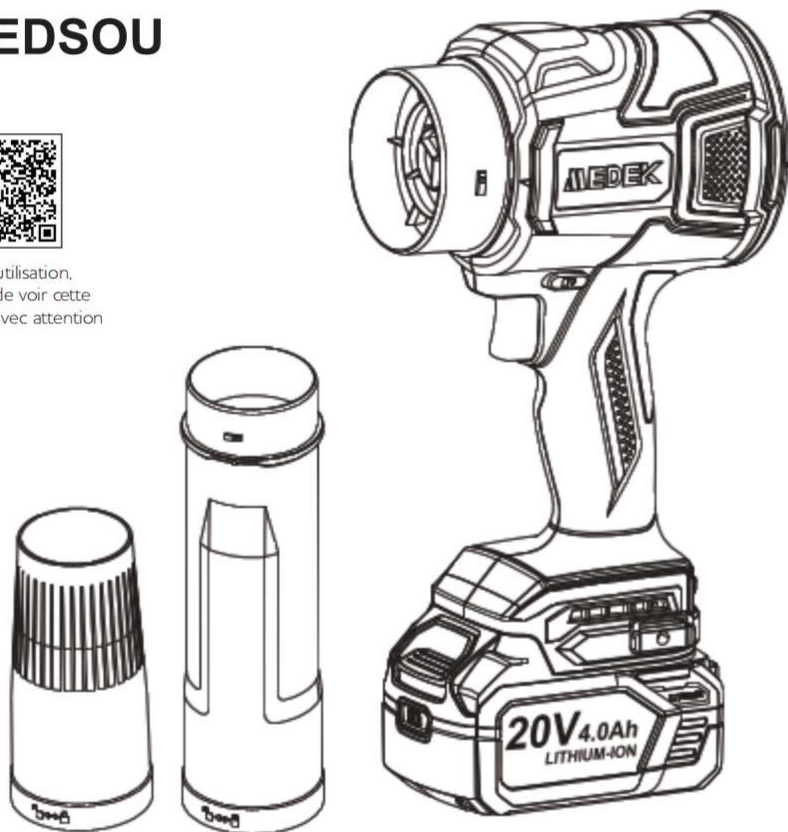

Traduction des instructions originales

SOUFFLEUR SANS FIL SUR BATTERIE

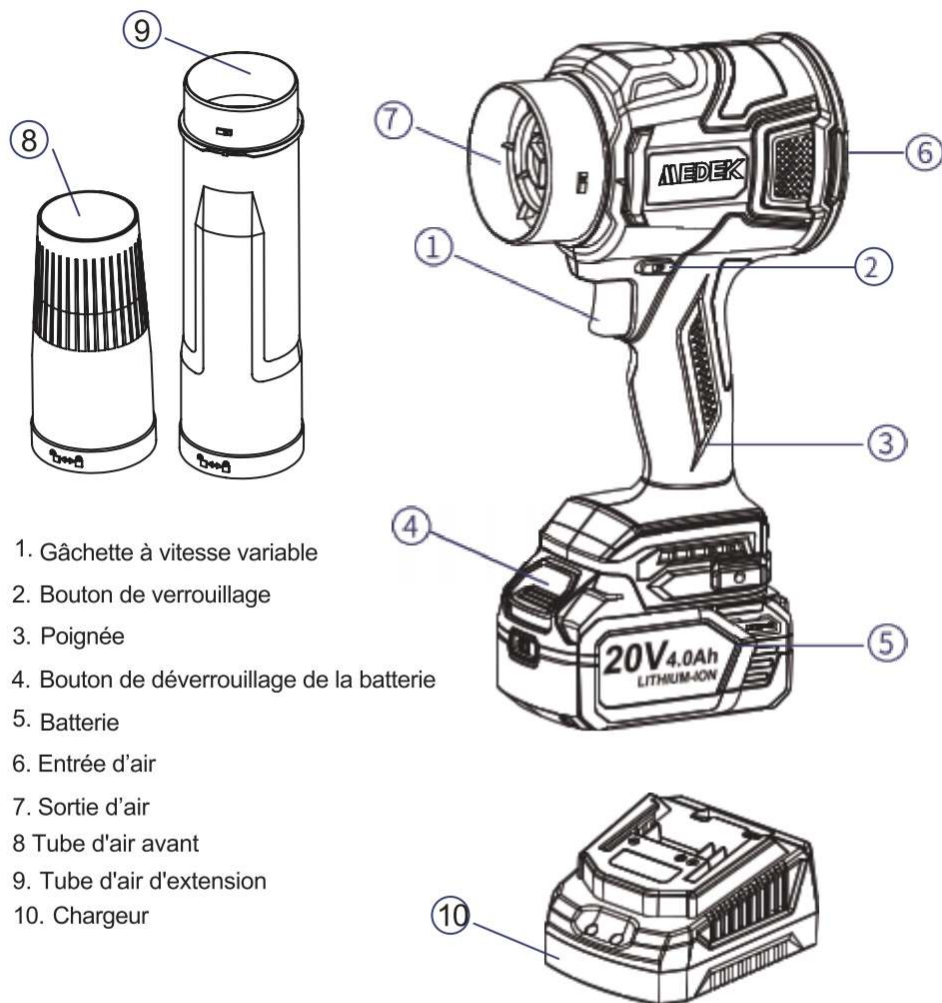

1. Gâchette à vitesse variable
2. Bouton de verrouillage
3. Poignée
4. Bouton de déverrouillage de la batterie
5. Batterie
6. Entrée d'air
7. Sortie d'air
8. Tube d'air avant
9. Tube d'air d'extension
10. Chargeur

SOUFFLEUR SUR BATTERIE

Tension de la batterie : 20 V c.c.

Vitesse des pales du ventilateur : 0-36 500/min

Vitesse maximale du débit d'air : 640 m³/h (376 CFM)

Vitesse maximale du vent : 52 m/s (116 MPH)

Autonomie (batterie 4,0 Ah) : Jusqu'à 11 min

Valeurs sonores :

> Niveau de pression acoustique LpA : 93 dB(A)

> Incertitude KpA : 3 dB(A)

> Niveau de puissance acoustique mesuré LWA : 101 dB(A)

> Incertitude KWA : 3 dB(A)

Valeurs des vibrations transmises au bras et à la main :

> Poignée ah : 3,9 m/s²

> Incertitude K : 1,5 m/s²

Modèle du chargeur : CL20022152400G

Modèle de batterie : ZS-888009/4.0

Poids du produit (sans batterie) : 0,765 kg

Plage de température ambiante recommandée pour

l'utilisation de la batterie et de l'outil : -5 °C à 50 °C

Plage de température ambiante recommandée pour le

stockage de la batterie et de l'outil : 0 °C à 50 °C

Plage de température de charge : entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F)

Les valeurs totales déclarées pour les vibrations et les émissions sonores ont été mesurées conformément à une méthode d'essai standard et peuvent être utilisées pour comparer un outil à un autre. Les valeurs totales déclarées pour les vibrations et les émissions sonores peuvent également être mesurées sur les pièces mobiles.

utilisés dans le cadre d'une évaluation préliminaire de l'exposition.

Avertissement:

Les émissions de vibrations et de bruit lors de l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer des valeurs déclarées en fonction de la manière dont l'outil est utilisé, en particulier du type de pièce à usiner, et il est nécessaire de définir des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur sur la base d'une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les phases du cycle de fonctionnement, telles que les moments où l'outil est à l'arrêt et ceux où il tourne à vide, en plus du temps de déclenchement).

Avant utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez les emballages restants et les notices d'emballage (le cas échéant).
- Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
- Vérifiez que l'appareil, le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation et tous les accessoires n'ont pas été endommagés pendant le transport.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- TURBOVENTILATEUR VIOLENT/Souffleur
- Tube à air (2 pièces)
- Batterie
- Chargeur

e) Mode d'emploi et consignes de sécurité d'origine

1. Vérifiez soigneusement que tous les éléments ci-dessus sont fournis.

2. Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport.

NOTE : Ne jetez pas le carton d'expédition et les matériaux d'emballage avant d'être prêt à utiliser votre nouveau souffleur de feuilles sans fil. L'emballage est composé de matériaux recyclables. Éliminez ces matériaux de manière appropriée, conformément à la réglementation locale.

IMPORTANT!

L'équipement et les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, des feuilles d'aluminium ou de petites pièces. Ces objets peuvent être avalés et présenter un risque d'étouffement !

Avertissement: L'utilisateur doit savoir ceci : la batterie est équipée d'un dispositif de protection thermique. Après avoir utilisé une batterie, sa température peut atteindre la limite de protection. Veuillez attendre 20 à 30 minutes pour qu'elle refroidisse. Elle pourra ensuite être rechargée normalement.

Il est important de prêter attention au problème de recharge de la batterie, sinon cela pourrait provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure et d'autres situations dangereuses liées à la batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique



AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.

b) Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux. Les

équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

c) Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux.

Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

h) Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

4) Utilisation et entretien de l'outil électrique

a) Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application. L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement. Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

d) Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.

f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.

L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.

h) Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

5) Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

a) Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

b) N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

c) Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

d) Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

e) Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.

f) Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.

g) Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

6) Entretien

a) Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

b) Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés. Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

RÉCAUTIONS

• Dirigez tout l'air de refroidissement vers l'entrée d'air. Assurez-vous qu'aucun débris ne bloque l'entrée d'air ou ses accessoires.

• Ne pointez pas la buse vers vous-même ou vers d'autres personnes. Des objets pourraient être projetés et causer des blessures.

• Ne l'utilisez pas pour souffler des produits chimiques. Évitez d'inhaler des vapeurs toxiques, car elles peuvent endommager vos poumons.

• N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets dans l'entrée d'air ou la sortie d'air.

• Ne soufflez jamais de matériaux dangereux, tels que des clous, des éclats de verre ou des lames.

• N'utilisez pas le souffleur à proximité de matériaux inflammables.

• N'utilisez pas le souffleur depuis des endroits élevés.

• Ne bloquez jamais l'entrée d'air ou la sortie d'air.

• Si le souffleur rencontre des objets étrangers ou commence à émettre des bruits ou des vibrations inhabituels, éteignez-le immédiatement pour arrêter son fonctionnement.

• Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous toujours que la vitesse est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie, de soulever ou de transporter le souffleur.

• N'exposez pas le souffleur à la pluie. Rangez le souffleur à l'intérieur.

• Ne démontez pas l'outil. Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.

Si nécessaire, fixez la pièce avant de commencer à travailler. Une pièce doit être fixée à l'aide de dispositifs de serrage, ce qui est plus sûr que de la tenir à la main.

Urgence

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide du présent manuel d'instructions. Mémo-risez les consignes de sécurité et respectez-les à la lettre. Cela vous aidera à prévenir les risques et les dangers.

Risques résiduels

Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes les exigences de sécurité, des risques potentiels de blessures et de dommages subsistent. Les dangers suivants peuvent survenir en raison de la structure et de la conception de ce produit :

a) Problèmes de santé résultant des vibrations émises si le produit est utilisé pendant de longues périodes ou s'il n'est pas correctement entretenu et géré.

b) Blessures et dommages matériels dus à des accessoires cassés ou à l'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation.

c) Risque de blessures et de dommages matériels causés par des objets projetés.

Service

- Votre outil électrique doit être entretenu par un spécialiste qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange standard. Cela garantira qu'il répond aux normes de sécurité requises.

SYMBOLES

	Indique un risque potentiel de blessure corporelle.
	Lisez attentivement les instructions.
	Portez des protections auditives.
	Portez des lunettes de sécurité.
	Éloignez les personnes se trouvant à proximité de l'appareil.
	Ne jamais utiliser la machine sous la pluie ou dans des conditions humides ou mouillées. L'humidité présente un risque d'électrocution.
	Conformément aux exigences essentielles de la ou des directives européennes
	Le symbole représentant une poubelle barrée indique que cet article doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Il doit être remis pour être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière d'élimination des déchets. En séparant les articles marqués des déchets ménagers, vous contribuez à réduire le volume de déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.
	Ne pas brûler.
	Ne pas exposer à la pluie ou à l'eau.
	Température ambiante 45 °C max. (uniquement pour la batterie).
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout dommage potentiel pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.
	Double isolation pour une protection supplémentaire.
	Pour usage intérieur uniquement.
	Lire le manuel avant utilisation.
	Utilisation d'un fusible 2 A.

UTILISATION PRÉVUE

Le souffleur est destiné au nettoyage de la poussière et autres débris. Il n'est pas adapté à un usage professionnel.

Ce produit est conçu pour être utilisé par des adultes.

Toute autre utilisation ou modification du produit est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner des blessures graves.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de blessures, pertes ou dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION




REMARQUE : VOUS NE POUVEZ UTILISER QUE LA BATTERIE LITHIUM-ION D'ORIGINE .

ELLE DOIT AVOIR LA MÊME TENSION ET LA MÊME PLAQUE SIGNALÉTIQUE SUR LE BLOC-BATTERIE.

L'UTILISATION D'AUTRES MARQUES DE BATTERIES PEUT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT, DES BLESSURES ACCIDENTELLES ET/OU UN INCENDIE.

- a) Alignez le bloc-batterie avec les rainures situées sur la base du ventilateur et glissez-le en place. Vous entendrez un « clic » lorsque la batterie sera correctement verrouillée.
- b) Assurez-vous que la batterie est correctement verrouillée avant d'utiliser l'outil afin de garantir une utilisation en toute sécurité.

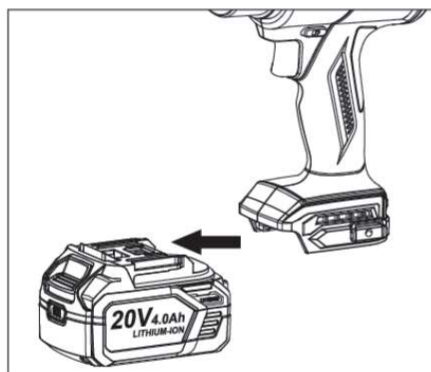


OPERATION

⚠ ATTENTION :

NE PAS ORIENTER LA BUSE VERS UNE PERSONNE SE TROUVANT À PROXIMITÉ PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

AVERTISSEMENT : NE PAS OBSTRUER L'ENTRÉE D'ASPIRATION ET/OU LA SORTIE DU VENTILATEUR PENDANT LE FONCTIONNEMENT. Saisir la poignée(3).

- Appuyez sur la gâchette à vitesse variable (1) pour démarrer le débit d'air à la sortie d'air. Le débit d'air augmente lorsque vous appuyez plus fort sur la gâchette et diminue lorsque vous appuyez moins fort.
- Relâchez la gâchette à vitesse variable pour éteindre le souffleur.


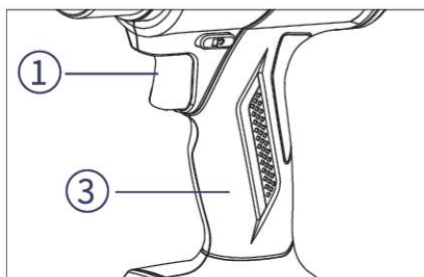


Bouton de déverrouillage :

Pour le faire fonctionner, appuyez d'abord sur le bouton de déverrouillage (2), puis sur la gâchette à vitesse variable (1).

Bouton de verrouillage :


Après utilisation, appuyez sur le bouton de verrouillage (2) pour verrouiller la gâchette à vitesse variable (1).

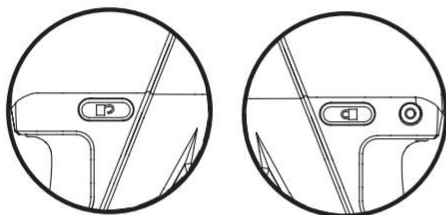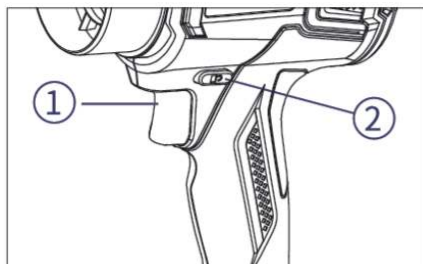**Installation de conduits d'air :**

Déverrouillez la flèche pour l'insérer, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'icône de verrouillage pour aligner la pointe.

Démontage des conduits d'air:

- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire aligner l'icône de déverrouillage. Vous pouvez ainsi séparer les 2 tubes. N'essayez pas de séparer les tubes de force ou à l'aide d'outils.

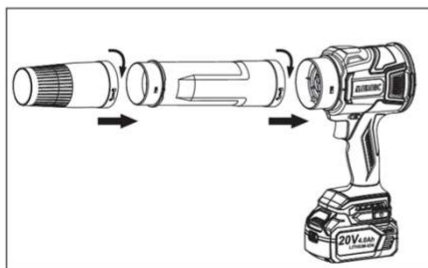

MAINTENANCE

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE L'OUTIL EST ÉTEINT ET QUE LA BATTERIE EST RETIRÉE.

Pour garantir la sécurité et la fiabilité du produit, les réparations ou tout autre entretien ou réglage doivent être effectués par des centres de service agréés. Utilisez toujours des pièces de rechange provenant du fabricant de l'outil.

AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais d'essence, de benzène, de diluant, d'alcool ou de substances similaires. Ceux-ci peuvent provoquer une décoloration, une déformation ou des fissures.

Nettoyage du corps de l'outil :

Essayez régulièrement le corps de l'outil avec un chiffon sec.

Stokage

1. Éteignez l'appareil et retirez la batterie
2. Nettoyez l'appareil comme décrit ci-dessus.
3. Retirez le tuyau d'air de la sortie d'air, si nécessaire.
4. Conservez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.
5. Nous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le stockage ou de recouvrir le produit d'un tissu ou d'un boîtier approprié afin de le protéger de la poussière.
6. Chargez la batterie avant un stockage prolongé.

Transport

1. Éteignez le produit et retirez la batterie.
2. Retirez le tuyau d'air de la sortie d'air, si nécessaire.
3. Transportez toujours le produit en le tenant par sa poignée.
4. Protégez le produit contre tout choc violent ou toute vibration forte pouvant survenir pendant le transport dans un véhicule.
5. Fixez le produit pour l'empêcher de glisser ou de tomber.

Recyclage et élimination



Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les installations prévues à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou d'un magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage. Le produit est livré dans un emballage qui le protège contre les dommages pendant le transport. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez certain que toutes les pièces ont été livrées et que le produit fonctionne.

Élimination d'une batterie usagée



La batterie est de type Li-Ion. Afin de préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer la batterie de manière appropriée. Consultez votre autorité locale chargée des déchets pour obtenir des informations sur les options de recyclage et/ou d'élimination disponibles. Déchargez votre batterie en utilisant votre outil, puis retirez la batterie de l'outil et couvrez les connexions de la batterie avec du ruban adhésif résistant afin d'éviter tout court-circuit et toute décharge d'énergie. N'essayez pas d'ouvrir ou de retirer l'un des composants.

Dépannage

Les dysfonctionnements sont souvent causés par des défauts mineurs. Vous pouvez facilement remédier à la plupart d'entre eux vous-même. Veuillez consulter le tableau suivant avant de contacter le fournisseur. Vous vous épargnerez ainsi beaucoup d'ennuis et peut-être aussi de l'argent.

Défaut/dysfonctionnement	Cause	Mesure corrective
L'appareil ne fonctionne pas.	La batterie n'est pas correctement insérée ?	Insérez la pile dans son emplacement.
	La batterie est déchargée ?	Chargement de la batterie
	Batterie défectueuse?	Contactez votre service en ligne
	L'appareil est-il défectueux ?	

Si vous ne parvenez pas à réparer le problème vous-même, contactez votre service en ligne. Veuillez noter que toute réparation incorrecte annulera également la garantie et pourra entraîner des frais supplémentaires.

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Produit

Ventilateur turbo puissant

Numéro de série :250900001-250905712

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire :

MEDEK FRANCE

94700 MAISONS-ALFORT France

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la déclaration

Produit

Modèle

Ventilateur turbo puissant

MEDSOU

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation applicable. :

2006/42/CE telle que modifiée

Directive Machines

2014/30/UE telle que modifiée

Directive Compatibilité électromagnétique

2011/65/UE telle que modifiée

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Références aux normes désignées pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée :

EN CEI 55014-1:2021

EN CEI 55014-2:2021

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN ISO 12100:2010

Signataire autorisé et détenteur du dossier technique

Nom de la société : MEDEK FRANCE


Adresse : 94700 MAISONS ALFORT France

Signature électronique : 

Poste : Directeur

Date : 10 septembre ,2025

CHARGEUR

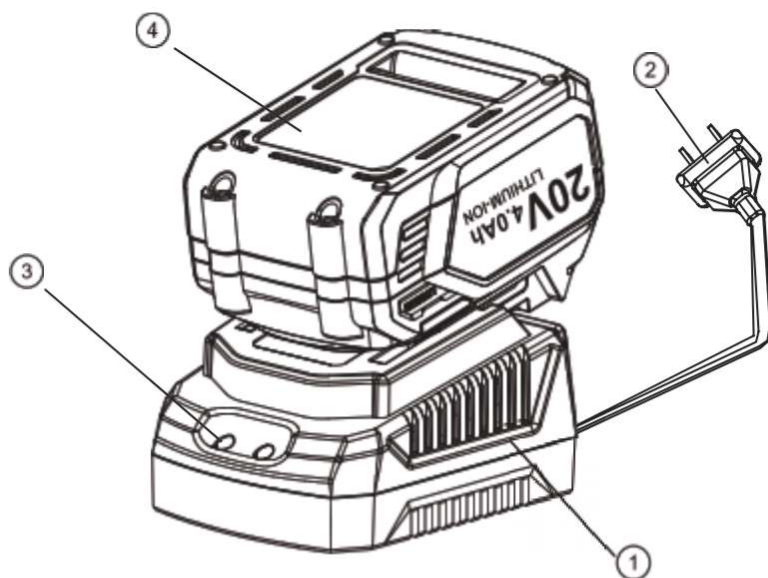

- 1. Chargeur
- 2. Prise d'alimentation
- 3. Voyant lumineux
- 4. Batterie

Modèle du chargeur: CL20022152400G
Modèle de batterie: ZS-888009/4.0
Tension d'entrée : 100-240 V c.a. ; 50-60 Hz ; 0,8 A max.
Tension de sortie : 21,5 V c.c.
Courant de charge: 2.4A
Temps de charge : 2.5H (4,0 Ah)
Plage de température de charge : Entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F)

Avertissements de sécurité :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

MISE EN GARDE: Ne pas charger des batteries non rechargeables.

Débranchez l'appareil de la prise avant le nettoyage ou l'entretien.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS CAUSÉS PAR CES SUBSTANCES TOXIQUES, ASSUREZ-VOUS QUE LA ZONE DE TRAVAIL EST BIEN VENTILÉE ET QUE DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ APPROPRIÉS SONT PORTÉS.

INTRODUCTION

- 1 . Chargez la batterie
- a) placez le chargeur dans une zone sèche près d'une prise électrique de 100-240V~50/60Hz.

b) branchez le chargeur dans la prise électrique.

c) La lumière LED verte s'allume.

d) Retournez la batterie à l'envers et faites-la glisser sur le chargeur.

e) Le voyant LED vert s'éteindra et le voyant LED rouge s'allumera, indiquant que le bloc-piles est en charge.

f) Une fois la charge terminée, le voyant LED rouge s'éteint et le voyant LED vert se rallume.

g) Une fois que le bloc-piles est complètement chargé, débranchez le chargeur de la source d'alimentation et retirez le bloc-piles du chargeur.

ENTRETIEN

 **ATTENTION :** Débranchez l'appareil de la prise électrique avant tout nettoyage ou entretien.

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité du produit, les réparations ou tout autre entretien ou réglage doivent être effectués par des centres de service agréés. Utilisez toujours des pièces de rechange provenant du fabricant de l'outil.

Nettoyage du corps de l'outil :

Essayez régulièrement le corps de l'outil avec un chiffon sec.

REMARQUE : NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE SI LA TEMPÉRATURE DE LA ZONE DE TRAVAIL OU DE LA BATTERIE EST INFÉRIEURE À 0 °C (32 °F) OU SUPÉRIEURE À 45 °C (113 °F).

2 . Indicateur de charge

Lumière verte	Lumière rouge	Batterie sur le chargeur	État de charge
activé	désactivé	Non	Ne se charge pas, veuillez-vous assurer que la batterie est correctement connectée au chargeur.
désactivé	activé	Oui	La batterie est en charge.
activé	désactivé	Oui	La batterie est complètement chargée.
activé	désactivé	Oui	La batterie ou le chargeur est défectueux/endommagé.
activé	désactivé	Oui	La température de la batterie est trop élevée ou trop basse.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne relatif à la consommation d'énergie en mode veille.

Consommation électrique en mode veille	N/A
Consommation d'énergie en mode veille	0.33W
Temps maximum requis pour atteindre automatiquement le mode d'arrêt	N/A



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit en vue d'un recyclage sans danger pour l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2006/42/CE et 2014/30/UE.

Importateur : Medek France

Maisons-Alfort France

FABRIQUÉ EN CHINE