

MEDEK

**Aspirateur portatif rechargeable
Avant toute utilisation, veuillez
lire attentivement ce manuel**

Modèle: MEDHL831



Avant utilisation, merci de voir
cette vidéo avec attention

Veillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser

1: Ne pas utiliser le produit pour des substances inflammables telles que détergent, graisse, éclats de verre, déchets de décoration, aiguille, poussière humide, combustible et allumettes.

2: Placer le produit dans un endroit frais et sec. S'il est placé à proximité d'une source de feu ou d'un article chaud, ou en contact avec de l'eau ou tout autre liquide, le produit peut être endommagé ou prendre feu en raison d'un court-circuit.

3: Avant d'utiliser le produit, il faut le charger complètement et monter le tube de contact et la brosse de sol.

4: Lors de l'utilisation, évitez que le moteur ne tombe en panne en raison d'un blocage de l'entrée d'aspiration ; la brosse à plancher est dotée d'une fonction de blocage du rotor : si elle ne peut pas tourner en raison d'un nombre excessif d'objets qui s'y sont enchevêtrés, son rotor sera mis hors tension par le circuit imprimé, et elle pourra recommencer à tourner environ quelques minutes après une nouvelle mise sous tension, une fois les objets enlevés.

5: Jeter la poussière dans le bac à poussière à temps.

6: Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez son chargeur et essuyez le corps principal avec un chiffon sec plutôt qu'avec de l'essence, de l'huile de banane ou tout autre liquide corrosif.

7: Avant d'utiliser une nouvelle batterie ou de l'utiliser pour la première fois après une longue période de stockage, veuillez la charger complètement.

Remarque : chargez-la à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil principal.

8: En cas de stockage prolongé, la batterie doit être rechargée tous les trois mois au moins pour garantir son endurance et sa durée de vie.

9: Empêcher les enfants d'utiliser ou de jouer avec le produit.

10: Le produit est équipé d'une batterie intégrée.

Lorsque vous l'abandonnez, ne vous débarrassez pas de sa batterie, mais faites-la recycler correctement.

ATTENTION : Pour recharger la batterie. Utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil <WJG-Y132600500W>.

L'adaptateur doit être retiré de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.


Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir

de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

Noms des composants

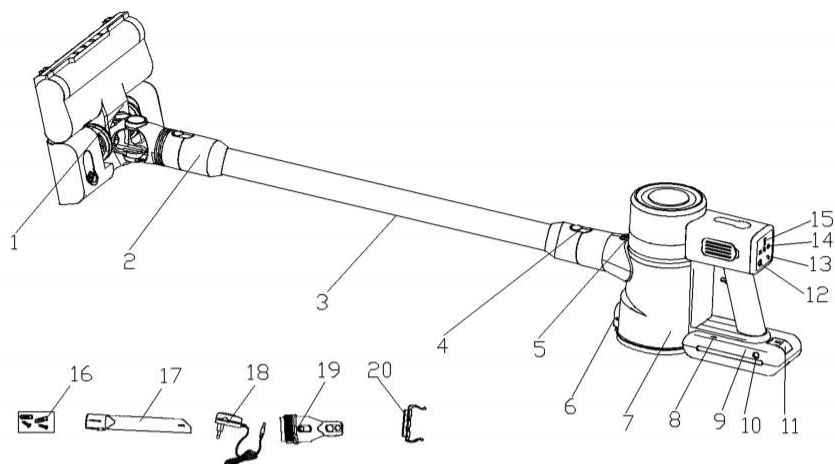

1. Brosse électrique pour sol avec réservoir à mop
2. Bouton de libération de la brosse
3. Tube conducteur
4. Bouton de libération du tube conducteur
5. Bouton de libération du bac à poussière
6. Bouton de vidange
7. Bac à poussière
8. Indicateur de charge
9. Pack de batteries
10. Prise de charge
11. Bouton de Libération de batterie
12. Bouton d'alimentation
13. Bouton de réglage de la vitesse
14. Affichage haut/bas
15. Indicateur de niveau de charge
16. Paquet de vis
17. Suceur long et plat
18. Chargeur
19. Brosse 2 en 1
20. Support mural

Liste de colisage

Corps principal	Tube métallique	Adaptateur électrique	Brosse de sol	Réservoir de mop
1	1	1	1	1
Longue ventouse plate	Brosse deux en un	Manuel	Support du corps principal et sac de vis	
1	1	1	1	


Montage et démontage

Raccordement de la brosse à plancher, du tuyau métallique et de l'accessoire au corps principal

Insérez la brosse à plancher ou la brosse deux-en-un dans le tuyau métallique, et insérez le tuyau métallique dans le corps principal en appuyant sur le bouton qui s'y trouve.

Insérer la brosse à plancher ou la brosse deux-en-un dans le corps principal en appuyant sur le bouton.

(Fig. 1)

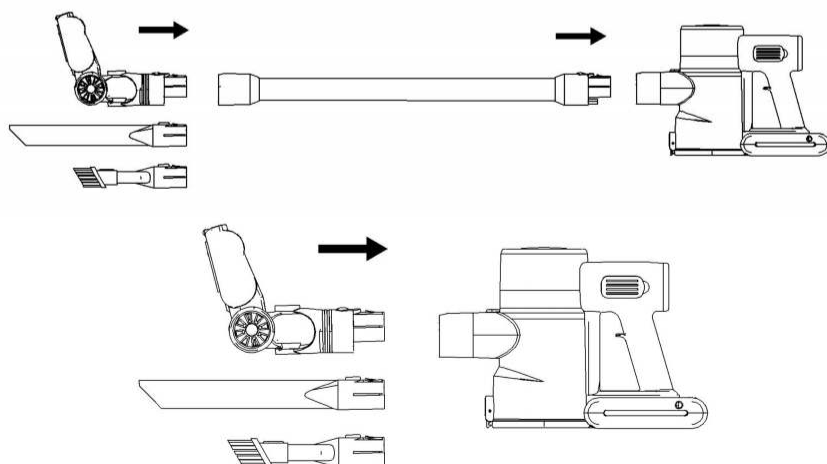

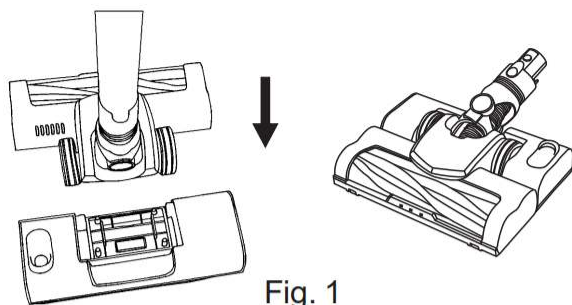


Fig. 1

Capacité du réservoir d'eau 350ML

1. Le taux de pénétration de l'eau doit être maintenu à l'horizontale pendant 24 heures et être inférieur à 4ML.
2. Lorsque l'on pousse la brosse vers l'avant, le débit d'eau est de 0,1 à 0,2 ml par seconde. S'il est nécessaire d'augmenter le débit d'eau, exercez une légère pression sur la brosse.
3. Faites glisser la brosse à plancher vers l'arrière, le débit d'eau est de 0,05-0,1 ml par seconde, si vous avez besoin d'augmenter la pression de l'eau sur la brosse à plancher, le débit d'eau augmentera.
4. Les angles de coupe supérieurs à ± 5 degrés continueront à augmenter la production d'eau.

Démontage de la brosse à plancher, du tuyau métallique et des accessoires

Pour démonter le tuyau métallique, la brosse de sol ou l'accessoire (longue ventouse plate) du corps principal, appuyez sur le bouton situé sur celui-ci. (Fig. 2)

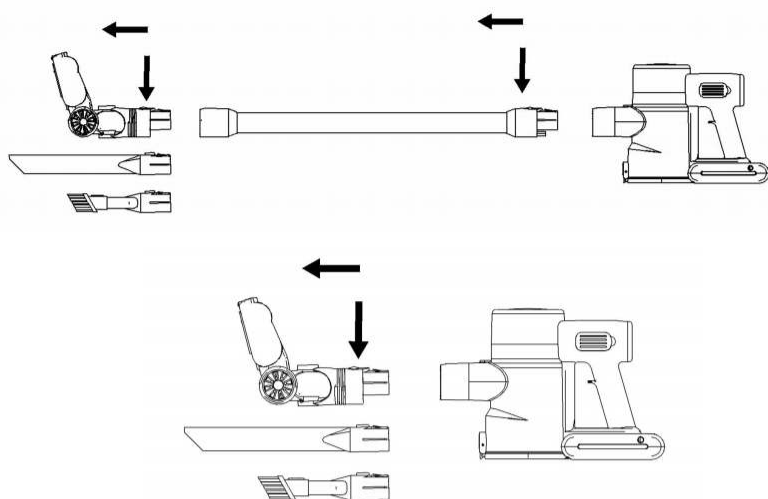


Fig. 2

Réglage de l'alimentation

Appuyez longuement sur l'icône d'alimentation  sur le panneau principal pendant 0,5 seconde pour allumer l'appareil, en mode basse vitesse, l'icône de basse vitesse  s'allume. Appuyez à nouveau sur l'icône de réglage de la vitesse  pour passer en mode haute vitesse, l'icône de haute vitesse  s'allume. Après la mise sous tension, maintenez enfoncée l'icône d'alimentation pendant 0,5 seconde pour éteindre l'appareil. Les trois indicateurs de niveau de charge s'éteignent successivement pendant l'utilisation, et les deux dernières minutes clignotent rapidement jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne lorsque la batterie est épuisée. Figure 3. Lors du chargement, les trois voyants s'allument successivement. Lorsque la charge est

complète, les trois voyants restent allumés. Le pack de batterie peut être retiré de l'appareil pour être chargé séparément ; lors du chargement, le voyant indicateur à côté de la flèche s'allume en rouge, puis bleu lorsqu'il est complètement chargé. Si l'adaptateur n'est pas débranché 15 minutes après la charge complète, tous les voyants s'éteindront. Figure 4. Le pack de batteries lithium-ion est équipé d'une protection contre la surchauffe ; en cas d'utilisation prolongée dans un environnement chaud, cela peut déclencher la protection thermique et provoquer l'arrêt automatique de l'appareil. Cela est normal et il faut attendre quelques minutes pour que la température redescende avant de pouvoir l'utiliser à nouveau normalement.

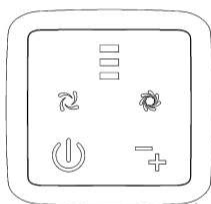


Fig. 3

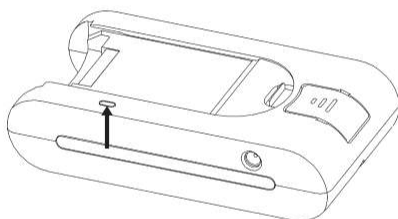


Fig. 4

Démontage et nettoyage du bac à poussière

1: Pour vider la poussière, appuyez sur le bouton situé sur le godet à poussière pour ouvrir le godet (Fig. 5).

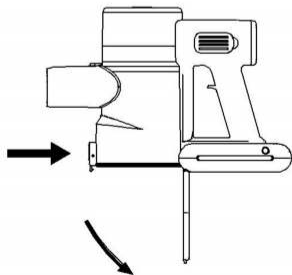


Fig. 5

2: Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage du godet à poussière jusqu'à l'icône  (déverrouillage). Démontez le godet à poussière, le filtre métallique et le filtre HEPA et nettoyez-les. Après le nettoyage, séchez-les au soleil et remontez-les correctement sur le corps principal pour la prochaine utilisation. (Fig. 6)

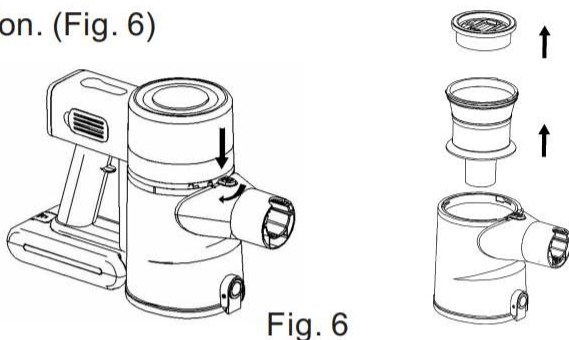


Fig. 6

Remplacement et nettoyage de la brosse rotative

Déplacez le bouton latéral de la brosse vers l'icône de déverrouillage pour retirer la brosse rotative afin de nettoyer les enchevêtrements. Vous pouvez également remplacer le rouleau; appliquez de la cire à polir sur le rouleau pour le polissage des sols ou des carreaux. Figure 7

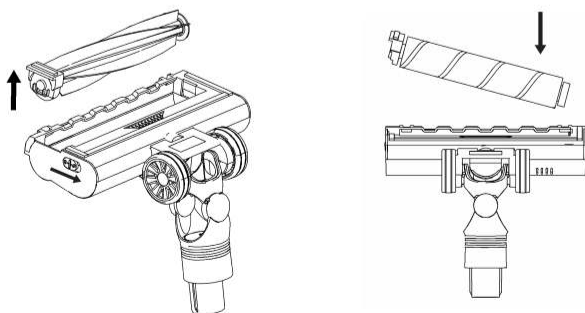


Fig. 7

Stockage du produit

Le support du corps principal doit être fixé au mur. Le corps principal peut être placé verticalement sur le sol et serré sur le support du corps principal pour éviter qu'il ne bascule. (Fig. 8)

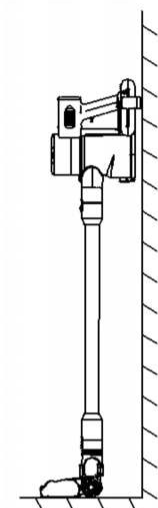


Fig. 8

Résolution des problèmes

Défaillance	Analyse des causes	Solution
Après la mise sous tension, les indicateurs de niveau de batterie clignotent rapidement et le moteur ne tourne pas.	■ La batterie est faible. ■ La batterie présente un court-circuit. ■ Le moteur est endommagé.	■ Chargez la batterie. ■ Remplacer la batterie ou le moteur.
L'aspiration est faible.	■ Il y a trop de poussière sur les filtres du bac à poussière. ■ Le tuyau d'entrée d'air de la brosse à plancher est bloqué, ou le rotor de la brosse à rouleau est bloqué.	■ Nettoyer ou remplacer le filtre. ■ Nettoyer la brosse à plancher et la brosse à rouleau.
En charge, l'indicateur de charge est éteint.	L'adaptateur d'alimentation n'est pas correctement inséré.	Insérer correctement l'adaptateur d'alimentation.
L'endurance après la charge est courte.	■ Le temps de charge est insuffisant ; ■ La batterie a vieilli.	■ Chargez complètement la batterie. (L'indicateur de charge s'allume en bleu et les trois indicateurs de niveau de la batterie s'allument). La batterie peut seulement fonctionner moins de 5 minutes, remplacez SVP le paquet de batterie.
La brosse à rouleau ne tourne pas.	■ Il y a un gros article dans la brosse ; ■ Il y a trop de choses entremêlées sur la brosse.	■ Nettoyez la brosse à plancher et remettez l'appareil sous tension.

Paramètres

Tension nominale	22.2VDC	
Puissance nominale totale	180W	
Tension d'entrée nominale de l'adaptateur d'alimentation	100-240V~50/60Hz	
Tension de sortie nominale de l'adaptateur d'alimentation	26VDC	
Temps de charge	4h~5h	
Endurance	Niveau élevé: 17~19min	Faible niveau: 30-35 min.
Batterie évaluée par	22.2V, 2200mAh, 48.84Wh Rechargeable Li-ion battery 61NR19/66	
Consommation d'énergie en mode veille	0.5W	
Le temps pendant lequel l'appareil atteint le mode veille automatique	Min	

Cette fonction de gestion de puissance de dispositif ne convient pas à l'utilisation réelle.

Recyclage et élimination



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.


Ce produit est conforme aux exigences de l'ERP (EU) 2023/826.

Importeur : **Medek France**

ADD : **Maisons Alfort France**

FABRIQUÉ EN CHINE

Réparation et démontage

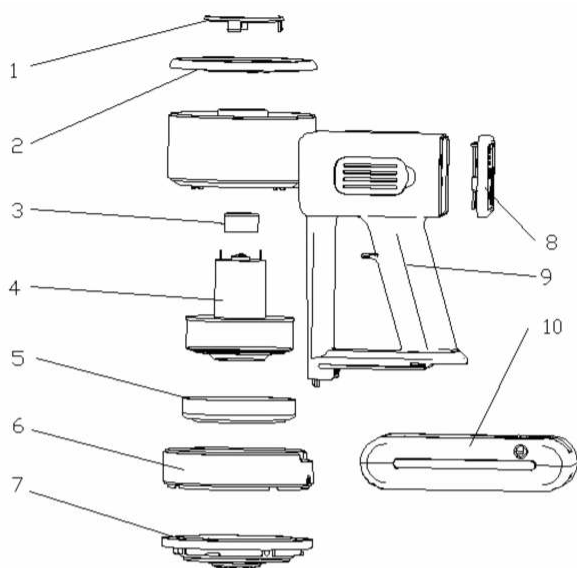

1. Plaque décorative
2. Capot supérieur du moteur
3. Tampon de réduction des vibrations du moteur
4. Moteur
5. Joint d'étanchéité du moteur
6. Anneau décoratif du moteur
7. Capot supérieur du bac à poussière
8. Capot arrière
9. Appareil principal
10. Pack de batteries


Outils de réparation et de démontage:

1. Tournevis cruciforme
2. Fer à souder
3. Cutter

Si le produit ne peut pas être chargé (l'indicateur de charge ne s'allume pas après le branchement du chargeur, les trois indicateurs de niveau de batterie ne s'allument pas après une charge de plus de 5 heures, ou l'autonomie après la charge de la batterie n'est que de 5 à 10 minutes), cela signifie que la batterie est endommagée et doit être remplacée.

Méthode de remplacement de la batterie:



Faites glisser le bloc-batterie vers l'arrière tout en appuyant sur le bouton de la figure ci-dessous, puis montez le nouveau bloc-batterie.

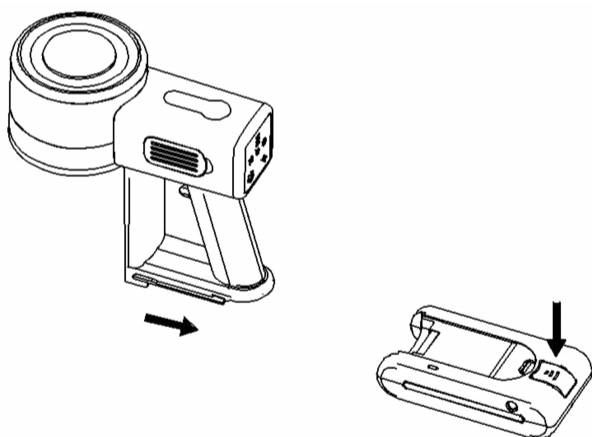

Méthode de remplacement du moteur:

Si le moteur émet un bruit ou une odeur anormale, si l'aspiration est beaucoup plus faible en cours d'utilisation et si le problème reste inchangé après le remplacement de l'HEPA, cela signifie que le moteur est endommagé et qu'il doit être remplacé.

Démontez le bac à poussière du corps principal, retirez toutes les vis indiquées par les flèches dans la figure ci-dessous à l'aide d'un tournevis cruciforme, et démontez le couvercle supérieur du moteur et le moteur dans l'ordre. Retirez le fil rouge et le fil bleu du moteur à l'aide d'un fer à souder électrique, faites-les souder sur le nouveau moteur (faites souder le fil rouge sur la broche avec une marque rouge à l'extrémité du moteur) et montez le nouveau moteur sur le corps principal..

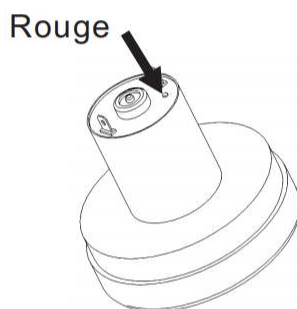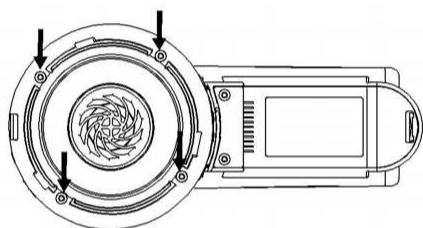


Méthode de remplacement du panneau de commande :

Si, pendant l'utilisation, vous constatez que l'appareil fonctionne correctement mais que les lumières du panneau d'affichage ne s'allument pas ou clignotent anormalement, cela signifie que le panneau de commande est endommagé et doit être remplacé.

Pour remplacer le panneau de commande, utilisez un cutter pour soulever un coin du panneau, puis déchirez-le. Ensuite, utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser deux vis au dos de l'appareil, puis retirez le capot arrière. Après avoir dévissé une vis maintenant le circuit imprimé sur le capot arrière, retirez le circuit imprimé et déconnectez le câble à

l'arrière, puis remplacez-le par un nouveau circuit imprimé.
Remontez le panneau de commande sur l'appareil principal
dans l'ordre inverse du démontage. Répondez avec sérieux
et de manière détaillée !

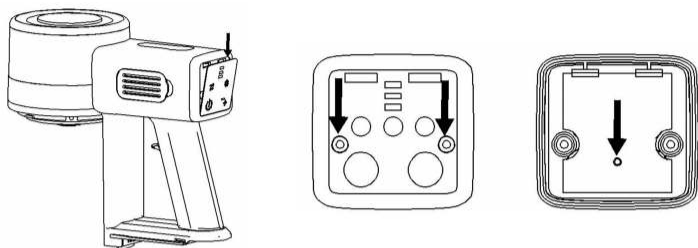

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
www.medeckfrance.com.