



Sèche-cheveux

Manuel d'instructions



Modèle : MDZY909



Avant utilisation, merci de voir cette vidéo avec attention

Conservez ces instructions.

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Modèle et specifications

MDZY909 220V-240V~ 50Hz/60Hz, 1300W-1500W

Mesures de protection importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne le laissez pas sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- Gardez le sèche-cheveux, le câble et la fiche au sec et à l'écart des zones où ils risquent d'être éclaboussés. Ne les plongez jamais dans l'eau.
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation. La proximité de l'eau présente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif à courant résiduel (DCS) dont le courant résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.
- Avant utilisation, il est nécessaire de vérifier le disjoncteur différentiel pour s'assurer que la prise de protection fonctionne correctement. Appuyez sur le bouton « Reset », le voyant s'allume, puis appuyez sur le bouton « Test » (simulant un choc électrique humain). Si la prise de fuite fonctionne, cela prouve qu'elle peut être utilisée normalement.




- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Ne tirez pas sur les câbles pour débrancher l'appareil de l'alimentation

électrique.

- Tenez l'appareil et le câble à l'écart de toute source de chaleur, d'objets pointus ou de tout autre élément susceptible de les endommager. Assurez-vous que toutes les fentes d'aération, grilles, etc. sont exemptes de débris et d'objets étrangers.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des signes de détérioration ou après un dysfonctionnement. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un fournisseur de services qualifié, avec une pièce homologuée appropriée.
- Cet appareil doit être positionné de manière que la fiche soit accessible et que la prise de courant soit à portée de main du cordon d'alimentation.
- Le sèche-cheveux devient CHAUD lors de son utilisation. Veillez à éviter tout contact entre les surfaces chaudes et la peau, en particulier autour des oreilles, du visage et du cou.
- Ne posez pas le sèche-cheveux sur des surfaces non résistantes à la chaleur ou à proximité de matériaux inflammables lorsqu'il est en cours d'utilisation ou en cours de refroidissement.
- Ne rangez JAMAIS le sèche-cheveux lorsqu'il est encore chaud ou branché sur le secteur. Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant de le ranger.
- Ne l'enroulez pas autour de l'appareil lorsque vous le rangez. Ne le suspendez pas par le cordon d'alimentation.
- Éloignez vos cheveux de l'ouverture d'entrée d'air.
- N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air. Si l'entrée d'air est obstruée, l'appareil s'éteindra lorsque les éléments chauffants deviendront trop chauds. Si cela se produit, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez le sèche-cheveux refroidir. Assurez-vous que l'obstruction a été supprimée avant de réutiliser le sèche-cheveux.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux sur des cheveux artificiels ou des perruques.
- Ne vaporisez pas de produits en aérosol lorsque le sèche-cheveux est en marche.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
- Risque de trébuchement : faites attention aux câbles qui traînent pendant l'utilisation et le stockage.
- Risque d'enchevêtrement du cordon. Le câble de l'appareil peut présenter des risques d'enchevêtrement, d'étranglement ou de trébuchement s'il n'est pas correctement positionné. Vous devez vous assurer que le câble électrique est positionné de manière sûre.
- Ne touchez pas l'entrée d'air afin d'éviter une diminution de la vitesse de l'air lorsque le sèche-cheveux est en marche.
- En ce qui concerne les instructions sur des précautions pendant l'entretien par l'utilisateur, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

PIÈCES

1. Buse concentrateur
2. Brosse à rouleau gauche
3. Brosse à rouleau droite
4. Peigne pour cheveux raides
5. Brosse ronde volumatrice
6. Brosse à poils elliptiques
7. Sortie d'air
8. Bouton air froid
9. Bouton température de l'air
10. Bouton de vitesse de l'air
11. Marche/arrêt/alimentation
12. Bouton à bascule/
bouton-poussoir
13. Bouton de sélection pliage/ droit
/ Bouton de pliage
14. Corps principal
15. Entrée d'air
16. Cordon

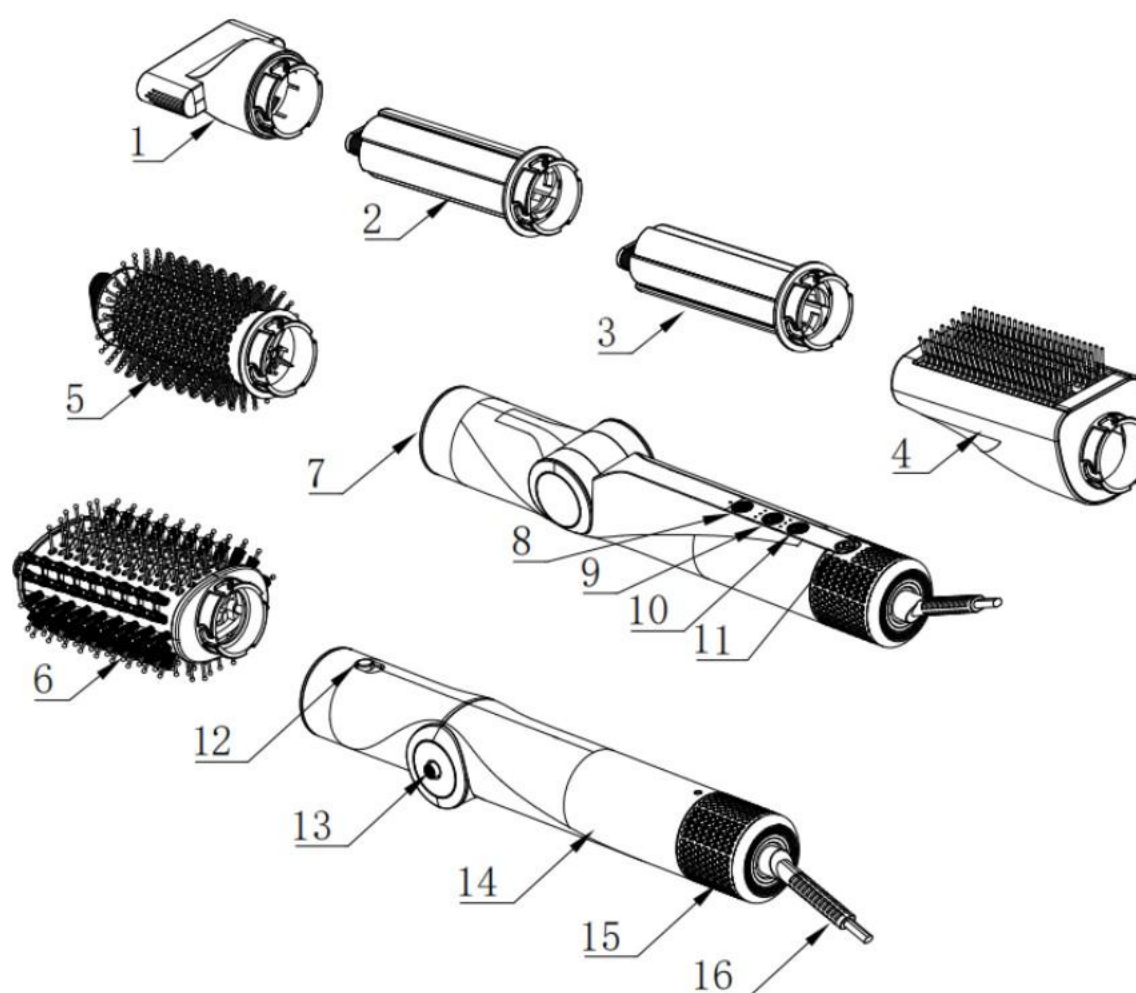

UTILISATION du styler à air chaud

Le sèche-cheveux convient pour sécher les cheveux humides et mouillés. Pour obtenir les meilleurs résultats, lavez et séchez vos cheveux à l'aide d'une serviette, puis peignez-les ou brossez-les pour les démêler. Afin de minimiser les dommages causés par la chaleur, essayez d'abord le réglage de température le plus bas. N'essayez pas de sécher trop de cheveux à la fois. Plus la mèche de cheveux à sécher est fine, plus elle séchera rapidement.

1. Déroulez complètement le câble d'alimentation.
2. Avec les mains sèches, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt, puis branchez le sèche-cheveux à l'alimentation électrique et allumez-le à partir de la prise.
3. Sélectionnez le débit d'air et le réglage de chaleur souhaités à l'aide du commutateur d'alimentation. Le voyant correspondant s'allume:



“”: Température de l'air ; Réglage 1-2-3 Température



“”: Vitesse de l'air ; Réglage 1-2-3 Vitesse




“”: Marche/Arrêt

Mode arrêt : 0,27 W

Mode veille : N/A

La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement n'est pas adaptée à l'usage prévu.

4. “❄️”Bouton Cool-shot – Appuyez sur ce bouton à tout moment pour activer la fonction d'air froid et fixer la coiffure, sans avoir à le maintenir enfoncé longtemps. Appuyez sur le bouton Cool-shot ou sur le bouton de température de l'air si vous souhaitez désactiver la fonction d'air froid.
5. « Bouton poussoir » et accessoires rotatifs - pour déverrouiller les accessoires du loquet.
6. Pour fixer les accessoires à votre styler, placez l'accessoire sur le corps et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Verrouillez l'accessoire en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
7. Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le « bouton bascule » et tournez l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez ensuite faire glisser l'accessoire vers le haut facilement.

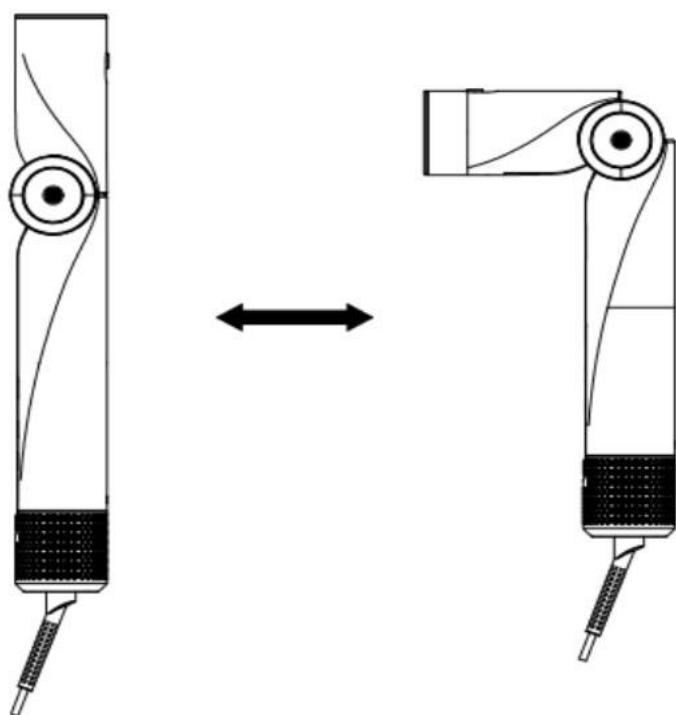

8. Appuyez sur le (Sélecteur pliage/droit) et tournez la partie supérieure du corps pour la déverrouiller du loquet.
9. Verrouillez le corps en tournant la partie supérieure à 90° jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
10. Appuyez sur le (Bouton poussoir) et tournez les accessoires pour les déverrouiller du loquet.
11. Pour fixer les accessoires à votre styler, placez l'accessoire sur le corps et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Verrouillez l'accessoire en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
12. Après utilisation, éteignez et débranchez le styler.
13. Laissez refroidir avant de le ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Gardez le styler à air chaud propre et exempt de produits coiffants.

1. Éteignez, débranchez et laissez toujours refroidir le sèche-cheveux avant de le ranger ou de le nettoyer.
2. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil lors du rangement, car cela pourrait endommager le cordon à long terme. Le sèche-cheveux peut être suspendu à la boucle de suspension lorsqu'il n'est pas utilisé.

3. Essuyez l'extérieur du corps et du câble du sèche-cheveux à air chaud avec un chiffon humide, puis séchez-le. N'utilisez pas de détergent ou d'abrasifs, car cela pourrait rayer la surface. Ne plongez jamais le sèche-cheveux à air chaud, le câble ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Les accessoires peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide ou rincés sous l'eau courante.
 - a. Retirez les accessoires de l'appareil avant de les nettoyer. Assurez-vous que les accessoires sont secs avant de les utiliser ou de les ranger.
 - b. Never rinse the appliance with water.
5. Nettoyez les entrées et sorties d'air pour éviter tout blocage susceptible de provoquer une surchauffe.
6. Le sèche-cheveux doit être nettoyé au moins une fois par mois.
7. Pour nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez-le.
8. Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'entrée d'air et éliminer la poussière et les cheveux.
9. Vérifiez régulièrement l'état du câble d'alimentation, en particulier au niveau de la prise et de l'entrée dans l'appareil. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
10. Ne touchez pas l'entrée d'air afin d'éviter de réduire la vitesse de l'air lorsque l'appareil à air chaud est en marche.

Liste des symboles de marquage

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Courant alternatif
	Appareil de classe II symbole		N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
	Communauté européenne		
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.		