


MEDEK

Manuel d'instructions

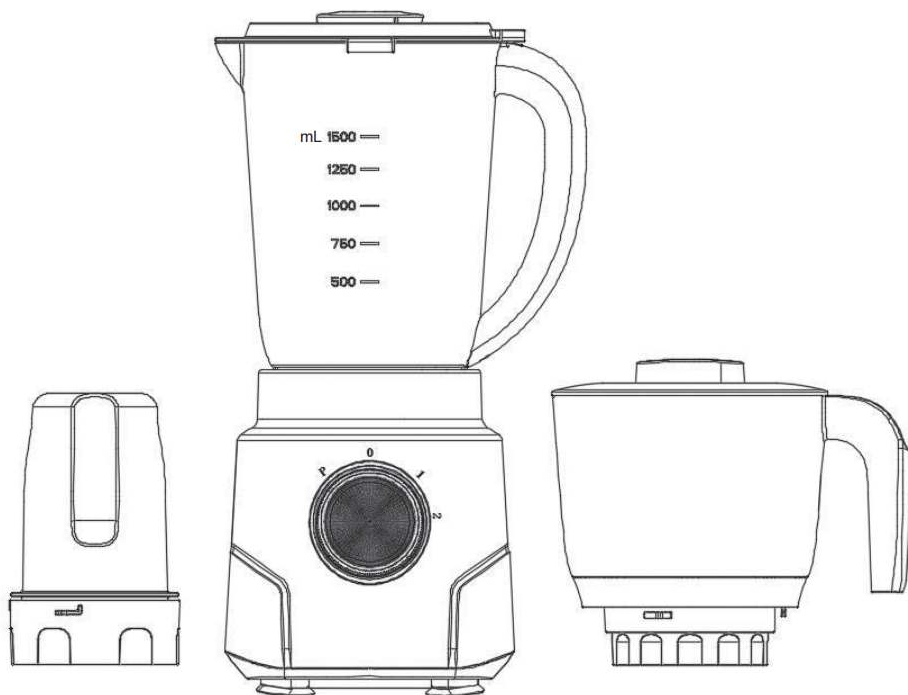

Blender

Modèle n°:MEDLB611
tension assignée:220-240V~
fréquence assignée:50-60Hz
puissance assignée:500W



Avant utilisation, veuillez regarder attentivement cette vidéo.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant utilisation, vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à la tension de votre prise électrique.
3. Ne laissez pas le cordon pendre sur une surface chaude ou dépasser du bord d'une table ou d'un comptoir.
4. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après que l'appareil a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour qu'il soit examiné, réparé ou réglé.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
8. Ne mettez pas vos mains ni vos ustensiles dans le récipient pendant le mixage afin de réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement du mixeur. Vous pouvez utiliser un racloir, mais uniquement lorsque le mixeur est à l'arrêt.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
10. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces, et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, mettez toutes les commandes en position « off », puis retirez la fiche de la prise murale en la saisissant par la fiche, et non par le cordon.
11. Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais le bloc lame sur le moteur sans que le bol soit correctement fixé.
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
13. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
14. Ne laissez pas l'appareil en marche sans surveillance.
15. Lorsque vous retirez le mixeur du bloc moteur, attendez que les lames soient complètement arrêtées.
16. Utilisez toujours le mixeur avec le couvercle en place.
17. Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.

18. Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique chaude, ni à un endroit où il pourrait entrer en contact avec un appareil chauffant.

19. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

20. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, vous pouvez sentir une odeur particulière. Il s'agit d'un phénomène normal lorsque le moteur est utilisé pour la première fois. Ne vous inquiétez pas, cette odeur disparaîtra automatiquement après quelques utilisations.

AVERTISSEMENT : risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte. Manipulez les lames tranchantes avec précaution, notamment lorsque vous videz le bol et pendant le nettoyage. ATTENTION : assurez-vous que le mixeur est éteint avant de le retirer de son socle.

Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer d'accessoire ou d'approcher des pièces qui bougent pendant l'utilisation.

Faire preuve de vigilance si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

En ce qui concerne les informations détaillées sur le temps d'opération et réglages de vitesse, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.


En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l' utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d' hôtes.

Pour usage domestique uniquement

CONNAÎTRE SON BLENDER

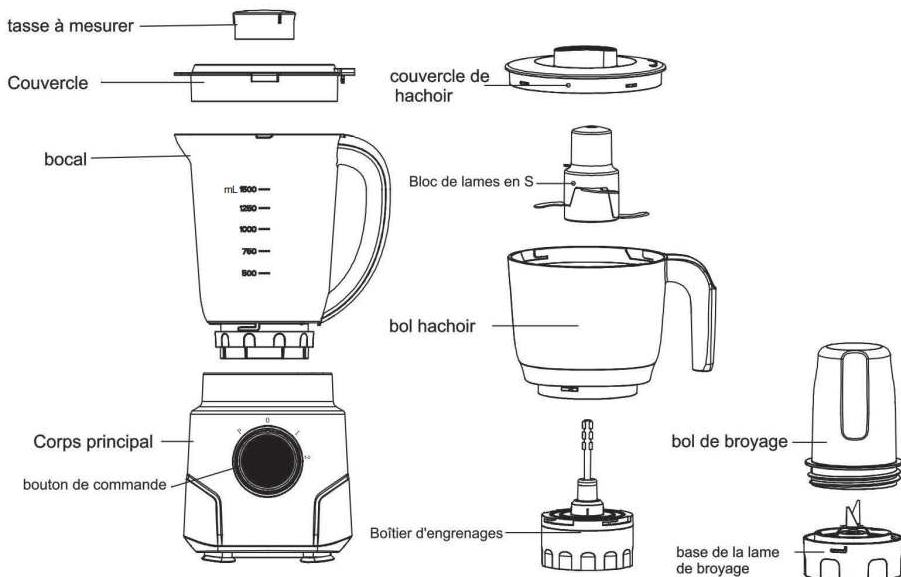

Instructions :

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, lavez soigneusement les parties qui entrent en contact avec les aliments.

Étapes d'utilisation :

1、Gobelet à jus

(1) Lavez et coupez les ingrédients, puis placez-les dans le récipient à jus. Fermez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place. Insérez le récipient gradué dans le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place (Fig. 1).



Fig.1

(2) Assurez-vous que le bouton de l'unité principale est en position « 0 »,

Alignez l'ensemble tasse avec la partie inférieure de la poignée. " ▼ "

Installez-le à la position «  » sur l'unité principale (Fig. 2), puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place (la coupelle est installée correctement lorsque vous entendez un « clic »). À ce moment-là, « ▼ » fait face à la machine hôte en position «  » (Fig. 3).

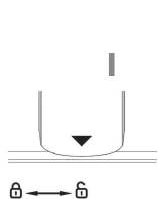


Fig.2

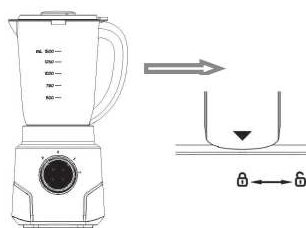


Fig.3

2. Bol hachoir

(1) Tournez le boîtier d'engrenages dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le bas du gobelet, puis fixez-le sur le bol hachoir (voir Fig. 4 / Fig. 5). Le boîtier d'engrenages est correctement installé lorsque vous entendez un « clic ».

(2) Alignez la poignée du bol hachoir (avec le corps fixé) avec le repère « » sur l'unité principale, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller sur l'unité principale. L'ensemble du gobelet est correctement installé lorsque vous entendez un clic. À ce stade, la poignée du bol hachoir doit être directement alignée avec la position « » sur l'unité principale (Fig. 6/ Fig. 7).

(3) Alignez la fente en croix du bloc de lames en S avec la partie plate de l'arbre rotatif du boîtier d'engrenages, puis insérez-le dans le gobelet. Ajoutez ensuite les ingrédients et tournez le couvercle du bol hachoir dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer. Le couvercle du bol est correctement installé lorsque vous entendez un « clic » (voir Fig. 8/ Fig. 9).



fig4



fig5



fig6

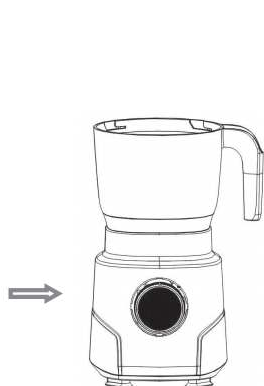


Fig 7

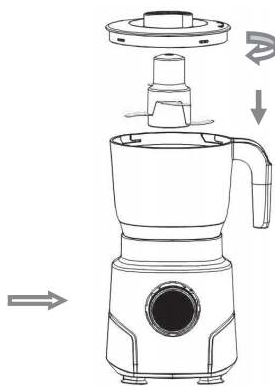


Fig 8

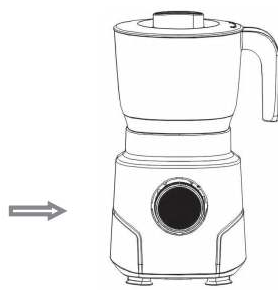


Fig 9

3. Bol broyeur

Placez les ingrédients dans le bol de broyage, puis vissez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre dans le support de lame du bol jusqu'à ce que le repère « "▼" » sur le bol soit aligné avec le repère « "▼" » sur le support de lame du bol et avec le repère « "▼" » sur l'appareil principal (Fig. 10). Continuez à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en place. Vous entendrez un « clic » lorsque le bol de broyage sera correctement installé. À ce stade, le repère « » sur le bol de broyage doit être directement aligné avec la position « » sur l'unité principale (Fig. 11/ Fig. 12).

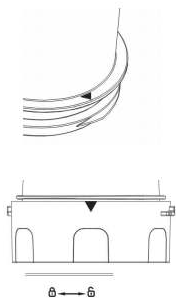


Fig 10

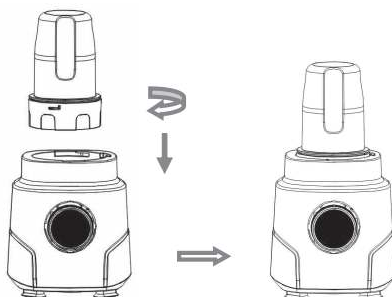


Fig 11




Fig 12

4. Tournez le bouton jusqu'au niveau de vitesse correspondant, la machine se met en marche.

Mode d'emploi

L'utilisation du bocal :

1. Épluchez ou épépinez les fruits ou les légumes, puis coupez-les en petits morceaux (environ 15 x 15 x 15 mm).
2. Placez les aliments à mixer dans le bol. En général, il faut ajouter une certaine quantité d'eau

potable ou d'autres liquides pour faciliter le bon fonctionnement de l'appareil. La proportion entre les aliments et l'eau est de 2/3. La quantité de mélange ne doit pas dépasser le niveau maximum indiqué sur le bol.

Remarque : veuillez ne pas verser d'eau bouillante dans le récipient ni faire fonctionner l'appareil à vide.

3. Mettez le couvercle sur le récipient de cuisson et assurez-vous que le verre doseur est bien fermé.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale standard.
5. Tournez le bouton de contrôle de vitesse sur la vitesse appropriée pour régler votre tâche de mélange.
6. Pour les tâches de mélange rapides ou délicates, tournez le bouton de commande en position P et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez-le. Le bouton de commande reviendra automatiquement en position « 0 ». Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Si vous souhaitez ajouter des aliments pendant que le robot ménager est en marche, ouvrez le bol doseur et versez les aliments dans celui-ci par l'ouverture du couvercle (comme illustré à la figure 13).

Ouverture sur le couvercle pour ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement



Fig 13

7. Lorsque l'effet souhaité est obtenu, tournez le bouton de commande sur la position « 0 ».

Note:

- 1) **Pour chaque utilisation, la durée de fonctionnement consécutive ne doit pas dépasser 3 minutes, et un temps de repos d'au moins 10 minutes doit être respecté entre deux cycles continus. Veuillez laisser l'appareil refroidir à température ambiante avant d'effectuer le cycle de fonctionnement suivant.**
- 2) **Si vous souhaitez arrêter la machine pendant son fonctionnement, il suffit de pousser le bouton en position O à tout moment.**

L'utilisation du hachoir :

Coupez la viande à traiter (déveinée, maximum 300 g) en cubes d'environ 30 × 30 × 30 mm. Pour les autres fruits et légumes, tels que les carottes, les pommes de terre et les concombres, coupez-les en petits morceaux (environ 15 × 15 × 15 mm). Placez les ingrédients coupés dans le bol hachoir muni de la Bloc de lames en S, puis assurez-vous que le couvercle du bol est bien fermé et solidement fixé. Réglez le bouton sur la vitesse appropriée en fonction de vos besoins pour démarrer l'appareil. La durée d'utilisation continue ne doit pas dépasser 30 secondes.

L'utilisation du broyeur:

Placez les grains de café ou les noix décortiquées dans le bol de broyage pour café/noix. Ne dépassez pas la capacité maximale, qui équivaut à 100 g de fèves de soja. La durée d'utilisation continue du bol de broyage pour café/noix ne doit pas dépasser 30 secondes.

Une fois l'effet souhaité obtenu, tournez le bouton en position O.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez demander l'aide du personnel de service.

1. Avant le nettoyage, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.
2. Pour faciliter le nettoyage, veuillez nettoyer l'appareil immédiatement après utilisation. En effet, les aliments collent au récipient de cuisson une fois secs, ce qui rend le nettoyage plus difficile.
3. Versez une petite quantité d'eau savonneuse tiède dans le récipient de cuisson, puis tournez le bouton en position P et videz l'eau savonneuse après quelques secondes de fonctionnement.
4. Retirez tous les composants amovibles. Retirez le bol mixeur de la base ; la base du bol peut être retirée en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir Fig. 14) pour le nettoyage. Démontez la coupe à hacher et l'assemblage de la boîte de vitesses (voir Fig. 15), puis démontez le bol broyeur (voir Fig. 16)

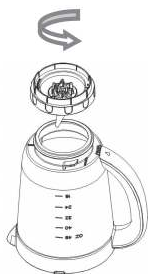


Fig 14



Fig 15



Fig 16

5. Composants pouvant être rincés à l'eau : base du bol mixeur, support de lame du bol broyeur et ensemble bol hachoir.
6. Composants pouvant être rincés à l'eau et nettoyés au lave-vaisselle : tasse à mesurer, couvercle du bol mixeur, bol mixeur, bol hachoir, couvercle du bol hachoir, Bloc de lames en S et bol broyeur. La température ne doit pas dépasser 60 °C.
7. Composants qui ne doivent pas être rincés, trempés ou nettoyés dans un lave-vaisselle : unité principale et ensemble du boîtier de l'engrenage du bol hachoir.
8. Pour nettoyer les lames de l'ensemble bol de cuisson, brossez-les d'abord avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les soigneusement sous le robinet. Ne touchez pas les lames tranchantes, manipulez-les avec précaution. Séchez-les à l'envers et gardez-les hors de portée des enfants.
9. Veuillez sécher la surface extérieure de la base à l'aide d'un chiffon humide. Les taches tenaces peuvent être nettoyées à l'aide de nettoyants abrasifs. Si du liquide pénètre dans le support, veuillez d'abord le débrancher, puis l'essuyer à l'aide d'un chiffon sec.

Avertissement

- 1) **Ne plongez pas la base dans l'eau afin d'éviter tout risque d'électrocution.**

2) Ne lavez pas ce produit avec des éponges abrasives ou des détergents agressifs.

3) La base ne passe pas au lave-vaisselle, ne la mettez pas au lave-vaisselle pour la nettoyer.



■ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la
La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement n'est pas adaptée à l'usage prévu.

Consommation électrique en mode veille	0,2 W
Consommation électrique en mode veille	N/A
Temps maximal nécessaire pour passer automatiquement en mode arrêt	N/A

Medek France

94700 MAISONS- ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE
<http://www.medekfrance.com>