


MEDEK

RAAMREINIGINGSROBOT ULTRASONE WATERSPRAY

Model: MEDWIN
GEBRUIKSAANWIJZING

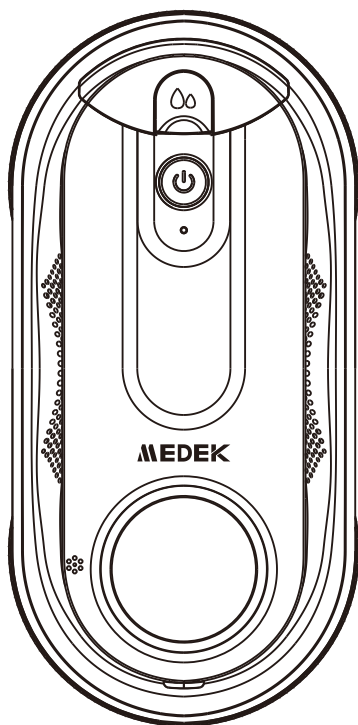

Bekijk deze video aandachtig
voordat u het toestel gebruikt.

Inhoudsopgave

Belangrijke voorzorgsmaatregelen	3
Onderdelenlijst	4
Inhoud van de doos	5
Installatie-instructies	6
Instructies en voorzorgsmaatregelen	9
Trajectplanning	10
Betekenis van de geluidssignalen en het ledlampje	12
Afstandsbediening	13
Onderhoud van het waterreservoir	13
Parameters	14
Probleemoplossing	15
Veiligheid	16
Garantie	17



Bedankt dat u voor onze raamreinigingsrobot hebt gekozen. Lees deze instructies aandachtig voordat u het toestel gebruikt, zodat u er optimaal gebruik van kunt maken. De veiligheidsmaatregelen in deze handleiding verminderen het risico op overlijden, letsel en elektrische schokken wanneer ze correct worden nageleefd. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats om ze later te kunnen raadplegen, samen met het ingevulde garantiebewijs, het aankoopbewijs en de verpakking. Geef deze instructies in voorkomend geval door aan de volgende eigenaar van het toestel. Neem bij het gebruik van een elektrisch toestel altijd de basisveiligheidsvoorschriften en de maatregelen ter voorkoming van ongevallen in acht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de klant deze vereisten niet naleeft.

— BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN —


Bij het gebruik van een elektrisch toestel moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

- Inspecteer de veiligheidskabel aandachtig: controleer of hij niet beschadigd is en of hij stevig aan een voorwerp is bevestigd.
- Wanneer het toestel op hoogte werkt, plaatst u waarschuwingsmarkeringen op de grond.
- Verstuif geen water in het toestel en gebruik het niet op een gebarsten ruit.
- Schakel het toestel uit wanneer u de buitenkant ervan reinigt, om lichamelijk letsel door het werkende toestel te voorkomen.
- Raak de draaiende onderdelen of de openingen van het toestel niet aan met uw hand of een ander lichaamsdeel.
- Volg bij het gebruik van het toestel de instructies in deze handleiding. Als u een probleem niet kunt oplossen, neem dan rechtstreeks contact op met de klantendienst. Repareer het toestel niet zelf: dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.
- Het toestel mag uitsluitend in een huiselijke omgeving worden gebruikt.
- Gebruik geen lader van een derde partij en verwijder het frame, de batterij en de lader niet zonder toestemming.
- Stop bij schade of barsten aan het toestel onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantendienst.
- Houd de lader uit de buurt van warmtebronnen.
- Als u het toestel wilt vervoeren, raden wij u aan de originele verpakking te gebruiken en het toestel uit te schakelen.
- Als u dit product gedurende een lange periode niet gebruikt, laad de batterij dan volledig op en schakel het toestel uit. Laad de batterij minstens om de 3 maanden op om een defect door diepontlading te voorkomen.
- Het energieverbruik in de uit-stand is lager dan 0,5 W.
- Dit draagbare toestel heeft een hoog energieverbruik: schakel het na gebruik altijd uit met de aan/uit-knop.
- Dit toestel mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de betrokken risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Koppel het toestel los na gebruik en vóór elk onderhoud door de gebruiker.
- Richt geen vloeistof of stoom op apparatuur met elektrische onderdelen, zoals de binnenkant van ovens.
- Laat het toestel niet zonder toezicht achter wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Gebruik het toestel niet als het gevallen is, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als het lekt.
- Houd het toestel buiten het bereik van kinderen wanneer het onder spanning staat of aan het afkoelen is.
- Dit toestel bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- Gebruik het toestel uitsluitend met de voedingseenheid die bij het toestel hoort.
- **WAARSCHUWING:** gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de afneembare voedingseenheid die bij het toestel wordt geleverd <GM70-240300-D>.


ONDERDELENLIJST

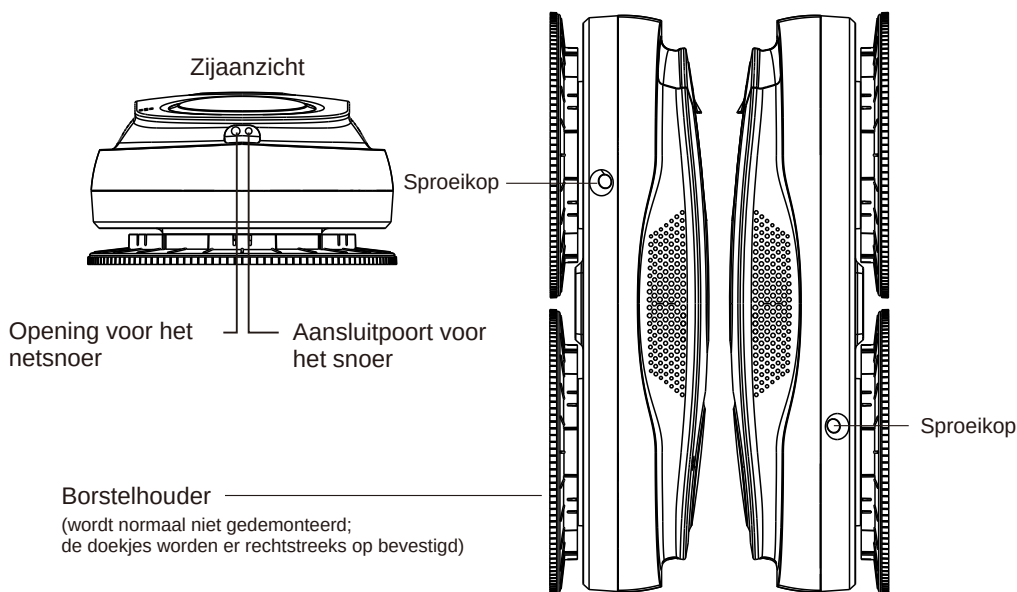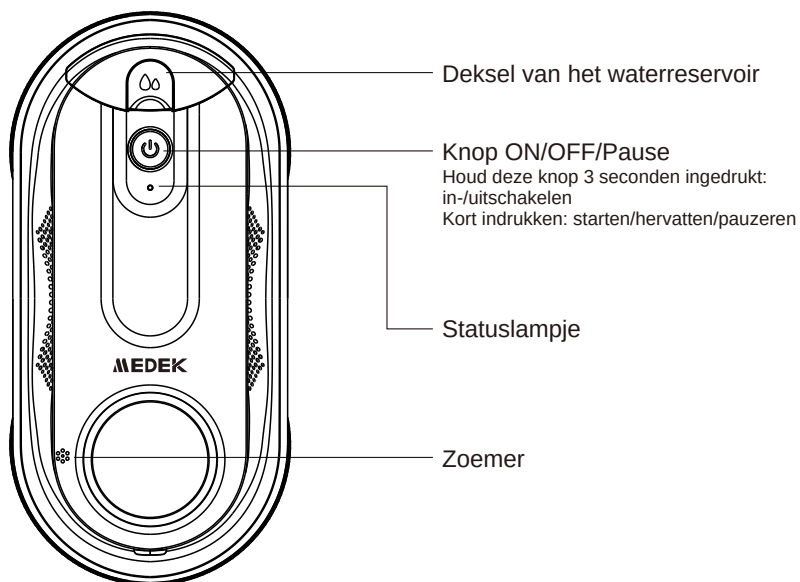

INHOUD VAN DE DOOS

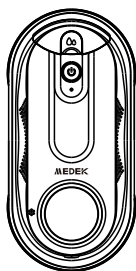


Raamreinigings-
robot x 1

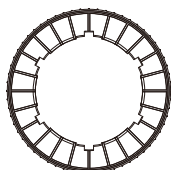


Borstelhouder x2
(geïnstalleerd)




Afstandsbediening x1




Reinigings-
doeken x6



Veiligheidskabel x1

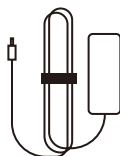


Adapter x1

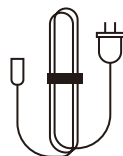


Netsnoer x1



Waterfles x1

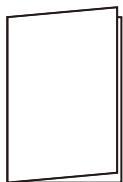

Gebruikers-
handleiding x1



Wattenstaafjes x 2




Batterijen x 2

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


Zorg ervoor dat de knop van de veiligheidskabel goed op het frame is bevestigd.

Wij raden aan de lus van de veiligheidskabel te bevestigen aan een voldoende stevig voorwerp dat niet kan worden meegesleept, en voldoende kabellengte te laten zodat het toestel vrij kan werken.

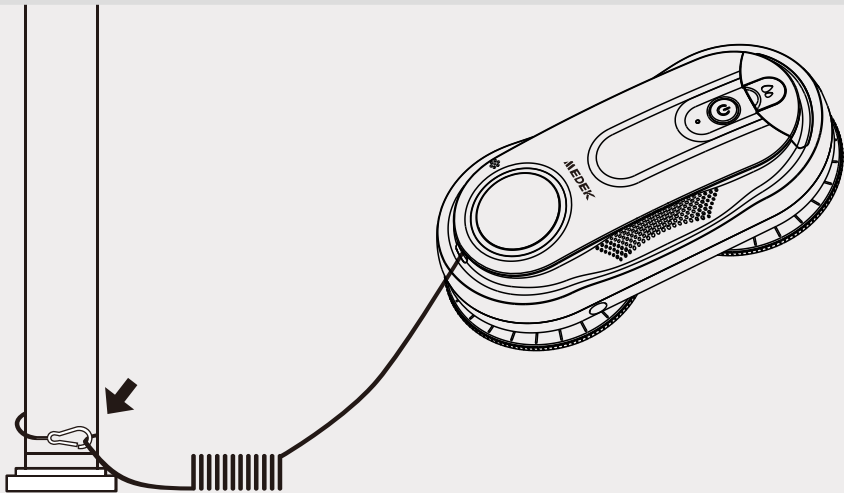


Bedek elke borstelhouder met een reinigingsdoek.

Als er zand of stof op het glas ligt, reinig het dan eerst met de hand om te voorkomen dat de robot krassen op de ruit maakt. Is dat niet mogelijk, schakel dan de waterverstuivingsfunctie uit en gebruik droge reinigingsdoeken om het zand en stof weg te vegen.

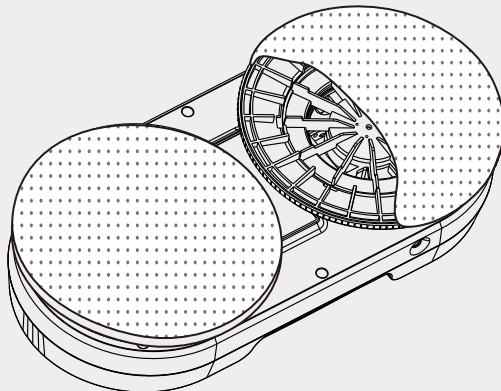

Vul het waterreservoir en sluit het af met de dop.

⚠ Het toestel mag niet worden ondergedompeld. Droog na het vullen het resterende vocht op het oppervlak af. Het gebruik van geconcentreerde reinigingsvloeistof in het toestel is ten strengste verboden, om te voorkomen dat de sproeiopening en de pomp verstopt raken.

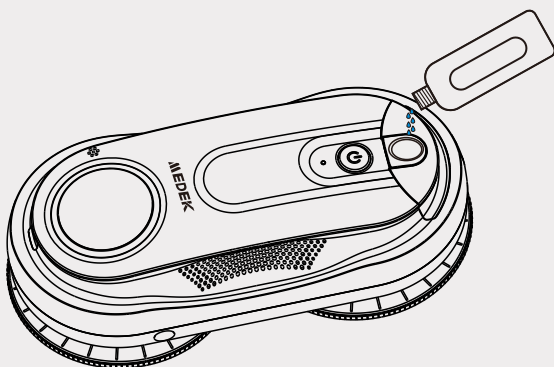


Alarm bij gebrek aan oplossing:

Wanneer de waterverstuivingsfunctie is ingeschakeld en de robot detecteert dat er te weinig oplossing in het waterreservoir zit, geeft de zoemer 5 korte alarmsignalen (5 korte pieptonen met tussenpozen van 5 seconden).


Wanneer de waterverstuivingsfunctie is uitgeschakeld, geeft de zoemer geen alarm, ook niet als er te weinig oplossing in het waterreservoir zit.

Controleer vóór elk gebruik of de borstelhouder in de juiste positie is geïnstalleerd.

Bekijk de geïnstalleerde borstelhouder van opzij en vanuit alle hoeken om u ervan te vergewissen dat elke drukknop goed vastzit; zo voorkomt u luchtlekken.

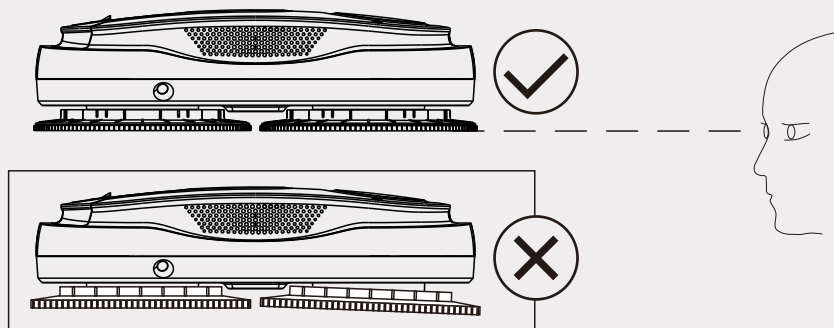


Steek het netsnoer van de raamreiniger in het uiteinde van de adapter en draai het vast. Sluit daarna de twee uiteinden van de wisselstroomkabel aan op respectievelijk de adapter en het stopcontact.

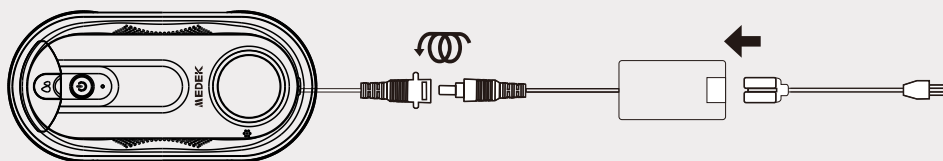

Houd de aan/uit-knop ingedrukt (langer dan 3 seconden) om de robot in te schakelen. Zodra de ventilator draait, plaatst u de robot op de ruit, op een plaats ver van het raamkozijn.

Als de robot niet aan de ruit blijft kleven, controleer dan of de steun niet vervormd is en geen luchttek veroorzaakt.

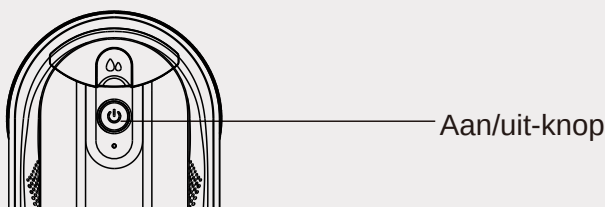

Als de robot niet sproeit terwijl er voldoende water in het reservoir zit, reinig dan het oppervlak van de sproeikop met een wattenstaafje.

Als de robot niet sproeit, probeer dan het volgende:

A. Veeg het oppervlak van de sproeikop af met een wattenstaafje.

B. Test de sproeifunctie: start de robot opnieuw op en houd hem in de hand (bovenkant naar boven, onderkant naar beneden) in plaats van hem op een ruit of tafel te leggen. Houd vervolgens de toets "Zwakke waterspray" van de afstandsbediening ingedrukt om de linker sproeikop te testen. Houd daarna de toets "Sterke waterspray" ingedrukt om de rechter sproeikop te testen.



— INSTRUCTIES EN VOORZORGSMATREGELEN —



Veiligheidskabel

Controleer of de veiligheidskabel intact is en aan een stabiel voorwerp is bevestigd.



Controle van de werkomgeving

Zorg ervoor dat het glas droog is; gebruik het toestel niet wanneer het regent of wanneer de ruit beslagen is.

Niet gebruiken op gebroken of gebarsten glas.

Als er buiten op hoogte moet worden gewerkt, moeten er veiligheidsmarkeringen op de grond worden aangebracht om ongevallen te voorkomen.

Gebruik de robot niet wanneer er stickers of olie op het glas zitten, om te voorkomen dat de robot wegglijdt en van de ruit valt.



Nat en droog reinigen

Als er zand of stof op het glas ligt, reinig het dan eerst met de hand om te voorkomen dat de robot krassen op de ruit maakt. Is dat niet mogelijk, schakel dan de waterverstuivingsfunctie uit en gebruik droge reinigingsdoeken om het zand en stof weg te vegen.

Als er alleen vuile vlekken zijn, kunnen die rechtstreeks met de waterspray worden verwijderd (de waterspray is standaard ingeschakeld).

Als de robot slipt of draait tijdens het klimmen, plaats dan een droge reinigingsdoek en schakel de waterspray in.

Voor kleine zones met hardnekkige vlekken kunt u de functie "Vlekreiniging" gebruiken en de waterspray inschakelen.

Als de robot schokt of klinkgeluiden maakt, plaats dan een droge reinigingsdoek.

• WAARSCHUWING

Spuut nooit met de hand water op de ruit. Te veel vocht kan de zuigkracht verminderen en de robot laten vallen.



Starten

- ① Controleer of het netsnoer en de stekker goed zijn aangesloten.
- ② Houd de aan/uit-knop ingedrukt (langer dan 3 seconden) om de robot in te schakelen. Zodra de ventilator draait, plaatst u de robot op de ruit, op een plaats ver van het raamkozijn.
- ③ Controleer of de robot goed aan het glas vastzit en laat hem dan los.
- ④ Druk kort op de aan/uit-knop om de robot te starten.



De robot van de ruit halen


- ① Houd terwijl de robot werkt de veiligheidskabel met één hand vast, druk kort op de aan/uit-knop om de robot te stoppen en haal hem met de andere hand naar beneden.
- ② Als u de robot niet kunt bereiken en de afstandsbediening niet bij de hand hebt, blijf dan bij de ruit en trek aan de veiligheidskabel om de robot langzaam naar een plaats te brengen die u met de hand kunt bereiken. Haal de robot pas van de ruit nadat u hem hebt uitgeschakeld.
- ③ Houd na het naar beneden halen van de robot de aan/uit-knop ingedrukt (langer dan 3 seconden) om hem uit te schakelen.




Beveiliging bij stroomuitval

- ① Deze robot heeft een interne batterij die hem tot twintig minuten kan laten werken als hij per ongeluk van het netsnoer wordt losgekoppeld. In dat geval gaat er een geluids- en lichtalarm af. Haal de robot dan zo snel mogelijk naar beneden.
- ② Als het ledlampje rood is voordat u het toestel inschakelt, is de interne batterij te zwak om de robot te starten. Laat de robot op het stopcontact aangesloten om hem op te laden tot het rode lampje uitgaat.


TRAJECTPLANNING

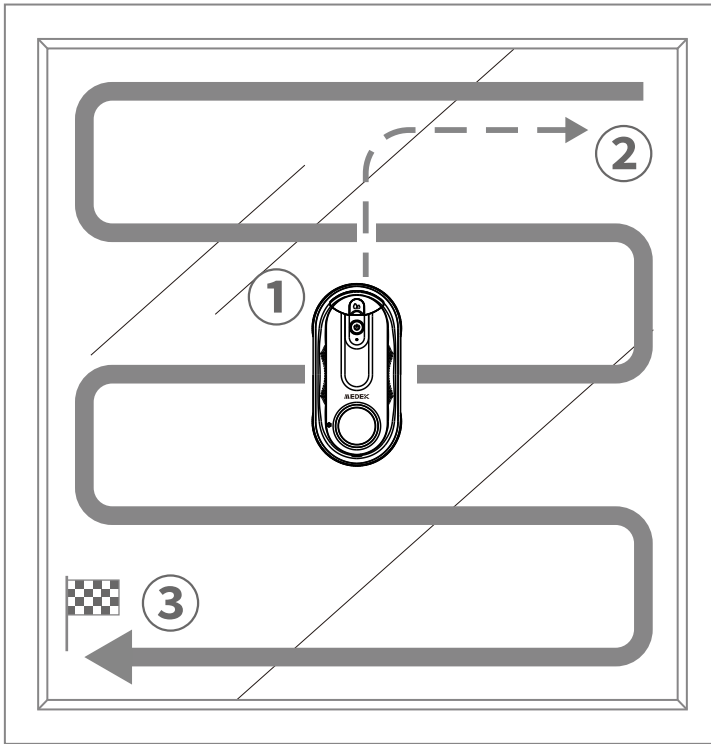


- ① Plaats de raamreiniger in het midden van het glas, ver van het raamkozijn. Houd de aan/uit-/startknop lang ingedrukt om de robot in te schakelen en druk daarna kort op de knop om hem te starten. De robot beweegt automatisch omhoog en vervolgens naar rechts, tot hij de rechterbovenhoek van het glas bereikt. (Tip: sproei vooraf wat water op de reinigingsdoeken.)
- ② Zodra de robot de rechterbovenhoek heeft bereikt, reinigt hij het glas van boven naar beneden in een S-vormig traject. Als de waterverstuivingsfunctie is ingeschakeld, sproeit de rechter sproeikop water wanneer de robot naar rechts beweegt en sproeit de linker sproeikop niet. Wanneer de robot naar links beweegt, sproeit de linker sproeikop water en sproeit de rechter sproeikop niet.
Als de robot niet sproeit, probeer dan het volgende:
A. Veeg het oppervlak van de sproeikop af met een wattenstaafje.
B. Test de sproeifunctie: start de robot opnieuw op en houd hem in de hand (bovenkant naar boven, onderkant naar beneden) in plaats van hem op het glas of een tafel te leggen. Houd vervolgens de toets “Zwakke waterspray” van de afstandsbediening ingedrukt om de linker sproeikop te testen. Houd daarna de toets “Sterke waterspray” ingedrukt om de rechter sproeikop te testen.
- ③ Na het reinigen stopt de robot in de linker- of rechterbenedenhoek, afhankelijk van de vorm van het glas.

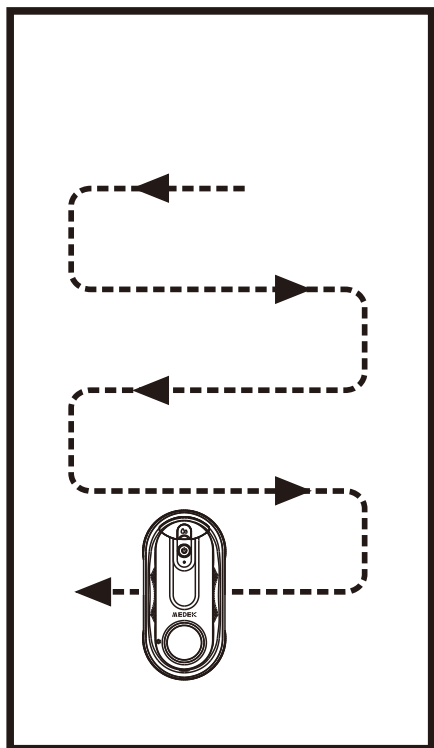

De linkerzone en de onderzone reinigen

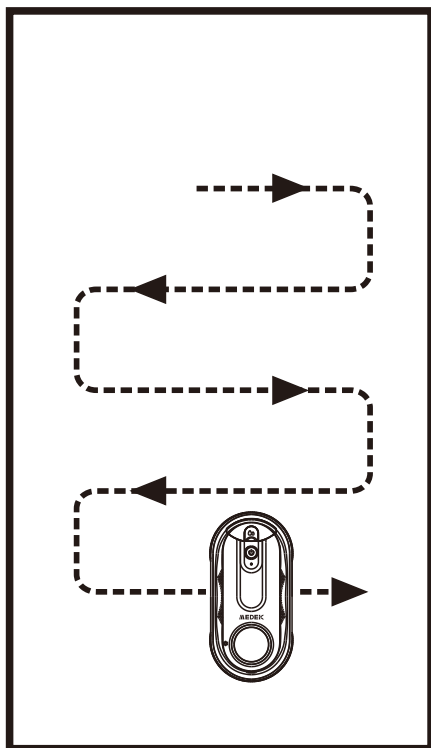


De rechterzone en de onderzone reinigen

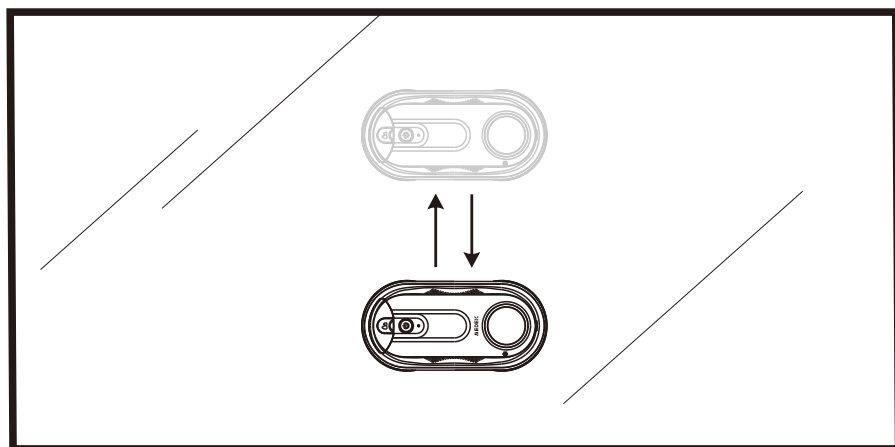

Zonereiniging:


Binnen de door de gebruiker ingestelde zone reinigt de robot van boven naar beneden in de modus Zonereiniging.

BETEKENIS VAN DE GELUIDSSIGNALLEN EN HET LEDLAMPJE

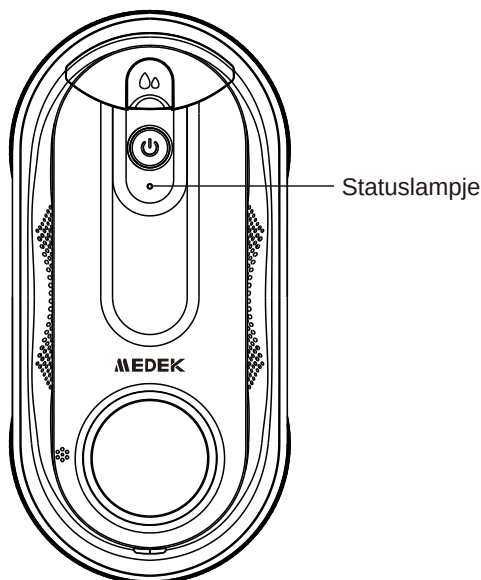

	Indicatie	Betekenis
Indicatie van de werkingstatus (tijdens het werken op het glas)	Groen lampje	Normale werking.
	Groen lampje + 6 lange pieptonen	Het reinigen van het raam is voltooid.
	Rood lampje knippert	***De robot is losgekoppeld ==> Sluit de voeding aan of haal de robot van het glas. ***Onvoldoende zuigkracht ==> Verplaats de robot of controleer of hij lucht lekt. Te veel of te weinig wrijving met het glas ==> Vervang de reinigingsdoek of sproei wat water op het glas.
	Afwisselend rood en groen	Er is een storing. Schakel de robot uit en koppel de voedingskabel enkele minuten los. Sluit daarna de voeding weer aan en schakel de robot in. Werkt hij nog steeds niet, neem dan contact op met de klantendienst.
Indicatie van de voeding (aangesloten op de voeding, maar de robot staat uit)	Groen lampje knippert	De interne batterij wordt opgeladen.
	Groen lampje	De interne batterij is volledig opgeladen.

AFSTANDSBEDIENING

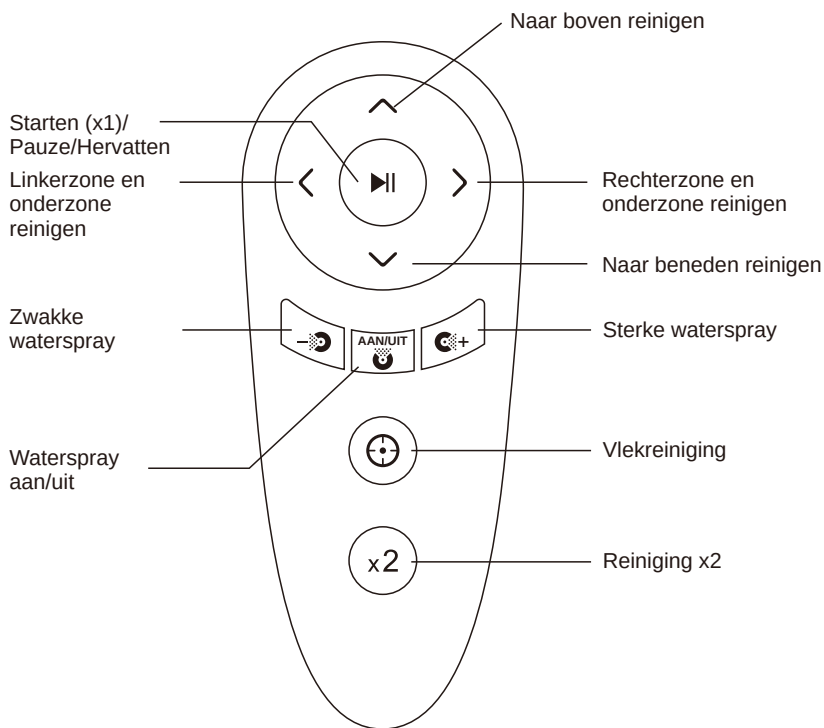

ONDERHOUD VAN HET WATERRESERVOIR

- ① Zorg ervoor dat het water of de oplossing niet uit het waterreservoir overloopt. Droog gemorst water onmiddellijk af om vochtschade aan de robot te voorkomen.
- ② Zorg ervoor dat er geen restvloeistof in het waterreservoir achterblijft wanneer de robot niet wordt gebruikt. Als u een reinigingsoplossing gebruikt, giet de oplossing dan weg, spoel het reservoir met wat vers water en laat geen vloeistof in het reservoir achter.



Zorg ervoor dat de toegevoegde oplossing geen onzuiverheden bevat, om te voorkomen dat de sproeikop en de pomp verstopt raken.

PARAMETERS

Specificaties

Model:	MEDWIN
Ingangsspanning adapter:	100-240 V AC, 50/60 Hz - 2,5 A
Uitgangsspanning adapter:	24 V --- 3 A
Vermogen:	72 W
Robot:	24 V DC, 3 A, 72 W
Oplaadbare batterij:	Li-ion 14,8 V DC 600 mAh 8,88 Wh 4IMR14/50
Oplaadtijd:	Ca. 2 uur
Lengte netsnoer:	1,2 m
Lengte DC-voedingskabel:	0,4 m (voedingskabel vast aan het toestel) + adapterkabel van 4,6 m
Lengte veiligheidskabel:	5 m
Inhoud waterreservoir:	65 ml
Minimale reinigingszone:	30 x 30 cm
Maximale reinigingszone:	5 x 5 m
Geluidsniveau tijdens werking:	< 75 dB
Verstuivingstechniek:	Ultrasoon
Gewicht:	1,10 kg
Afmetingen (L x B x H):	288 x 139 x 79 mm

Afstandsbediening

Batterij:	2 AAA-batterijen van 1,5 V (meegeleverd)
Werkingsafstand:	20 m
Werkingsfrequentie:	2450 MHz
Maximaal zendvermogen:	-26,24 dBm

1. De afstandsbediening wordt geleverd met 2 AAA-batterijen van 1,5 V.
2. Plaats de batterijen met inachtneming van de polariteit.
3. Verwijder lege batterijen uit het toestel en voer ze op een veilige manier af.
4. Verwijder de batterijen als het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
5. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
6. Gebruik geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
7. De polen van een batterij mogen niet worden kortgesloten.



Netadapter

Gepubliceerde informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Modelidentificatie	GM70-240300-D	-
Ingangsspanning	100-240	V
Ingangsfrequentie (AC)	50/60	Hz
Uitgangsspanning	24,0	V
Uitgangsstroom	3,0	A
Uitgangsvermogen	72,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88,0	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	88,0	%
Opgenomen vermogen bij nullast	0,21	W

PROBLEEMOPLOSSING

- ① Als het foutlampje rood knippert met aanhoudende korte geluidssignalen, controleer dan of:
 - de stekker van het netsnoer los zit of beschadigd is, waardoor de stroom onderbroken wordt of er een slecht contact is.
 - het glas of de reinigingsdoek te vochtig is, waardoor er te weinig wrijving is.
 - er vuil op het glas zit, waardoor er te veel wrijving is.
 - de borstelhouder verkeerd geïnstalleerd is, waardoor er lucht lekt.
 - er kleverige voorwerpen op het glas zitten die te veel wrijving op de reinigingsdoek veroorzaken.
 - de zuigopening verstopt is.
- ② Het foutlampje knippert afwisselend rood en groen met een alarmsignaal. Dit betekent dat er een probleem is met de interne hardware van de robot; neem rechtstreeks contact op met de klantendienst.
Bij speciaal glas duurt het reinigen van de onderkant van het glas langer; gebruik dan de afstandsbediening.
- ③ Als de robot niet vrij kan bewegen, vervang dan de reinigingsdoek of controleer of de schroeven van de reinigingsrol niet loszitten.
- ④ Als de borstelhouder van de robot tijdens het werken te sterk trilt, controleer dan of de reinigingsdoek niet te vochtig is en vervang hem zo nodig door een droge doek.
- ⑤ Bij het starten van de robot duurt het even voordat er water wordt verstoven. Dit is normaal.
- ⑥ 5 x “piep piep piep piep piep” om de 5 seconden: er is te weinig oplossing.
- ⑦ Als er na het reinigen ronde sporen op het glas achterblijven, vervang dan de reinigingsdoek.
- ⑧ Als de robot na het reinigen blijft bewegen en niet automatisch stopt, druk dan op de pauzeknop en haal hem naar beneden.
- ⑨ Tijdens het gebruik kan af en toe een storing optreden. U kunt dit verhelpen door de robot opnieuw op te starten.
- ⑩ Als de robot tijdens het werken naar beneden glijdt, controleer dan of:
 - de reinigingsdoek niet te vochtig of te vuil is.
 - Als de robot na enige tijd zijn werk niet kan hervatten, vervang de doek dan door een droge, schone doek.
 - Als de doek te droog is en de robot daardoor glijdt, schakel dan de waterverstuiving in om de doek te bevochtigen; daarna kan de robot zijn werk hervatten.
- ⑪ Oorzaken van luchtlekken – controleer of:
 - de borstelhouder correct geïnstalleerd is.
 - de reinigingsdoek correct en vlak is aangebracht.
 - het glas of het te reinigen oppervlak gebogen is of bedekt met een onregelmatig oppervlak, zoals stickers.
 - Als de robot tot tegen het raamkozijn komt, vervormt de borstelhouder en ontstaat er een luchtlek.



Gebruiksvoorwaarden:

- ① Zorg ervoor dat de veiligheidskabel niet beschadigd is en aan een onbeweeglijk voorwerp is bevestigd wanneer u de robot gebruikt. Wanneer u buiten op hoogte werkt, moet u op de grond een veiligheidszone afbakenen om lichamelijk letsel door een onverwachte val van de robot te voorkomen.
- ② Niet onderdompelen in water. Niet gebruiken in de regen of op vochtig of beslagen glas.
- ③ Niet gebruiken op gebarsten of gebroken glas. Controleer vóór gebruik of het raamoppervlak groter is dan 30 x 30 cm (hoogte). Controleer of het glas geen te smal kader, schuin kader of schuin glas heeft, of zonder kader is, en of er geen ongelijk verdeelde of uitstekende lijm, lijmlekken of andere afwijkingen zijn. Bedien de robot zo nodig met de afstandsbediening.

* Niet aanbevolen, of uitsluitend voorbehouden voor gebruik zoals hierboven beschreven; een afwijkende gebruiksomgeving kan een val veroorzaken.
- ④ Schakel de robot uit wanneer u de buitenkant ervan reinigt, om gevaar door bewegingen van de robot te voorkomen.
- ⑤ Houd de robot en de accessoires buiten het bereik van kinderen en laat kinderen het toestel niet gebruiken. Raak het toestel tijdens de werking nooit aan met uw vingers of een ander lichaamsdeel.
- ⑥ Gebruik het toestel volgens de instructies. Neem bij een onopgelost probleem contact op met de klantendienst. Repareer het toestel niet zelf, om elk gevaar te vermijden.
- ⑦ Uitsluitend gebruiken bij een temperatuur van 32 °F ~ 108 °F (0 °C ~ 40 °C) in een huiselijke omgeving. Bij lagere temperaturen wordt aanbevolen een antivriesoplossing te gebruiken.
- ⑧ Bewaar de robot op een droge plaats. Vermijd direct licht en bewaar de robot niet samen met olie, gas of ontvlambare voorwerpen.



Batterij en opladen:

- ① Gebruik geen adapter van derden en demonteer of wijzig de robot, de batterij of de adapter niet.
- ② Gebruik de lader niet meer als hij beschadigd of gebroken is en neem contact op met de klantendienst.
- ③ Houd de adapter uit de buurt van warmtebronnen.
- ④ Als het toestel per post moet worden verzonden, doe dit dan bij voorkeur in de originele verpakking en met de robot uitgeschakeld.
- ⑤ Als u het toestel lange tijd niet gebruikt, laad de robot dan volledig op, schakel hem uit en bewaar hem op een koele, droge plaats. Laad hem minstens om de 3 maanden op om te voorkomen dat de batterij te diep ontlaaft en de levensduur van de batterij afneemt.
- ⑥ Laad uitsluitend op met de meegeleverde adapter (model: GM70-240300-D). Niet opladen in een omgeving met hoge temperaturen (boven 40 °C/108 °F). Koppel de adapter onmiddellijk los na het opladen.

GARANTIE

MEDWIN raamreinigingsrobot met watersproeiing in twee richtingen

Onderdelen	Inhoud van de garantie	Garantieperiode
Robot	Robot	1 jaar
Accessoires	Motor / Ventilator / Oplaadadapter / Ingebouwde Li-batterij / Afstandsbediening	1 jaar
Verbruiks- materialen	Doeken / Verstuivers of flessen	/

Geen garantie op verbruiksmaterialen!

De producten moeten in de originele dozen worden vervoerd om de veiligheid van het product te garanderen. Bewaar de dozen minstens 30 dagen na ontvangst!

Klachten buiten garantie

- ① Niet-toegestane reparatie, verkeerd gebruik, botsing, nalatigheid, misbruik, binnendringen van vloeistof, ongeval, wijziging, enz.
- ② Onjuist gebruik van niet-standaard accessoires, of beschadigde of gewijzigde etiketten of echtheidslabels.
- ③ Overschrijding van de garantieperiode.
- ④ Klachten die niet overeenstemmen met een prestatiedefect.
- ⑤ Defecten aan het toestel en de accessoires door menselijke oorzaken.
- ⑥ Schade door overmacht.
- ⑦ Geen geldig bewijs van de aankoopdatum.

LIJST VAN DEFECTEN

Onderdelen	Omschrijving van het defect
Robot	Start niet wanneer het toestel onder spanning staat. De afstandsbediening werkt niet.
Adapter	Kan de robot niet correct van stroom voorzien.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Gebruik voor het terugbrengen van uw gebruikte toestel de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Die kan het product op een milieuvriendelijke manier laten recyclen.



Het toestel voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU



Lege batterijen moeten worden weggegooid in speciaal gemarkeerde containers, of worden afgegeven bij speciale inzamelpunten of bij verkopers van elektronische apparatuur.

Afvoer van uw oude toestel

GESCHIEDEN INZAMELING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



WAT DOE IK MET MIJN AFVAL ?

Volg de onderstaande regels om de milieu-impact van uw aankoop te beperken. U bent wettelijk verantwoordelijk voor het sorteren met het oog op recycling van het product (inclusief eventuele accessoires), de handleiding(en) en de verpakkingselementen. Een elektrisch of elektronisch toestel mag niet samen met ander huishoudelijk afval worden gesorteerd of gerecycled.

Laat gebruikte producten en verpakkingselementen nooit binnen het bereik van kinderen, want ze vormen een gevaar.

Bewaar de handleiding(en) gedurende de volledige levensduur van het toestel en geef de documentatie mee wanneer het toestel aan een derde wordt overgedragen.

ALLEEN FRANKRIJK:

Raadpleeg voor de verpakkingselementen en de handleiding(en) de sorteerinstructies op de hoofdverpakking en op www.consignesdetri.fr. Raadpleeg voor het product de instructies op www.quefairedemesdechets.fr. Hebt u geen internettoegang, neem dan contact op met uw gemeente voor de sorteer- en recyclingregels voor uw afval.

ANDERE LANDEN:

Informeer bij uw lokale overheid naar de inzamelpunten en de sorteer- en recyclingregels voor uw verpakking, handleiding(en) of product.

GARANTIEVOORWAARDEN:

Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum* tegen elk defect als gevolg van een fabricage- of materiaalfout. Deze garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van een verkeerde installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product.

*op vertoon van het kassaticket.

Dit product bevat een niet-vervangbare oplaadbare Li-ionbatterij. Recycle de batterij volgens de plaatselijke milieuvoorschriften en gooi ze niet weg met het huishoudelijk afval.

Conform de Europese richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU, (EU) 2023/826, (EU) 2023/1542;
 Geharmoniseerde normen: EN 50564:2011, EN IEC 63000:2018, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-3 V2.3.2:2023, EN 300 440 V2.1.1:2017, EN 50663:2017, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017

Batterijtype	Oplaadbare Li-ionbatterij
Batterijcapaciteit	600 mAh (oplaadbare Li-ionbatterij)
Stand-byverbruik	<0,5 W; verbruik in uit-stand: NA (conform (EU) 2023/826)
Bedrijfstemperatuur	32°F~108°F (0°C~40°C); niet gebruiken in extreem koude/warme omgevingen om strepen of een defect van het toestel te voorkomen

Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde adapter (model: GM70-240300-D). Niet opladen in een omgeving met een hoge temperatuur. Koppel de adapter los na het opladen.

Dit toestel voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2023/826 van de Europese Commissie betreffende het energieverbruik in stand-bymodus. De energiebeheerfunctie van dit toestel is niet aangepast aan het beoogde gebruik.

Energieverbruik in uit-stand	NA
Energieverbruik in stand-bymodus	0,5 W

Medek France
 94700 Maisons ALFORT, France
<http://www.medekfrance.com>
 MADE IN CHINA

