




MICRO-ONDES

MANUEL D'UTILISATION

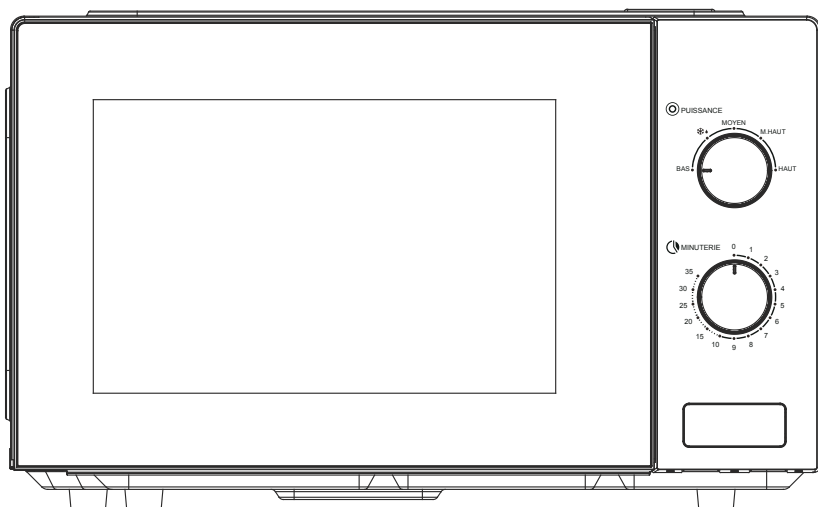

MED23MXP02

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE**

**Usage domestique uniquement
CONSERVER CES INSTRUCTIONS**



Avant utilisation, merci de voir cette vidéo avec attention

MESURES DE SAUVEGARDE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Si la porte ou les joints d'étanchéité de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en marche tant qu'il n'a pas été réparé par une personne formée.

AVERTISSEMENT: Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne formée d'effectuer une opération de service ou de réparation, ce qui implique le retrait de toute couverture, ce qui offre une protection contre l'exposition à l'énergie micro-onde.

AVERTISSEMENT: Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils sont susceptibles d'exploser.

1. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
2. Les contenants métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.
3. Lorsque vous chauffez des aliments dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer les aliments et les boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements et le chauffage des coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et similaires peuvent entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
5. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme. Le chauffage par micro-ondes des boissons peut entraîner un retard de l'ébullition éruptive, il faut donc faire attention lors de la manipulation du récipient.
6. Le contenu des biberons et des bocaux de nourriture pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage par micro-ondes.
8. Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.

10. Il faut faire attention à ne pas déplacer la plaque tournante lors du retrait des contenants de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.

AVERTISSEMENT: Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage » du mode d'emploi.

Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement et ne doit pas être intégré dans un meuble. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment installer correctement l'appareil.



ATTENTION : SURFACE CHAUDE

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
15. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
16. Ne mettez pas directement de l'eau froide dans la plaque de verre après utilisation. Il faut laisser la plaque de verre pendant au moins 20 minutes, puis la mettre dans l'eau pour éviter les fissures.
17. Appareil de classe B du groupe 2
Matériel ISM du groupe 2 : le groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels de l'énergie radioélectrique est générée et/ou utilisée intentionnellement sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que les équipements d'électroérosion et de soudage à l'arc. Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
18. La source lumineuse interne de ce produit utilise un éclairage LED de moins de 60 lm.
19. « Pour être conforme à la norme EN 61000-3-11, le produit doit être connecté uniquement à une alimentation de l'impédance du système : $|Z_{sys}| = 0,3232$ ohms ou moins. Avant de connecter le produit au réseau électrique public, veuillez consulter votre autorité locale d'alimentation électrique pour vous assurer que le réseau électrique répond aux exigences ci-dessus.
20. Après avoir branché ou terminé de fonctionner, l'appareil passe immédiatement en mode arrêt, mode arrêt : 0,3W.

INSTALLATION

1. Retirez tout l'emballage. S'il y a un film de sécurité sur le four, déchirez-le avant utilisation. Vérifiez soigneusement les dommages. Le cas échéant, informer immédiatement le concessionnaire ou envoyer au centre de service du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans des environnements secs et non corrosifs, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, tels qu'un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour assurer une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 20 cm, le côté du mur doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure d'au moins 20 cm. la distance entre le micro-ondes et le sol doit être d'au moins 85 cm.
4. La position du four doit être telle qu'il soit éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne car des perturbations d'image ou du bruit peuvent survenir. La distance devrait être supérieure à 5m.
5. L'appareil doit être positionné de manière que la prise soit accessible, et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, une boucle de mise à la terre peut être formée pour éviter les chocs électriques.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. **Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.** Le four à micro-ondes est conçu pour être utilisé en position libre.
8. **En raison des résidus de fabrication ou d'huile restant dans la cavité du four ou sur l'élément chauffant, une odeur de brûlé ou même une légère fumée peuvent apparaître. Cela est normal et ne se produira plus après plusieurs utilisations.** Il est recommandé de laisser la porte ou la fenêtre ouvertes pour assurer une bonne ventilation. Il est donc fortement conseillé de placer un verre d'eau dans la cavité, de régler le four sur puissance maximale et de le faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES



ATTENTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les dépôts alimentaires doivent être éliminés.



AVERTISSEMENT

- a. **Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer.** Attendez que l'appareil ait refroidi. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
- b. **Le non-respect de l'entretien régulier du four pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement causer une situation dangereuse.**
- c. **Ne jamais utiliser de détergents agressifs, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une partie de l'appareil.**
- d. **Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.**
- e. **Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, des odeurs étranges peuvent apparaître.** Voici trois méthodes pour les éliminer :
 - 1. **Placez plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffez à puissance maximale pendant 2-3 minutes.**
 - 2. **Placez une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffez à puissance maximale.**
 - 3. **Mettez quelques écorces d'orange dans le four, puis chauffez-les à puissance maximale pendant 1 minute.**
- f. **Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être placé dans des zones sèches et bien ventilées autant que possible.**



AVERTISSEMENT

Détails sur le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments :

Après chaque utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures alimentaires et la graisse. **La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à fumer ou même prendre feu.**

ASTUCES POUR LE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des parties adjacentes :

Extérieur :

Essuyez l'enveloppe avec un chiffon doux et humide.

Porte :

À l'aide d'un chiffon doux et humide, nettoyez la porte et la fenêtre. Essuyez les joints de porte et les parties adjacentes pour éliminer toute éclaboussure ou projection.

Nettoyage du panneau de commande :

Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux légèrement humide.

Parois intérieures :

Essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux et humide.

Couvercle du guide d'ondes :


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour éliminer toute éclaboussure alimentaire.

Plateau tournant / Anneau de rotation / Axe de rotation :

Lavez avec de l'eau savonneuse douce.

Rincez à l'eau claire et laissez sécher complètement.

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

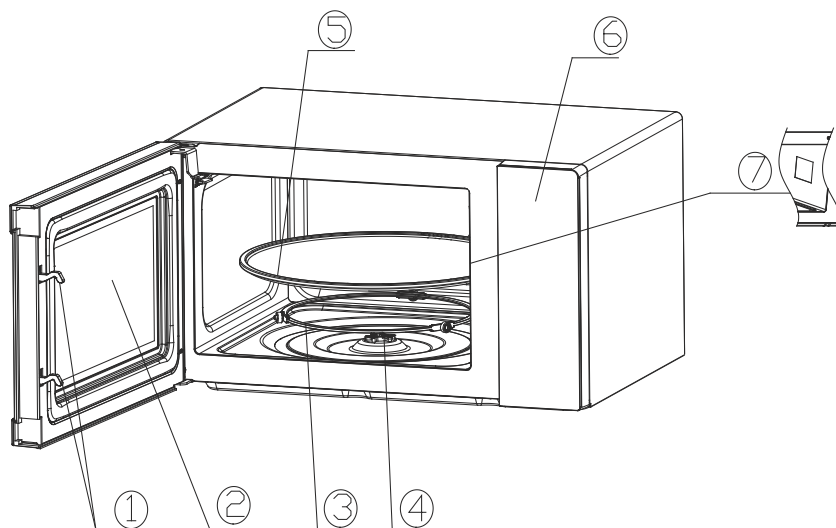

1) Verrou de porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour que l'appareil fonctionne.

2) Fenêtre de visualisation

Permet à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

3) Anneau de rotation

Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; il soutient le plateau tournant et aide à l'équilibrer lorsqu'il tourne.

4) Axe de rotation

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur situé en dessous fait tourner le plateau.

5) Plateau tournant

Les aliments sont placés sur le plateau tournant, dont la rotation pendant le fonctionnement aide à cuire les aliments de manière uniforme



ATTENTION

- Placez d'abord l'anneau de rotation.
- Placez le plateau tournant sur l'axe de rotation et assurez-vous qu'il est correctement enclenché.

6) Panneau de commande

Voir les détails ci-dessous (le panneau de commande peut être modifié sans préavis).

7) Couvercle du guide d'ondes


Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté du mur du panneau de commande.



AVERTISSEMENT

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

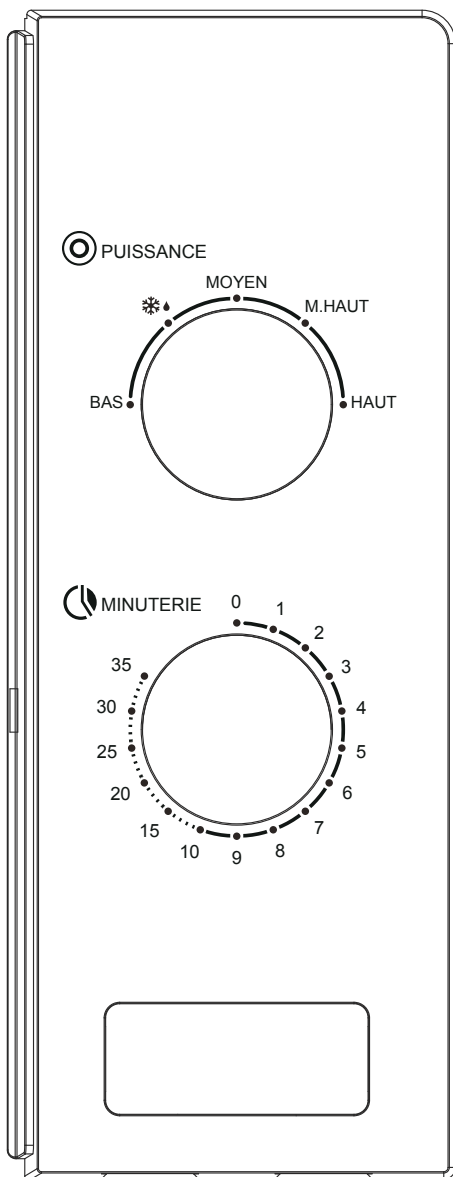

1. RÉGLAGE DE L'HEURE

Le réglage maximal est de 35 minutes, un signal sonore retentit à la fin, et le bouton revient à la position “0”.

2. FONCTION MICRO-ONDES

No.	Puissance	Ratio de puissance du micro-ondes
1	Bas	Environ 17 % de puissance de sortie
2	Décongeler	Environ 30 % de puissance de sortie
3	Medium	Environ 55 % de puissance de sortie
4	Moyenne haute	Environ 80 % de puissance de sortie
5	Haut	100 % de puissance de sortie

Voici quelques conseils sur le temps de décongélation des aliments.:

No.	Poids (g)	Temps de décongélation
1	200g	Environ 4 minutes
2	400g	Environ 8 minutes
3	600g	Environ 12 minutes

OPERATION

1) Connecter le cordon

- Avant de connecter le cordon, assurez-vous que le minuteur est réglé sur la position "0".
- Ne bloquez pas la ventilation.

2) Placer les aliments sur le plateau tournant en verre et fermer la porte

- Les aliments doivent être placés dans un récipient.
- Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes sans charge, sinon cela risque d'endommager l'appareil.

3) Sélectionner le niveau de puissance des micro-ondes désiré.

4) Le four à micro-ondes commence à fonctionner. Si une pause est nécessaire en cours de fonctionnement, il suffit d'ouvrir la porte à tout moment et de la fermer pour reprendre l'opération.

5) Lorsque le temps est écoulé et que la cuisson est terminée, le four à micro-ondes émet un signal sonore et la lampe intérieure s'éteint automatiquement.

Si les aliments sont retirés avant la fin du temps, assurez-vous de remettre le minuteur à la position "0" pour éviter que le four à micro-ondes fonctionne à vide.

6) Il est recommandé de porter des gants lors du retrait des aliments cuits du four et de faire attention à ne pas toucher les parois intérieures de la cavité.



ATTENTION

Chauffer les aliments rapidement, généralement en seulement 2 à 3 minutes, veillez à ne pas dépasser 5 minutes.

Surveillez la cuisson des aliments à tout moment et ajustez selon vos préférences de goût. Évitez la surchauffe.

Lors du chauffage de la bouillie ou de la décongélation, il est recommandé de bien remuer avant de couvrir avec un film plastique (en laissant un coin pour la ventilation) ou un couvercle perforé pour le chauffage.

À mi-chemin du temps de décongélation, ouvrez la porte pour retourner les aliments afin d'obtenir un effet de décongélation plus uniforme.

CONSEILS SUR LES USTENSILES

En fonction de la méthode de cuisson, il est nécessaire de choisir un récipient sûr et adapté.

Si le récipient n'est pas correctement sélectionné, cela affectera non seulement l'effet de cuisson, mais pourrait également endommager le récipient ou le four à micro-ondes.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour l'utilisation.

Matériau du contenant	Micro-ondes	Notes
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Ne jamais utiliser des céramiques décorées avec un rebord métallique ou émaillées. Il est recommandé d'utiliser des céramiques, du verre résistant à haute température, et des contenants en plastique capables de supporter des températures supérieures à 120°C.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne doit pas être utilisé pour des cuissons prolongées au micro-ondes.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Grille de cuisson	Non	
Film plastique	Oui	Il ne doit pas être utilisé lors de la cuisson de viande ou de côtelettes, car la température excessive peut endommager le film.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

Disposition des aliments

Placez les parties plus épaisses vers l'extérieur du plat, les parties plus fines vers le centre et étalez-les uniformément. Ne superposez pas les aliments si possibles.

Durée de cuisson

Commencez la cuisson avec un réglage de temps court, évaluez-le après la fin du temps imparti et prolongez-le en fonction du besoin réel. Une cuisson excessive peut entraîner de la fumée et des brûlures.

Cuire les aliments uniformément

Les aliments tels que le poulet, les hamburgers ou le steak doivent être retournés une fois pendant la cuisson. Selon le type d'aliment, si nécessaire, remuez-le du bord vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Laissez reposer

Après la fin du temps de cuisson, laissez les aliments dans le four pendant un temps adéquat. Cela leur permet de terminer leur cycle de cuisson et de refroidir progressivement.

Si les aliments sont cuits

La couleur et la fermeté des aliments aident à déterminer si la cuisson est terminée, celles-ci incluent :

- De la vapeur qui s'échappe de toutes les parties de l'aliment, pas seulement du bord
- Les articulations de la volaille peuvent être facilement déplacées
- Le porc ou la volaille ne présente aucun signe de sang
- Le poisson est opaque et peut être facilement coupé avec une fourchette

Cela fournit des critères pour évaluer si un aliment est correctement cuit.

Plat de brunissage

Lorsque vous utilisez un plat de brunissage ou un récipient autochauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, tel qu'une assiette en porcelaine, sous celui-ci pour éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique adapté aux micro-ondes

Lors de la cuisson d'aliments riches en graisses, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il pourrait fondre.

Ustensiles en plastique adaptés aux micro-ondes

Certains ustensiles en plastique adaptés aux micro-ondes peuvent ne pas être adaptés pour cuire des aliments riches en graisses et en sucres. De plus, le temps de préchauffage indiqué dans le manuel d'instructions du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

RÉPARATION ou ENTRETIEN

Veuillez vérifier les points suivants avant de demander une intervention :

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans un récipient en verre dans le four et fermez bien la porte. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est correctement fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.

2. **La lampe du four s'allume-t-elle ?**

3. **Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ?**

(Placez votre main sur les ouvertures de ventilation arrière.)

4. **Le plateau tournant tourne-t-il ?**

(Le plateau tournant peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Cela est tout à fait normal.)

5. **L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?**

Si la réponse est "NON" à l'une des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans votre tableau électrique.

Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement,
CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ LE PLUS PROCHE.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'ENTRETIEN

Attention: RADIATION MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après la déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur haute tension à la carcasse du four (à l'aide d'un tournevis) pour le décharger avant de toucher.

2. Lors de l'entretien, les pièces suivantes sont susceptibles d'être retirées et d'offrir un accès à des tensions supérieures à 250V par rapport à la terre :

- Magnétron
- Transformateur haute tension
- Condensateur haute tension
- Diode haute tension
- Fusible haute tension

La configuration réelle doit prévaloir sur l'exemple donné.

3. Les conditions suivantes peuvent entraîner une exposition excessive aux micro-ondes lors de l'entretien :
- Installation incorrecte du magnétron ;
 - Mauvais ajustement de l'interverrouillage de la porte, de la charnière de porte et de la porte elle-même ;
 - Installation incorrecte du support de l'interrupteur ;
 - Porte, joint de porte ou enceinte endommagés.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE.

Afin de prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci pourra prendre ce produit en charge pour un recyclage sûr et respectueux de l'environnement

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Modèle:	MED23MXP02
Tension nominale :	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (Micro-ondes):	1280W
Puissance de sortie nominale (Micro-ondes):	800W

Cet appareil est conforme aux exigences du Règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne concernant la consommation d'énergie en mode veille.

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable off mode	
Consommation d'énergie en mode éteint	<0.3W
Le temps maximum nécessaire pour atteindre automatiquement le mode ou l'état hors fonction applicable.	NA

La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement n'est pas adaptée à l'usage prévu.

<http://www.medekfrance.com>
Importateur: Medek France 94700
MAISONS- ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE