




FOUR À MICRO-ONDES MANUEL D'INSTRUCTIONS

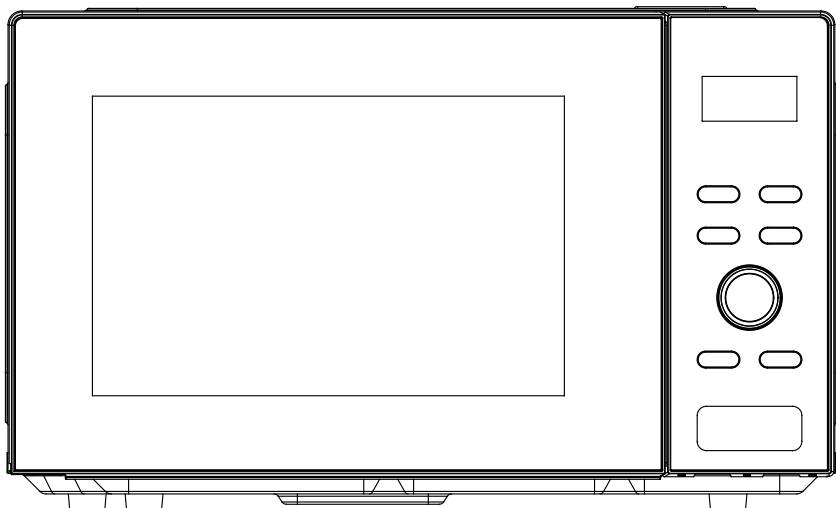

MED23UXP4

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE
FUTURE RÉFÉRENCE**



Avant utilisation, veuillez regarder cette vidéo attentivement.

Usage domestique uniquement

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé par une personne qualifiée..

AVERTISSEMENT: Il est dangereux pour toute personne non formée d'effectuer toute opération de service ou de réparation impliquant le retrait de tout couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes. **AVERTISSEMENT :** Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants scellés, car ils risquent d'exploser.

1. N'utilisez que des ustensiles adaptés à un usage dans les fours à micro-ondes.
2. Les contenants métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.
3. Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison du risque d'inflammation.
4. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, ainsi que le chauffage de coussins chauffants, de chaussons, d'éponges, de chiffons humides et d'objets similaires, peuvent entraîner des risques de blessures, d'ignition ou d'incendie.
5. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer d'éventuelles flammes. Le chauffage de boissons peut

entraîner un ébullition explosive retardée, il convient donc de faire preuve de prudence lors de la manipulation du contenant.

6. Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébés doit être remué ou agité, et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
7. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes, car ils peuvent éclater, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
8. Le non-entretien du four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait affecter négativement la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.
9. L'appareil ne doit pas être placé dans un placard.
10. Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des contenants de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.

AVERTISSEMENT: Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent l'utiliser qu'avec la supervision d'un adulte en raison des températures générées.



PRÉCAUTION: SURFACE CHAUDE

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
15. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
16. Ne placez pas directement la plaque en verre dans de l'eau froide après utilisation. Laissez la plaque en verre reposer pendant au moins 20 minutes avant de la plonger dans l'eau afin d'éviter qu'elle ne se fissure.
17. Appareil de groupe 2, classe B
Équipement ISM de groupe 2 : le groupe 2 contient tous les équipements ISM dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement de matériaux, ainsi que l'équipement de découpe électrique (EDM) et de soudage à l'arc.
L'équipement de classe B est adapté à un usage dans des établissements domestiques et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente des bâtiments à des fins domestiques.
18. La source de lumière LED interne de ce produit est inférieure à 60 lm.
19. 15 minutes après la mise sous tension et sans nouvelle opération, ou à la fin de l'utilisation, l'appareil passe en mode veille, et la consommation électrique en mode veille ne dépasse pas 0,8 W.
20. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « nettoyage » du mode d'emploi.

Le four à micro-ondes est destiné à être posé librement et ne doit pas être intégré dans un meuble. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment installer correctement l'appareil.

INSTALLATION

1. Retirez tous les emballages. S'il y a un film de protection sur le four, enlevez-le avant utilisation. Vérifiez soigneusement s'il y a des dommages. Si c'est le cas, informez immédiatement le revendeur ou envoyez-le au centre de service du fabricant.
2. Les fours à micro-ondes doivent être placés dans des environnements secs et non corrosifs, à l'écart de la chaleur et de l'humidité, comme un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.
3. Pour garantir une ventilation suffisante, la distance entre l'arrière du micro-ondes et le mur doit être d'au moins 20 cm, la distance entre le côté et le mur d'au moins 5 cm, et la distance libre au-dessus de la surface supérieure d'au moins 20 cm. La distance du micro-ondes au sol doit être d'au moins 85 cm.
4. La position du four doit être telle qu'il soit éloigné de la télévision, de la radio ou de l'antenne, car des perturbations d'image ou des bruits peuvent survenir. La distance doit être supérieure à 5 m.
5. L'appareil doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible, et doit garantir une bonne mise à la terre en cas de fuite, afin d'éviter les chocs électriques.
6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.
7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un placard. Il est destiné à être utilisé en position indépendante.
8. Comme il peut rester des résidus de fabrication ou de l'huile dans la cavité du four ou sur l'élément chauffant, il peut dégager une odeur, voire une légère fumée. C'est un cas normal et cela ne se produira plus après plusieurs utilisations. Gardez la porte ou la fenêtre ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est donc fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler sur puissance élevée et de faire fonctionner plusieurs fois.

NETTOYAGE

ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES



PRÉCAUTION

Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus alimentaires doivent être enlevés.



AVERTISSEMENT

- a. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer. Après refroidissement des produits, ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage.
- b. Un entretien insuffisant du four peut entraîner une détérioration de la surface, ce qui pourrait affecter négativement la durée de vie de l'appareil et éventuellement créer une situation dangereuse.
- c. Ne jamais utiliser de détergents agressifs, d'essence, de poudre abrasive ou de brosse métallique pour nettoyer une partie de l'appareil.
- d. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes.
- e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant une longue période, des odeurs étranges peuvent persister à l'intérieur. Voici trois méthodes pour s'en débarrasser :
 - 1) Placez plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffez à puissance micro-ondes élevée pendant 2 à 3 minutes.
 - 2) Placez une tasse de thé rouge dans le four, puis chauffez à puissance micro-ondes élevée.
 - 3) Mettez des écorces d'orange dans le four, puis chauffez-les à puissance micro-ondes élevée pendant 1 minute.
- f. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être placé dans des zones sèches et bien ventilées autant que possible.



AVERTISSEMENT

Détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments :

Après utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour enlever les éclaboussures alimentaires et la graisse. La graisse accumulée peut surchauffer et commencer à provoquer de la fumée ou prendre feu.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Détails pour le nettoyage des joints de porte, de la cavité et des parties adjacentes :

Extérieur :

Essuyez l'enceinte avec un chiffon doux humidifié.

Porte :

À l'aide d'un chiffon doux humidifié, nettoyez la porte et la fenêtre. Essuyez les joints de porte et les parties adjacentes pour enlever tout déversement ou éclaboussure.

Essuyez le panneau de contrôle avec un chiffon doux légèrement humide.

Murs intérieurs :

Nettoyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux humidifié.


Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour enlever toute éclaboussure d'aliments.

Plateau tournant / Anneau rotatif / Axe de rotation :

Lavez avec de l'eau savonneuse douce.

Rincez à l'eau propre et laissez sécher complètement.

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

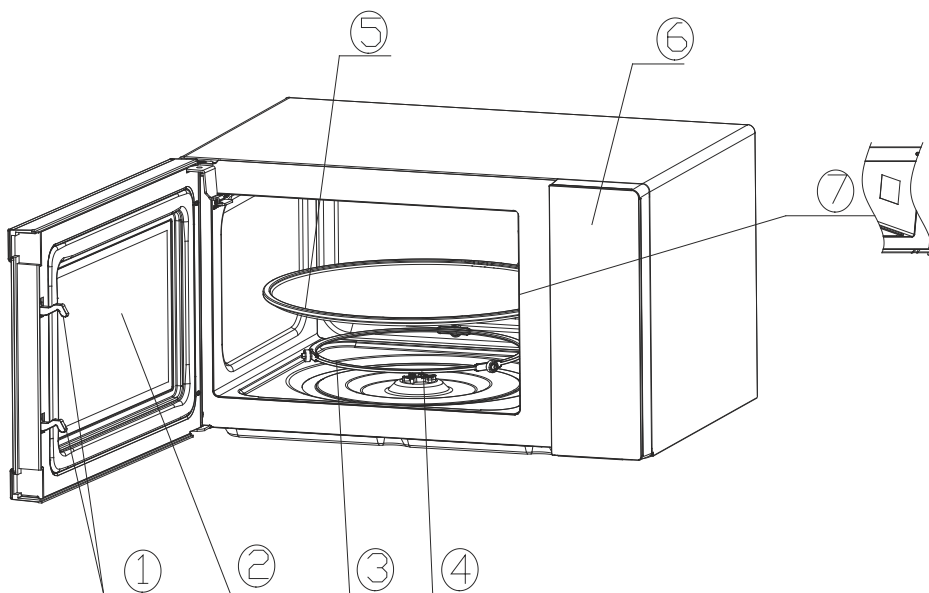

1) Verrou de porte

La porte du four à micro-ondes doit être correctement fermée pour qu'il fonctionne.

2) Fenêtre de visualisation

Permet à l'utilisateur de voir l'état de la cuisson.

3) Anneau rotatif

Le plateau tournant en verre repose sur ses roues ; il soutient le plateau et l'aide à se stabiliser lors de la rotation.

4) Axe rotatif

Le plateau tournant en verre repose sur l'axe ; le moteur en dessous le fait tourner.

5) Plateau tournant

Les aliments reposent sur le plateau tournant, et sa rotation pendant le fonctionnement aide à cuire les aliments de manière uniforme.

PRÉCAUTION

- - Placez d'abord l'anneau rotatif.
- - Installez le plateau tournant sur l'axe de rotation et assurez-vous qu'il est bien engagé.

6) Panneau de contrôle

Voir ci-dessous pour plus de détails (le panneau de contrôle est susceptible de changer sans préavis).


7) Couvercle du guide d'ondes

Il est situé à l'intérieur du four à micro-ondes, à côté du mur du panneau de contrôle.

AVERTISSEMENT

Ne retirez jamais le couvercle du guide d'ondes.

FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE

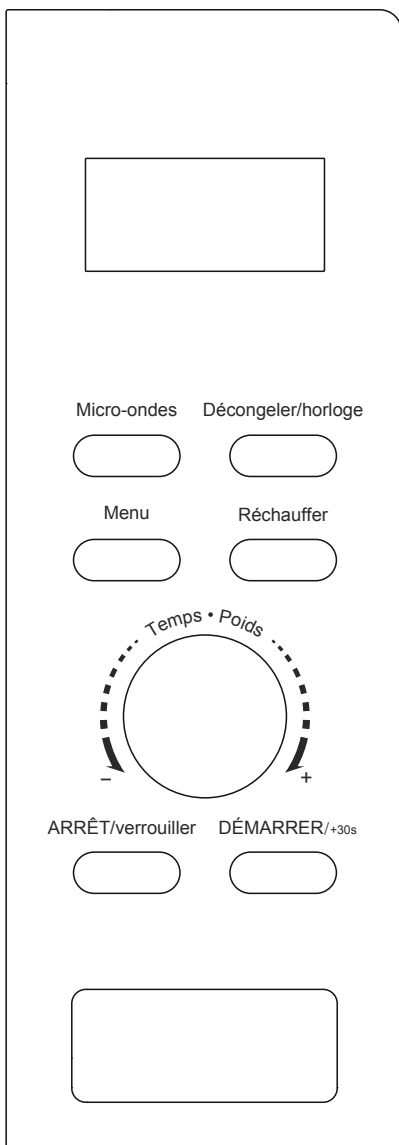

1. AVANT LA CUISSON

L'écran s'allume lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique, puis il entre en mode veille et l'affichage indique 1:00.

2. FONCTION MICRO-ONDES

Il y a cinq niveaux de puissance micro-ondes : 100P, 80P, 50P, 30P et 10P, respectivement. Appuyez sur le bouton « Micro-ondes » de manière continue pour sélectionner la puissance micro-ondes souhaitée. Tournez le bouton pour sélectionner le temps de cuisson, et la plage de temps réglable va de 0:10 à 60 :00. Après avoir sélectionné le temps de cuisson, appuyez sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour commencer le fonctionnement. Un son de bourdonnement signalera l'achèvement de l'opération.

HAUT	100% puissance de sortie	(Applicable pour une cuisson rapide et complète)
Moyen Haut	80% puissance de sortie	(Applicable pour une cuisson express à puissance moyenne)
Moyen	50% puissance de sortie	(Applicable pour la cuisson à la vapeur des aliments)
M.Bas	30% puissance de sortie	(Applicable pour décongeler les aliments)
BAS	10% puissance de sortie	(Applicable pour garder au chaud)

PRÉCAUTION

- Le temps maximum qui peut être réglé est de 60 minutes.
- Ne jamais utiliser la grille de cuisson pendant la cuisson au micro-ondes.
- Ne jamais faire fonctionner le four à vide.
- À la puissance micro-ondes maximale, le four réduira automatiquement la puissance après un certain temps de

cuisson pour prolonger sa durée de vie.

- e. Si vous tournez les aliments pendant le fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton **DÉMARRER/+30s** et le programme de cuisson prédéfini se poursuivra.
- f. Si vous souhaitez retirer les aliments avant le temps prédéfini, vous devez appuyer une fois sur le bouton **ARRÊT/VERROUILLER** pour annuler la procédure prédéfinie afin d'éviter toute opération non intentionnelle lors de la prochaine utilisation.

3. Décongeler/horloge

3.1 DÉCONGELER

Il existe deux modes de décongélation, dEF1 et dEF2. Le mode dEF1 est destiné à la décongélation par poids, tandis que le mode dEF2 est pour la décongélation par temps. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la décongélation par poids ou par temps, et l'écran d'affichage affichera "dEF1" ou "dEF2". Tournez le bouton pour sélectionner le poids des aliments ou le temps de décongélation. La plage de poids pour dEF1 est de 100 à 1500 g, et la plage de temps optionnelle pour dEF2 est de 0:10 à 60:00. Après avoir sélectionné le poids ou le temps de décongélation, appuyez sur le bouton "DÉMARRER/+30s" pour commencer le fonctionnement. Un son de bourdonnement signalera l'achèvement de l'opération. Le mode de décongélation dEF1 par poids émettra un bip pour indiquer qu'il est temps de retourner les aliments pendant la décongélation.

Voici quelques conseils concernant les temps de décongélation des aliments :

dEF1	Pour la décongélation, la plage de poids va de 100 à 1500 g
dEF2	Pour la décongélation, la plage de temps va de 0:10 à 60 :00.

PRÉCAUTION

- a. Il est nécessaire de retourner les aliments pendant le fonctionnement pour obtenir un effet uniforme.

- b. En général, la décongélation nécessite un temps plus long que celui de la cuisson des aliments.
- c. Si les aliments peuvent être coupés avec un couteau, le processus de décongélation peut être considéré comme terminé.
- d. Les micro-ondes pénètrent d'environ 4 cm dans la plupart des aliments.
- e. Les aliments décongelés doivent être consommés dès que possible ; il n'est pas conseillé de les remettre au réfrigérateur pour les congeler à nouveau.

3.2 HEURE (horloge 24 heures)

En mode veille, maintenez enfoncé le bouton «Décongeler/horloge» pendant plus de 3 secondes pour accéder à l'interface de réglage de l'horloge. En même temps, l'écran d'affichage clignote en heures. L'heure peut être réglée en tournant le bouton. Après avoir réglé l'heure, appuyez brièvement sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour confirmer et passer au mode de réglage des minutes. Les minutes peuvent être réglées en tournant le bouton. Après avoir réglé les minutes, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour confirmer et quitter le mode de réglage.

4. CUISSON AUTOMATIQUE

Il y a huit menus automatiques A.1 à A.8 : pomme de terre, pâtes, pizza, pop-corn, légumes, boisson, viande et poisson. Appuyez de manière continue sur le bouton « Menu » pour sélectionner le menu souhaité, l'écran d'affichage correspondra à A.1 à A.8. Ensuite, tournez le bouton pour sélectionner la taille de la portion du menu. Après avoir sélectionné la taille de la portion de cuisson, appuyez sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour commencer le fonctionnement. Un son de bourdonnement signalera l'achèvement de l'opération.

Affichage	Type	Méthode
A.1	Pomme de terre	Les poids optionnels sont de 250 g, 500 g et 750 g.
A.2	Pâtes	Les poids optionnels sont de 50 g, 100 g et 150 g
A.3	Pizza	Les poids optionnels sont de 200 g et 400 g.
A.4	Popcorn	Le poids optionnel est de 100 g.
A.5	Légume	Les poids optionnels sont de 200 g, 400 g et 600 g.
A.6	Boisson	Les tailles de portions optionnelles sont : 1 tasse, 2 tasses ou 3 tasses, chacune d'environ 250 ml.
A.7	Viande	Les poids optionnels sont de 200 g, 400 g et 600 g.
A.8	Poisson	Les poids optionnels sont de 200 g, 400 g et 600 g.



PRÉCAUTION

- La température des aliments avant la cuisson doit être de 20-25 °C. Une température plus élevée ou plus basse des aliments avant la cuisson nécessitera une augmentation ou une diminution du temps de cuisson.
- La température, le poids et la forme des aliments influenceront largement l'effet de cuisson. Si une déviation est constatée par rapport aux facteurs notés dans le menu ci-dessus, vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour obtenir les meilleurs résultats.

5. RECHAUFFER

La fonction de réchauffage est principalement conçue pour faciliter aux utilisateurs le chauffage des aliments en fonction de leur poids. Appuyez de manière continue sur le bouton « Réchauffer », puis sélectionnez le poids approprié des aliments. Les plages de poids disponibles sont 200 g, 400 g, 600 g, 800 g et 1000 g. Après avoir sélectionné le poids, appuyez sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour commencer le fonctionnement. Un son de bourdonnement signalera l'achèvement de l'opération.

6. ARRÊT/VERROUILLER

Pendant le processus de réglage de la cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton « ARRÊT/VERROUILLER » pour annuler les réglages et revenir au mode veille. Pendant le fonctionnement du four à micro-ondes, vous pouvez appuyer sur le bouton « ARRÊT/VERROUILLER » pour le mettre en pause. En mode pause, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton « ARRÊT/VERROUILLER » pour annuler la fonction et revenir au mode veille.

7. DÉMARRER/+30s

Après avoir réglé le temps de cuisson ou le poids des aliments, appuyez sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour démarrer immédiatement le four à micro-ondes. En mode de fonctionnement, vous pouvez appuyer sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour augmenter le temps, en appuyant une fois pour ajouter 30 secondes, mais les modes de menu et de décongélation par poids ne peuvent pas ajuster le temps. En mode pause, vous pouvez appuyer sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour reprendre le fonctionnement du four à micro-ondes avant le mode de cuisson.

8. CUISSON EXPRESS

En mode veille, après avoir mis les aliments et fermé la porte, appuyez sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour démarrer rapidement le micro-ondes. Le temps de fonctionnement par défaut est de 30 secondes. Pendant le fonctionnement, appuyez une fois sur le bouton « DÉMARRER/+30s » pour 30 secondes. Un son de bourdonnement signalera l'achèvement de l'opération.

9. FONCTION DE VERROUILLAGE ENFANT

Utilisez cette fonction pour verrouiller le panneau de contrôle lorsque vous nettoyez ou pour empêcher les enfants d'utiliser le

four sans supervision. Tous les boutons (sauf le bouton « **ARRÊT/VERROUILLER** ») deviennent inopérables en mode verrouillage.

1) **Activer le verrou** : En mode veille, maintenez enfoncé le bouton « **ARRÊT/VERROUILLER** » pendant plus de 3 secondes. La fonction de verrouillage enfant est activée, et tous les boutons du four à micro-ondes ne peuvent pas être utilisés sauf le bouton « **ARRÊT/VERROUILLER** ».

2) **Annuler le verrou** : En état de verrouillage enfant, maintenez enfoncé le bouton « **ARRÊT/VERROUILLER** » pendant plus de 3 secondes pour annuler la fonction de verrouillage enfant. Tous les boutons du four à micro-ondes retrouvent leur fonctionnalité normale.

DIRECTIVES SUR LES USTENSILES

Il est fortement recommandé d'utiliser des contenants qui sont adaptés et sûrs pour la cuisson au micro-ondes. En général, les contenants en céramique résistant à la chaleur, en verre ou en plastique sont adaptés pour la cuisson au micro-ondes. N'utilisez jamais de contenants en métal pour la cuisson au micro-ondes et la cuisson combinée, car des étincelles peuvent se produire. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous.

Matériau du contenant	Micro-ondes	Notes
Céramique résistante à la chaleur	Oui	N'utilisez jamais de céramiques creuses avec un bord en métal ou mailles. Il est recommandé d'utiliser des contenants en céramique, en verre résistant la chaleur et en plastique capables de supporter des températures supérieures 120 °C.

Plastique résistant à la chaleur	Oui	Ne peut pas être utilisé pour une cuisson au micro-ondes prolongée.
Verre résistant à la chaleur	Oui	
Grille de cuisson	Non	
Film plastique	Oui	Il ne doit pas être utilisé lors de la cuisson de la viande ou des côtelettes, car une température trop élevée peut endommager le film.

ASTUCES DE CUISINE

Les facteurs suivants peuvent affecter le résultat de la cuisson :

Disposition des aliments

Placez les zones plus épaisses vers l'extérieur du plat, et les parties plus fines vers le centre, en les étalant uniformément. Évitez de chevaucher les aliments si possible.

Durée de cuisson

Commencez par une durée de cuisson courte, évaluez la cuisson après que le temps est écoulé et prolongez-le selon les besoins réels. Une cuisson excessive peut entraîner de la fumée et des brûlures.

Cuisson uniforme des aliments

Des aliments tels que le poulet, les hamburgers ou les steaks doivent être retournés une fois pendant la cuisson. Selon le type d'aliment, si applicable, remuez-le de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Temps de repos

Après que le temps de cuisson soit écoulé, laissez les aliments dans le four pendant une durée adéquate. Cela permet de compléter le cycle de cuisson et de refroidir les aliments de manière progressive.

Vérification de la cuisson des aliments

La couleur et la consistance des aliments aident à déterminer s'ils sont cuits. Cela inclut :

- De la vapeur qui sort de toutes les parties des aliments, pas seulement des bords.
- Les articulations de la volaille peuvent être facilement déplacées.
- Le porc ou la volaille ne montre aucun signe de sang.
- Le poisson est opaque et peut être facilement coupé avec une fourchette.

Plat à brunir

Lors de l'utilisation d'un plat à brunir ou d'un récipient autochauffant, placez toujours un isolant résistant à la chaleur, tel qu'une assiette en porcelaine, en dessous pour éviter d'endommager le plateau tournant et l'anneau rotatif.

Film plastique adapté aux micro-ondes

Lorsque vous cuisinez des aliments à forte teneur en matières grasses, ne laissez pas le film plastique entrer en contact avec les aliments, car il pourrait fondre.

Ustensiles en plastique adaptés aux micro-ondes

Certains ustensiles en plastique adaptés aux micro-ondes pourraient ne pas convenir pour cuire des aliments à forte teneur en matières grasses et en sucre. De plus, le temps de préchauffage spécifié dans le manuel d'instructions du plat ne doit pas être dépassé.

MAINTENANCE

SERVICE

Veuillez vérifier les points suivants avant de demander un service :

1. Placez une tasse d'eau (environ 150 ml) dans un récipient en verre dans le four et fermez la porte de manière sécurisée. La lampe du four doit s'éteindre si la porte est bien fermée. Laissez le four fonctionner pendant 1 minute.
2. La lampe du four s'allume-t-elle ?
3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ? (Mettez votre main au-dessus des ouvertures de ventilation arrière.)

4. Le plateau tournant tourne-t-il ?
(Le plateau tournant peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. C'est tout à fait normal.)
5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ?
Si la réponse est « NON » à l'une des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise murale et le fusible dans votre tableau électrique.
Si la prise murale et le fusible fonctionnent correctement, contactez un professionnel pour un service technique.

CONTACTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICE APPROUVÉ LE PLUS PROCHE.

GARANTIES DE SERVICE

Avertissement: RAYONNEMENT MICRO-ONDES

1. Le condensateur haute tension reste chargé après déconnexion ; court-circuitez la borne négative du condensateur haute tension au châssis du four (utilisez un tournevis) pour le décharger avant de toucher.
2. Lors du service, les pièces énumérées ci-dessous peuvent être retirées et donner accès à des tensions supérieures à 250 V à la terre.
 - Magnétron
 - Transformateur haute tension
 - Condensateur haute tension
 - Diode haute tension
 - Fusible haute tension

La configuration réelle doit prévaloir sur le type.

3. Les conditions suivantes peuvent provoquer une exposition indue aux micro-ondes pendant le service.
 - Installation incorrecte du magnétron ;
 - Mauvaise correspondance de l'interverrouillage de la porte, de la charnière de la porte et de la porte ;
 - Installation incorrecte du support d'interrupteur ;
 - La porte, le joint de porte ou l'enceinte ont été endommagés.

Correct disposal of this product



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination des déchets incontrôlée, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique et sécurisé.

C E L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/EU et 2014/30/EU.

Modèle	MED23UXP4
Tension nominale:	230V~50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1280W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes) :	800W
Micro-ondes Fréquence :	2450MHz

This device complies with the requirements of European Commission Regulation (EU) 2023/826 on standby energy consumption

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode veille applicable.

Consommation d'énergie en mode veille

0,8W

La période après laquelle l'équipement passe automatiquement en mode veille.	≤20 min
Fonction de gestion de l'alimentation	Oui

MEDEK FRANCE
94700 MAISONS-ALFORT France
<http://www.medekfrance.com>
FABRIQUÉ EN CHINE