




ASPIRATEUR

MANUEL D'INSTRUCTIONS MODÈLE :

MED669RG(Couleur rouge)

MED669NR (Couleur noir)

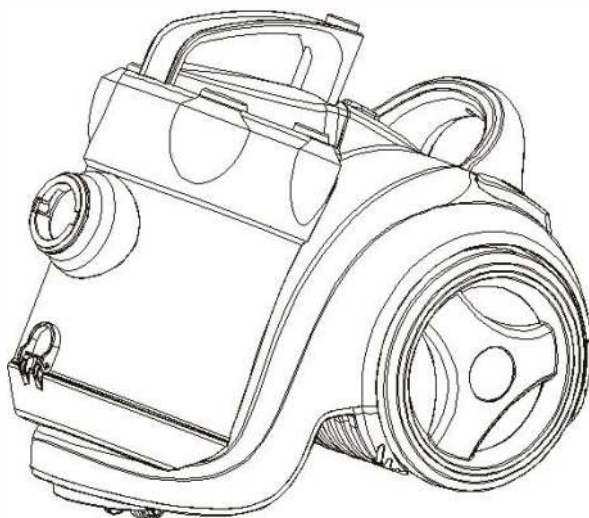

Avant utilisation, veuillez regarder
cette vidéo attentivement.

Instructions de sécurité importantes

Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Vérifiez que la tension du réseau électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des substances inflammables, comme des cigarettes et des cendres chaudes.

Maintenez les ouvertures dégagées pour éviter les obstructions, comme les cheveux et les vêtements amples qui peuvent réduire le flux d'air.

Éteignez le contrôle avant de débrancher.

Éteignez toujours l'appareil après utilisation.

Ne jamais laisser des enfants utiliser cet appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

Si l'aspirateur est endommagé, ne l'utilisez plus, il doit être réparé par l'agent de service autorisé par l'usine.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les



dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne concernant la consommation d'énergie en mode veille.

La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement est inappropriée pour l'utilisation prévue.

Consommation d'énergie en mode hors tension	0,0 W
Consommation d'énergie en mode veille.	N/A
Temps maximum requis pour atteindre automatiquement le mode d'arrêt.	N/A

DESCRIPTION

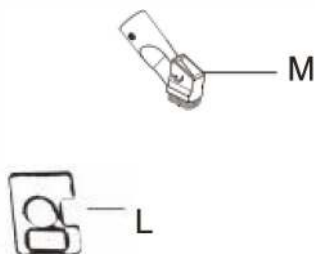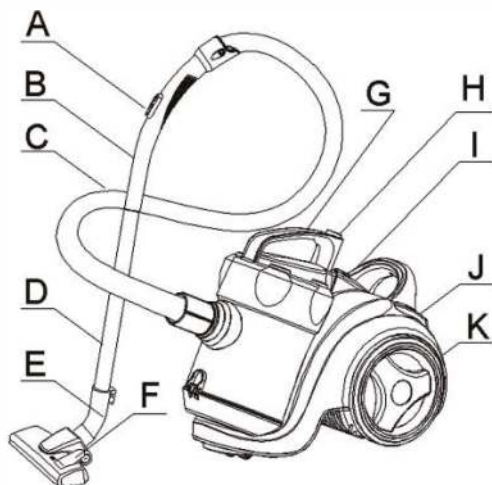

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A. Régulateur de débit d'air | B. Poignée du tuyau |
| C. Tuyau flexible | D. Tuyau |
| E. Brosse de sol. | F. Bouton de la brosse de sol. |
| G. Poignée du réservoir à poussière | H. Bouton de libération du réservoir à poussière |
| I. Bouton de rembobinage | J. Bouton Marche/Arrêt |
| K. Planche de déroulement. | L. Plaque de soufflage |
| M. Petite brosse. | |

Ne pas retirer la fiche de la prise en tirant sur le câble ou sur l'appareil lui-même. 	Ne pas faire passer l'appareil sur le câble d'alimentation. 	Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des allumettes allumées, des mégots de cigarette ou des cendres chaudes. 
Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides. 	Ne pas le placer près d'une source de chaleur. 	Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des aiguilles, des punaises ou des objets tranchants. 


ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débranchez toujours la fiche de la prise électrique avant de fixer ou de retirer des accessoires !

Installation du tuyau flexible.


Insérez le tuyau flexible dans le conduit d'admission d'air de l'appareil. Pour ce faire, faites glisser le couvercle du conduit d'admission, insérez le tuyau et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Retrait du tuyau flexible

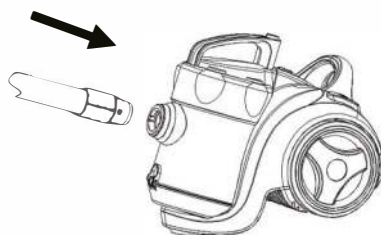

Débranchez la fiche de la prise électrique. Pour libérer le tuyau flexible, appuyez fermement sur le bouton à l'extrémité du tuyau dans le conduit d'admission d'air.

Installation des tubes d'extension et des accessoires.

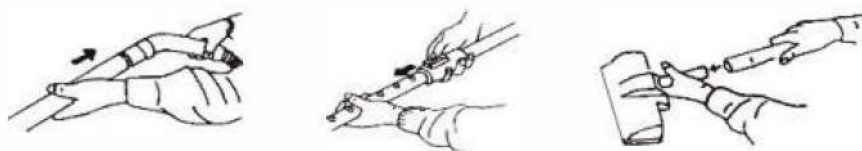


Retrait des tubes d'extension et des accessoires


Pour retirer les accessoires, tirez fermement pour les séparer.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil, déroulez la longueur du câble et insérez la prise dans la prise électrique. Un marquage JAUNE sur le câble d'alimentation indique la longueur idéale du câble. Ne dépassez pas le marquage ROUGE. Pour réenrouler le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton de réenroulement avec une main et guidez l'autre main pour éviter qu'elle ne fouette, ce qui pourrait causer des dommages. Si le câble d'alimentation ne peut pas être complètement réenroulé, tirez légèrement sur le câble et appuyez à nouveau sur le bouton de réenroulement. Vous pouvez répéter les étapes de réenroulement jusqu'à ce que le câble soit complètement réenroulé.

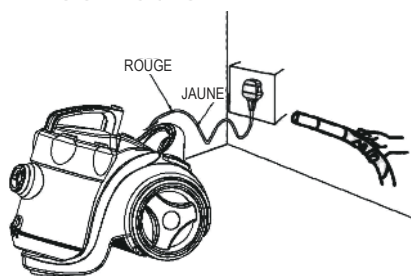


2. Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour allumer l'appareil.

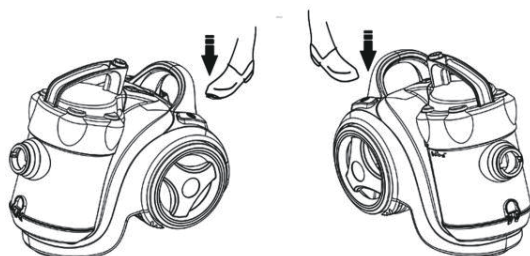

COMMENT NETTOYER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE.


1. Après avoir retiré le tuyau flexible, appuyez sur le bouton de libération du réservoir à poussière,
2. La poussière tombe lorsque le bouton de verrouillage du réservoir à poussière est enfoncé
3. Appuyez sur le bouton du réservoir pour jeter la poussière.
4. Pour ouvrir le couvercle du réservoir à poussière, retirez le filtre HEPA pour le nettoyer
5. Retirez et nettoyez le séparateur cyclone lorsque le réservoir est plein; il doit être réassemblé dans l'ordre après nettoyage

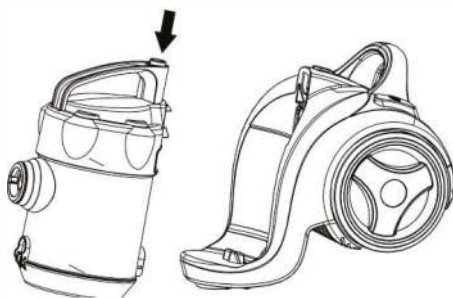


UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE.

Brosse pour tapis/sol à double position

Pos. 1 : poils déployés, pour les sols durs

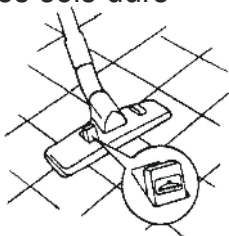

Pos. 2: poils rétractés, pour les tapis

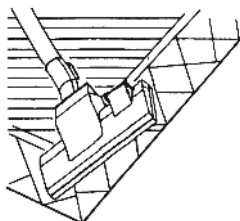

Buse étroite

Pour nettoyer les radiateurs, les coins les bords, les tiroirs, etc.



Petite brosse.

Pour nettoyer les rideaux, les lampes et d'autres objets délicats




ATTENTION

Pour atteindre une efficacité optimale lors du nettoyage, veuillez nettoyer régulièrement la brosse de sol.



Fonction de soufflage d'air (fonction supplémentaire).

Assemblez la plaque de soufflage au panneau d'enroulement.

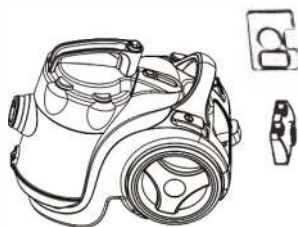


Attention : lorsque la fonction de soufflage n'est pas utilisée, la plaque de soufflage doit être démontée, puis le filtre et le couvercle doivent être assemblés avant d'utiliser la fonction d'aspirateur.

- Vous pouvez convertir votre appareil en mode soufflage en fixant le tuyau

flexible à la prise d'air de l'appareil (en retirant la grille de sortie d'air).


- La fonction de soufflage est recommandée pour rassembler les déchets secs éparpillés, tels que les feuilles et les confettis.

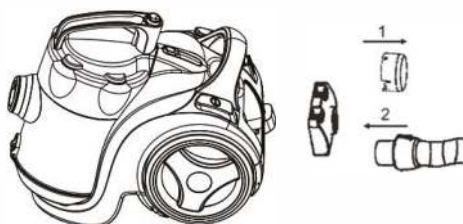

PRÉCAUTION : Cette fonction de soufflage est simplement une fonction supplémentaire, de qualité inférieure et non officielle de cet aspirateur. Nous vous recommandons donc de l'utiliser rapidement et de manière limitée à chaque utilisation. Le tuyau flexible et la poignée peuvent devenir très chauds après une utilisation prolongée. Dans ce cas, vous devez cesser d'utiliser cette fonction. Après quelques minutes, lorsque cela devient frais, vous pouvez recommencer à l'utiliser.

APRÈS UTILISATION

Vous pouvez fixer le support pour la brosse de sol sur l'aspirateur.

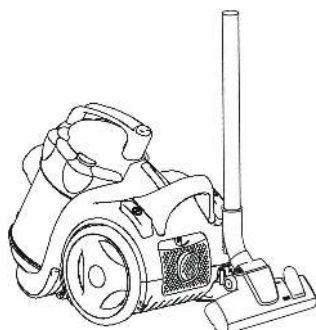

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination des déchets non contrôlée, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de



L'appareil est conforme aux
directives européennes 2014/35/UE
et 2014/30/UE

Medek France

94700 Maisons-Alfort France

FABRIQUÉ EN CHINE.

<http://www.medekfrance.com>

Manuel de service MED669RG (COULEUR ROUGE) ; MED669NR (COULEUR NOIRE).					
Distinguer	Manifestation de défaut.	Cause	Méthode de traitement.	Outil de service.	Remarque.
Bac à poussière.	La puissance d'aspiration diminue ou l'aspirateur ne peut pas aspirer la poussière.	1、 La surface de la mousse d'air est poussiéreuse.	Retirez l'assemblage du bac à poussière, ouvrez le couvercle du bac à poussière, sortez l'éponge filtrante, nettoyez la poussière sur la surface, puis remettez-le en place dans l'ordre inverse	Aucun outil requis.	Veillez voir ci-dessous : Photo 1.
		2、 Le bac à poussière n'est pas installé correctement. .	Retirez l'assemblage du bac à poussière puis réinstallez l'assemblage du bac à poussière (Astuce : La rainure du couvercle inférieur du bac à poussière doit être correctement alignée avec la nervure du corps principal lors de l'installation).	Aucun outil requis.	Veillez voir ci-dessous : Photo 2.
Corps principal.	Aucune réponse au démarrage.	1、 L'interrupteur est défectueux.	Retirez l'assemblage du bac à poussière, dévissez les 6 vis au fond, retirez le couvercle supérieur, utilisez un multimètre pour vérifier si l'interrupteur est défectueux. S'il est défectueux, veuillez remplacer l'interrupteur. Ensuite, réinstallez-le dans l'ordre inverse de celui de la démonstration.	Un tournevis "croix", un tournevis à tête plate, un multimètre.	Veillez voir ci-dessous : Photo 3.
		2、 Le câble du potentiomètre de régulation de vitesse de la carte de circuit imprimé est lâche.	Retirez l'assemblage du bac à poussière, dévissez les 6 vis au fond, ouvrez le couvercle supérieur, vérifiez si le fil de connexion du potentiomètre de régulation de vitesse est desserré. S'il l'est, veuillez réparer la connexion. Ensuite, réinstallez-le dans l'ordre inverse de celui de la démonstration.	Un tournevis "croix", un tournevis à tête plate, un multimètre.	Veillez voir ci-dessous : Photo 4.
		3、 La connexion des fils internes est lâche.	Retirez l'assemblage du bac à poussière, dévissez les 6 vis au fond, ouvrez le couvercle supérieur, vérifiez si la connexion de tous les fils internes est desserrée. S'il y a un desserrage, veuillez réparer la connexion. Ensuite, réinstallez-le dans l'ordre inverse de celui de la démonstration.	Un tournevis "croix", un multimètre.	Veillez voir ci-dessous : Photo 5.
		4、 Le câble d'alimentation est déconnecté.	Retirez l'assemblage du bac à poussière, dévissez les 6 vis au fond, ouvrez le couvercle supérieur, sortez l'assemblage de la bobine, utilisez un multimètre pour vérifier si les pôles 'L' et 'N' du câble	Un tournevis "croix", un multimètre.	Veillez voir ci-dessous : Photo 6.

			d'alimentation sont déconnectés. S'ils sont déconnectés, veuillez réparer la connexion. Ensuite, réinstallez-le dans l'ordre inverse de celui de la démonstration.			
		5. Le moteur est endommagé.	Retirez l'assemblage du bac à poussière, dévissez les 6 vis au fond, ouvrez le couvercle supérieur, retirez la carte de circuit, dévissez les 4 vis sur le couvercle supérieur du moteur, enlevez le couvercle supérieur du moteur, sortez le moteur, vérifiez s'il est endommagé. S'il est endommagé, veuillez le réparer ou le remplacer. Ensuite, réinstallez-le dans l'ordre inverse de celui de la démonstration.	Un tournevis "croix", un multimètre.	Veillez voir la photo ci-dessous : Photo 7.	
	D'autres problèmes de performance peuvent inclure	La carte de circuit imprimé (PCB) est endommagée	Retirez l'assemblage du bac à poussière, dévissez les 6 vis au fond, ouvrez le couvercle supérieur, retirez le PCB (carte de circuit imprimé), vérifiez s'il est endommagé. S'il est endommagé, veuillez le réparer ou le remplacer. Ensuite, réinstallez-le dans l'ordre inverse de celui de la démonstration.	Un tournevis "croix", un multimètre, un fer à souder, du fil à souder.	Veillez voir ci-dessous : Photo 8, schéma de circuit, schéma de disposition.	

Photo 1



1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à poussière

2- Ouvrez le couvercle du bac à poussière comme indiqué par la flèche.

3- Retirez le filtre.

Photo 2



1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à poussière

2- Positionnez la rainure de positionnement et la nervure de positionnement en place.

Photo 3



1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à



2- Utilisez l'outil pour dévisser les 6 vis de fixation.



3- Vérifiez avec un multimètre si l'interrupteur est défectueux.


Photo 4



1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à poussière



2- Utilisez l'outil pour dévisser les 6 vis de fixation.

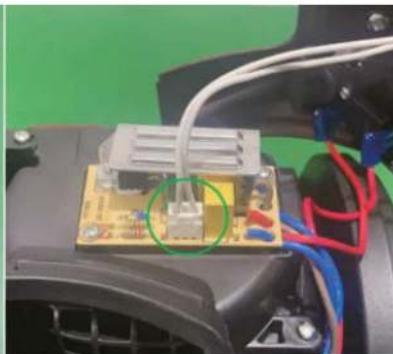

3- Vérifiez avec un multimètre si l'interrupteur est en panne.


Photo 5



1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à poussière



2- Utilisez l'outil pour dévisser les 6 vis de fixation.

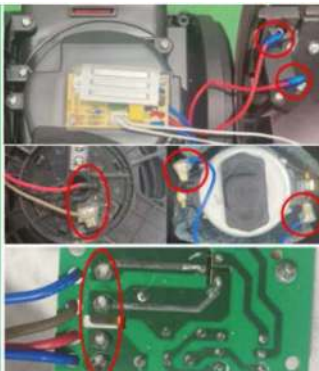

3- Vérifiez si le câblage est desserré.

Photo 6



1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à poussière



2- Utilisez l'outil pour dévisser les 6 vis de fixation.



3- Vérifiez si la connexion du cordon d'alimentation est ouverte.

Photo 7



1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à poussière

2- Utilisez l'outil pour dévisser les 6 vis de fixation.

3- Utilisez l'outil pour dévisser les 4 vis de fixation.

4- Retirez le moteur pour inspection.

Photo 8







1- Appuyez sur le bouton pour retirer le composant du bac à poussière

2- Utilisez l'outil pour dévisser les 6 vis de fixation.

3- Utilisez l'outil pour dévisser 2 vis de fixation.

4- Retirez la carte de circuit imprimé pour inspection.

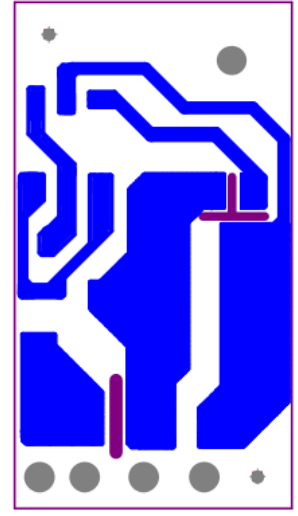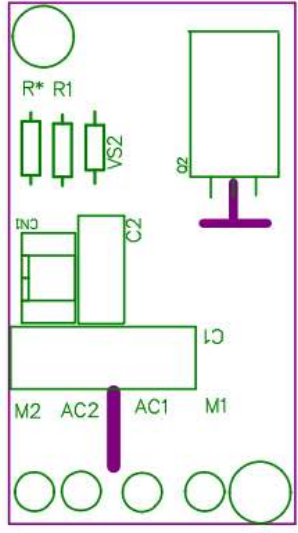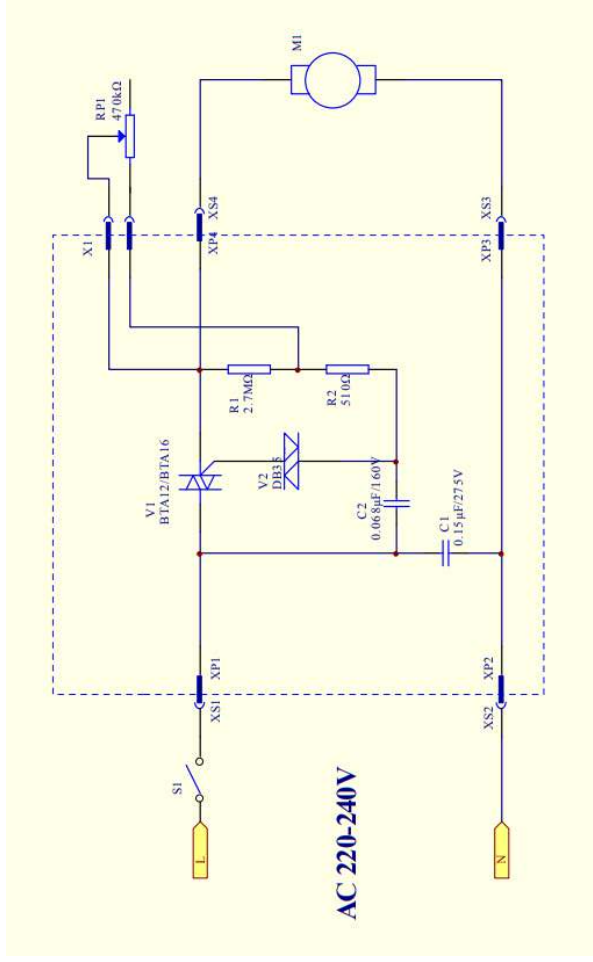

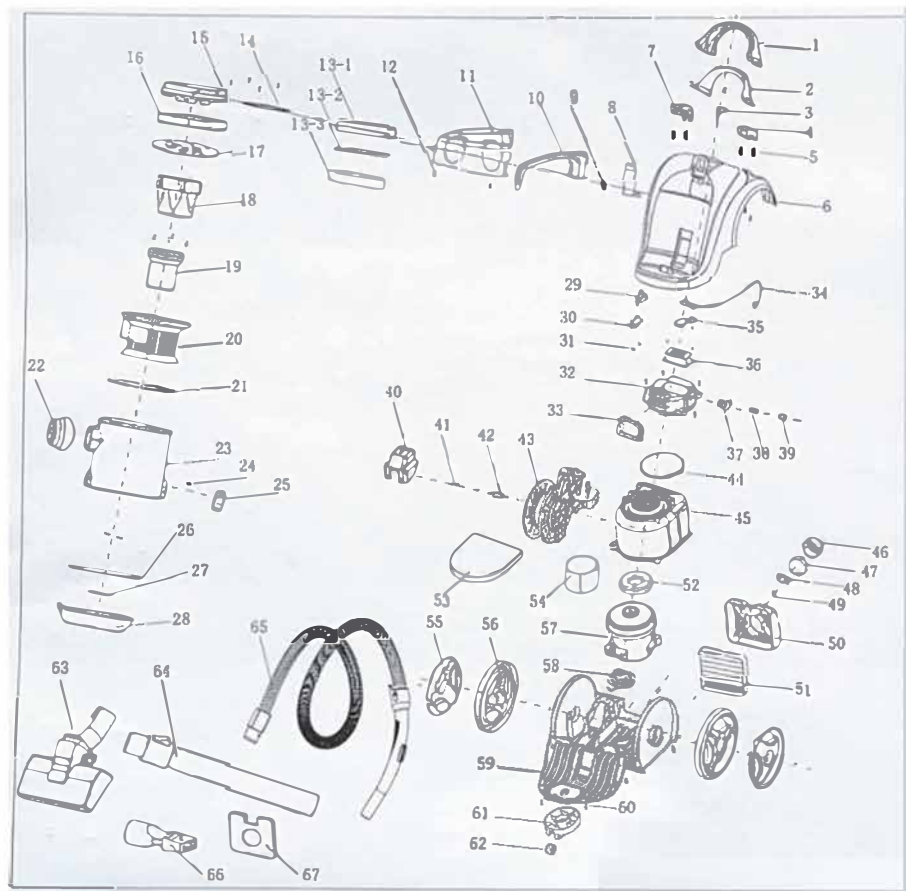

1	Poignée du couvercle supérieur	13-1	Support de filtre	23	Corps du bac	35	Panneau de pression	47	Filtre cylindrique	59	Fond
2	Poignée du couvercle inférieur	13-2	Filtre	24	Ressort de bouton	36	PCB	48	Verrou de panneau de ventilation	60	Vis autotaraudeuse
3	Contrôleur de vitesse	13-3	Éponge	25	Bouton du seau	37	Réglage de la valve	49	Ressort de panneau de ventilation	61	Couvercle de roue
4	Bouton d'interrupteur	14	Joint d'étanchéité	26	Joint d'étanchéité	38	Ressort de valve	50	Panneau de ventilation	62	Noyau de roue
5	Ressort de bouton	15	Support de filtre	27	Joint d'étanchéité	39	Noyau de valve	51	HEPA	63	Brosse de sol
6	Couvercle supérieur	16	Couvercle du support de filtre	28	Couvercle du bac	40	Couvercle de changement	52	Support avant de moteur	64	Tube
7	Bouton de rewind	17	Étanchéité	29	Interrupteur	41	Axes	53	Réduction du bruit au fond	65	Tube flexible
8	Bouton du bac	18	Couvercle supérieur du filtre	30	Panneau d'interrupteurs	42	Couvercle des axes	54	Réduction du bruit du moteur	66	Petite brosse
9	Ressort de poignée	19	Tube filtrant	31	Vis autotaraudeuse	43	Enrouleur automatique	55	Roue	67	Plaque de soufflage
10	Poignée	20	Couvercle de filtre	32	Support de tuyau	44	Joint d'étanchéité	56	Noyau de roue		
11	Couvercle supérieur du gobelet	21	Joint d'étanchéité	33	Ventilation dans l'étanchéité	45	Couvercle de moteur	57	Moteur		
12	Vis autotaraudeuse	22	Déplacement de tuyau	34	Potentiomètre	46	Couvercle de panneau de ventilation	58	Support arrière de moteur		