


MEDEK

IJSMACHINE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

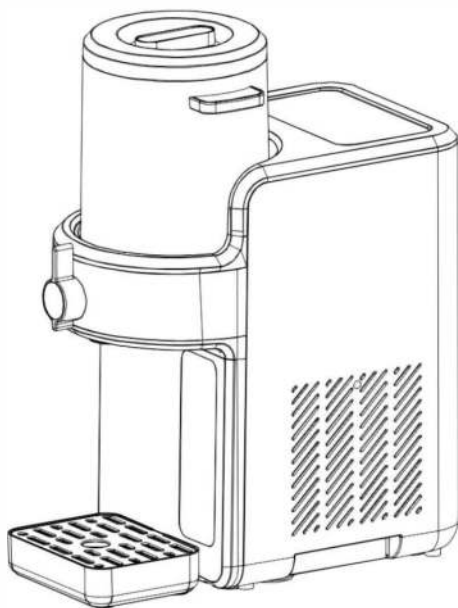

MODEL: MDS2506

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.



**Bekijk voor
gebruik deze video aandachtig.**



Lees en bekijk de gebruiksaanwijzing.



Geeft de aanwezigheid aan van een gevaar dat persoonlijk letsel of de dood kan veroorzaken. of aanzienlijke materiële schade als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.



Brandbaar materiaal. Kan barsten bij verhitting. (Aangegeven met een vlamsymbool) (met een witte achtergrond, omringd door een rode ruit.)



Brandbaar materiaal. (Aangegeven met een vlamsymbool op een gele achtergrond) (omgeven door een zwarte driehoek.)



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis en in huishoudens.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:



GEVAAR: Brand- of explosiegevaar. Er wordt een ontvlambaar koelmiddel gebruikt. Prik NIET in de koelmiddelleidingen.

Gooi het product op de juiste manier weg, in overeenstemming met de geldende federale of lokale regelgeving.

brandbare koelmiddelen.



WAARSCHUWING: Om het risico op letsel, brand, elektrische schokken of materiële schade te verminderen, dienen basisveiligheidsmaatregelen te worden getroffen.

De voorzorgsmaatregelen moeten altijd worden nageleefd, inclusief de volgende genummerde waarschuwingen en de daaropvolgende instructies.

Gebruik het apparaat NIET voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

1. Lees alle instructies voordat u het apparaat en de accessoires gebruikt.
2. Neem alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig in acht en volg ze op. Dit apparaat bevat elektrische aansluitingen en bewegende onderdelen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
3. Controleer alle onderdelen om er zeker van te zijn dat u alle benodigde onderdelen hebt voor een correcte en veilige bediening. uw apparaat.
4. Schakel het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.
Voor het monteren of demonteren van onderdelen en vóór het schoonmaken: om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker bij de behuizing vast en trek hem uit het stopcontact. Trek de stekker **NOOIT** uit het stopcontact door aan het flexibele snoer te trekken.
5. Was vóór gebruik alle onderdelen die met voedsel in contact kunnen komen. Volg de wasinstructies in deze handleiding.

6. Gebruik geen apparaten met een beschadigd snoer of stekker en breng geen wijzigingen aan als een apparaat defect is.

of als het apparaat valt of op een andere manier beschadigd raakt. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

Neem bij schade contact op met de serviceafdeling.

7. Dit apparaat heeft belangrijke markeringen op de stekker. Het gehele netsnoer is niet geschikt voor Vervanging. Neem bij schade contact op met de klantenservice.

8. Gebruik **GEEN** verlengsnoeren bij dit apparaat.

9. Om het risico op een elektrische schok te voorkomen: Dompel het apparaat **NIET** onder water en laat de stroom **NIET** toe.

snoer dat in contact komt met welke vloeistof dan ook.

10. Laat het snoer **NIET** over de randen van tafels of aanrechtbladen hangen. Het snoer kan vast komen te zitten en het apparaat van het werkblad trekken.

11. Zorg ervoor dat het apparaat of het snoer **niet** in contact komt met hete oppervlakken, zoals fornuizen en andere verwarmingstoestellen.

12. Gebruik het apparaat **ALTIJD** op een droge en vlakke ondergrond.

13. Laat kinderen dit apparaat **NIET** bedienen of als speelgoed gebruiken. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

14. Gebruik **UITSLUITEND** de hulpstukken en accessoires die bij het product worden geleverd of die door ons bedrijf worden aanbevolen. Het gebruik van hulpstukken die niet door ons bedrijf worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

15. Houd handen, haar en kleding uit de container tijdens het laden en de bediening.

16. Vermijd tijdens het gebruik en de hantering van het apparaat contact met bewegende onderdelen.

17. **WAARSCHUWING:** Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij van obstakels.

18. **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die aanbevolen door de fabrikant.

19. **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelcircuit niet.

20. **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij het apparaten zijn van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

21. Voeg **GEEN** bevroren fruit, bevroren groenten of ijs toe aan het apparaat.

22. Voeg **geen** hete ingrediënten toe aan het apparaat.

23. Dompel de motorbasis of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.

24. Vul het vat **NIET** boven de MAX FILL-lijn.

25. Laat het apparaat **NOOIT** onbeheerd achter tijdens gebruik.

26. Zorg er vóór gebruik voor dat alle gebruiksvoorwerpen uit de containers zijn verwijderd. Als u de gebruiksvoorwerpen niet verwijdert, kunnen de containers breken en mogelijk leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.

27. Draag het apparaat **NIET** aan de beugel. Houd het apparaat vast door beide zijden onder de motorbasis vast te pakken.

28. Verwerk **GEEN** harde, losse ingrediënten of ijs. Dit apparaat is niet bedoeld voor het verwerken van los bevroren fruit, een blok massief ijs of ijsblokjes.

29. Houd het apparaat **ALTIJD** rechtop.

30. Nadat u het apparaat voor de eerste keer uit de verpakking hebt gehaald, moet u ervoor zorgen dat het apparaat minstens 2 uur rechtop staat voordat u het in gebruik neemt. Dit geeft de koelmiddeloliën de tijd om zich in het airconditioningsysteem te vestigen voor optimale prestaties.

31. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de voorwaarden begrijpen.

gevaaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

32. Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas, in dit apparaat.

33. WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.

34. WAARSCHUWING: Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.

35. Om besmetting van voedsel te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:

— Het langdurig open laten staan van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.

— Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.

— Reinig de watertanks als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem dat op de waterleiding is aangesloten door als er 5 dagen geen water is afgetapt.

— Als de koelkast gedurende langere tijd leeg staat, schakel hem dan uit, laat hem ontdooien, maak hem schoon, droog hem en laat de deur open staan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

36. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:


- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke toepassingen buiten de detailhandel.

37. Houd de achterkant en zijkanten van het apparaat vrij, zodat de compressor goed kan werken en niet oververhit raakt.

38. Zorg er bij gebruik van het apparaat voor dat zowel de zijkanten als de achterkant ervan minstens vier inch (ongeveer 10 cm) van de muren verwijderd zijn.

39. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

PRODUCTEN ONDERDELEN

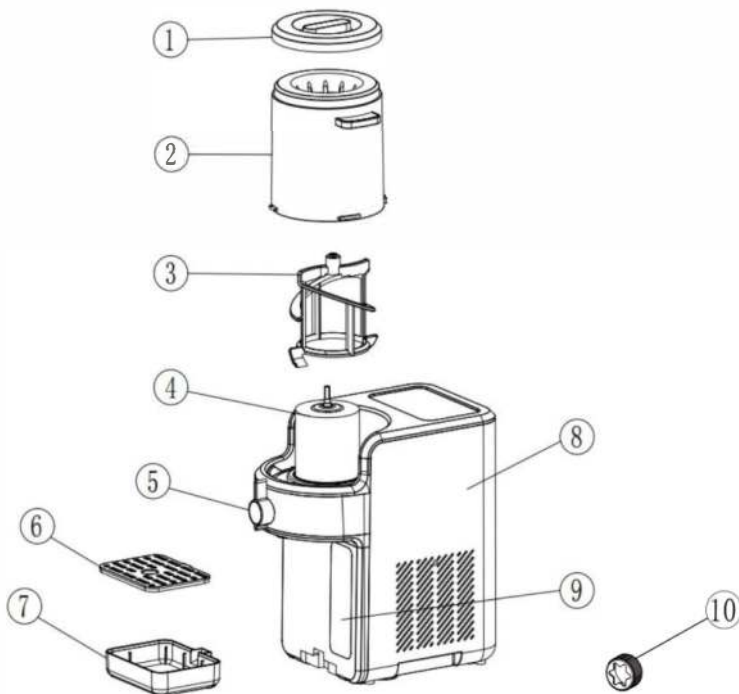

1. Bovendeksel 2. Vat

3. Vijzel 4. Verdampers

5. Handvat

6. Gaas 7. Lekbak

8. Hoofdgedeelte 9. Bedieningspaneel

10. ijsvorm

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen aan het begin van deze handleiding door voordat u verdergaat.

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
 2. Was alle onderdelen in warm zeepsop.
 3. Spoel alle onderdelen grondig af en laat ze aan de lucht drogen.
 4. Veeg het bedieningspaneel, de motorbasis en de verdampers af met een zachte doek. Laat alles volledig drogen alvorens het apparaat te gebruiken.
 5. Plaats het apparaat minimaal 2 uur voor gebruik op het aanrecht. Hierdoor kan het koelmiddel zich goed mengen.
- Laat het in de condensor zakken voor optimaal en veilig gebruik.

Let op: alle accessoires zijn BPA-vrij. De accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, maar mogen **NIET** in de vaatwasser worden gereinigd.
met een verwarmd droogprogramma.



MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE MACHINE

BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen aan het begin van deze handleiding door voordat u verdergaat.


Voeg GEEN ijs of vaste ingrediënten zoals fruit, ijs of bevroren fruit toe.

Voeg GEEN hete ingrediënten toe.


1. Zorg ervoor dat alle onderdelen grondig gereinigd zijn en dat de motor waterpas op een vlakke, stevige ondergrond staat.

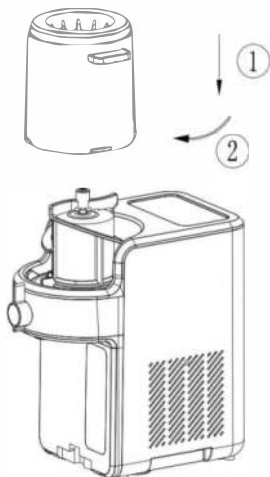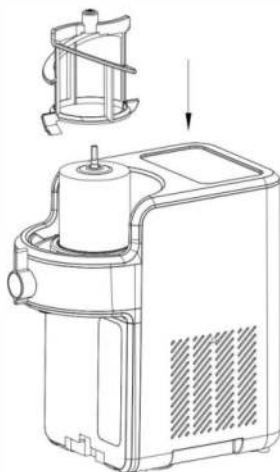

2. Installeer de vijzel door deze over de verdamper te schuiven en te draaien totdat deze op de pen past.

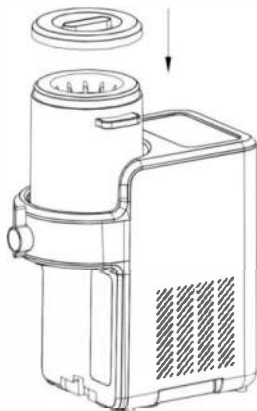

3. Schuif het vat over de geïnstalleerde vijzel en de verdamper, draai dan naar rechts om de te vergrendelen schip.

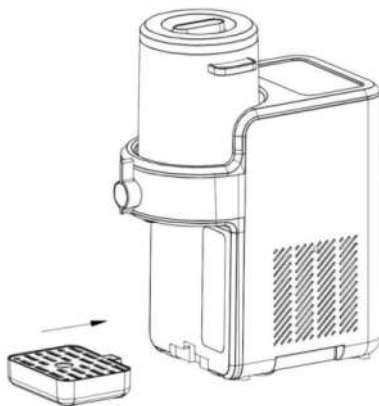

4. Plaats het deksel op het vat.

5. Plaats de lekbak (met een gaasje erin) voor de motorbasis totdat deze vastklikt.

LET OP: Zorg ervoor dat het apparaat minimaal 2 uur rechtop op het aanrecht heeft gestaan vóór het eerste gebruik, zodat het koelmiddel zich in de condensor kan stabiliseren voor optimaal en veilig gebruik.

6. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

7. Open het deksel aan de bovenkant van het vat.

8. Voeg de vloeistof(fen) en/of gemengde ingrediënten toe via de vulopening en sluit vervolgens het deksel.

9. Druk op de



Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de standbymodus te activeren.

10. Kies de gewenste voorinstelling.

11. De voorinstelling begint bij de standaard/optimale temperatuur voor een ideale textuur. Indien gewenst kunt u de temperatuur aanpassen voor de perfecte textuur van uw bevroren drankje.

OPMERKING:

--- De LED voor de temperatuurregeling zal oplichten en langzaam knipperen terwijl de bevroren drank tot de ingestelde temperatuur wordt afgekoeld. Zodra de drank de gewenste temperatuur heeft bereikt, zal de LED continu branden. Het apparaat blijft werken om uw bevroren drank op de ideale temperatuur te houden, zodat deze klaar is om te serveren.

Het bereiden van drankjes kan 15 tot 60 minuten duren, afhankelijk van de ingrediënten, het volume en de begintemperatuur.

--- Vooraf ingevroren ingrediënten smaken zoeter. Bang dat je drankje te zoet wordt? Geen zorgen, het smaakt minder zoet nadat je het hebt ingevroren en tot een bevroren drankje hebt gemaakt.

12. Plaats een kopje op de lekbak, onder het handvat.

13. Om te doseren, draai de hendel 90 graden naar rechts met de klok mee. Wanneer de ingrediënten op zijn, draai de hendel tegen de klok in om de uitlaatopening te sluiten.

14. Geniet van je nieuwste creatie: een bevroren drankje.

15. Laat het apparaat maximaal 24 uur draaien.

LET OP: Schakel de voorinstelling NIET uit voordat alle bevroren drank is geserveerd.

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

Monteer de onderdelen, voeg de juiste ingrediënten toe aan het reservoir en sluit vervolgens de kabel aan op de juiste stroombron:

1. Het LED-display toont "UIT", wat aangeeft dat de machine is uitgeschakeld.

2. Houd vast aan de . Wacht 3 seconden om naar de standbymodus te gaan; het LED-scherm toont dan "---" ;

3. Klik op de  , Selecteer de bijbehorende functies. Verschillende functies corresponderen met verschillende Temperatuurstellingen: Wacht 3 seconden, het apparaat schakelt automatisch over naar de ingestelde modus.

4. In de werkmodus kan de temperatuur worden aangepast door op de toets voor optellen of aftrekken te drukken.

geselecteerd. Even wachten   Het licht gaat 3 seconden aan.

Klik op het kleine sneeuwsymbooltje  , Verhoog de temperatuur.

Klik op het grote sneeuwteken  , Verlaag de temperatuur.

5. Druk in de werkmodus op de knop om  de machine kan zijn het apparaat maximaal 3 minuten stil te zetten. Als er binnen 3 minuten geen handelingen worden uitgevoerd, schakelt het apparaat automatisch over naar de standbymodus.

6.  Deze modus kan alleen in de standby-modus worden geselecteerd.

Deze modus is alleen beschikbaar in de standby-modus.

De motor kan werken, de compressor werkt niet, de totale tijd is 180 seconden.

7. In de standbymodus kunt u de functietoets gebruiken om een functie in te stellen en de reserveringstoets om een reserveringstijd in te stellen. De reserveringstijd kan worden ingesteld van minimaal 1 uur tot maximaal 12 uur. (Wanneer de reserveringstijd is bereikt, zal het apparaat gaan werken).

8. Houd in de werkmodus vast  Met deze toets kunt u het apparaat in de "UIT"-modus zetten; in de "UIT"-modus,

wacht even  Met deze toets kan de machine in de stand-bymodus worden gezet;

9. In de "UIT"-modus schakelt de machine na 15 minuten automatisch uit als er geen handelingen worden verricht. seconden.

10. Er zijn 6 unieke voorgeprogrammeerde functies: **SLUSH**, **FRAPPÉ**, **SPIKED SLUSH**, **MILKSHAKE**, **GEKOELD SAP** en **IJS**, waarmee je de perfecte temperatuur voor je ideale bevroren drankje kunt instellen.



TEMPERATUURREGELINSTELLING:

1. Elke preset begint met een standaard/optimale temperatuur voor de gewenste textuur. Indien gewenst kunt u de temperatuur aanpassen voor de perfecte textuur van uw bevroren drankje.



2. Voor bevroren drankjes die je kunt drinken, verhoog je de temperatuur door op het kleine sneeuwsymbooltje te drukken.

3. Voor dikkere, koudere bevroren dranken kunt u de temperatuur verlagen door op het grote sneeuwsymbool te drukken.

Let op: De temperatuurregeling kan allen worden ingesteld wanneer het programma is gestart;

De temperatuur kan worden verhoogd met knop  en verlaagd met knop . Elke druk staat voor ongeveer 1 °C.

OPMERKING:

1. De machine is uitgerust met een intern motorbeveiligingsprogramma tegen overbelasting. Als de compressor stopt met draaien en de temperatuur de ingestelde temperatuur nog niet heeft bereikt, kan het zijn dat de machine het zelfbeveiligingsmechanisme heeft geactiveerd om schade aan de tandwielen door overbelasting te voorkomen.
2. Bij het maken van colaslus kunnen er kleine klontjes ontstaan. U kunt de machine nog 8 tot 10 minuten laten draaien om ervoor te zorgen dat alles goed gemengd wordt.

VOORINSTELLINGEN

Elke voorinstelling begint met een standaard/optimale temperatuur voor een ideale textuur. Indien gewenst kunt u de temperatuur aanpassen voor de perfecte textuur van uw bevroren drankje.

VOORINSTELLING	STANDAARD/OPTIMAAL TEMPERATUUR	ONTWORPEN VOOR	RECEPT VOORBEELDEN	MAXIMUM INHOUD (L)
SLUSH	-2ÿ	Geef je dagelijkse drankjes een nieuwe dimensie	Soda, limonade, kokos-cola	1.2
FRAPPE	-4ÿ	Koffieliefhebbers maken zelf bevroren lekkernijen.	Kant-en-klare frappé	1.2
SPIKED SLUSH	-7ÿ	Dranken met alcoholgehalte	Margarita, wijn	1.2
MILKSHAKE	-3ÿ	Dranken op basis van zuivel en room.	Chocolademelk, gemengd milkshake	1.2
GEKOELD SAP	6ÿ	Natuurlijk gezoete dranken	Vruchtensap, vruchtencider	1.2
IJSJE	-6ÿ	Ontworpen voor het maken van zacht ijs.	360 g volle melk + 180 g lichte room + 60 g suiker	0,7

VEREIST SUIKERGEHALTE

Te weinig suiker of te veel alcohol zorgt ervoor dat de slush niet bevriest. Volg onderstaande richtlijnen voor een perfect resultaat, elke keer weer.

Alle ingrediënten moeten minimaal 6% suiker bevatten.

LET OP: Voorgevroren ingrediënten smaken zoeter. Bang dat je drankje te zoet wordt? Geen zorgen, het smaakt minder zoet nadat je het invriest en er een bevroren drankje van maakt.

RICHTLIJNEN VOOR SUIKER

Raadpleeg het voedingsetiket van de drank om te controleren of het suikergehalte voldoet aan de onderstaande aanbevolen minimumwaarden:

PORTIEGROOTTE	Minimale totale hoeveelheid suiker
0,35L	21 g
1,2L	72 g

LET OP: Suikervrije vervangers of kunstmatige zoetstoffen tellen niet mee voor het behalen van het totale minimum. maximale suikerbehoefte.

RICHTLIJNEN VOOR STERKE ALCOHOL/GEESTELIJKE DRANK

Voor het maken van bevroren cocktails, raadpleeg onderstaande tabel voor de maximale hoeveelheid sterke drank. (wodka, tequila, enz.) hoeveelheid per totale hoeveelheid recept.

Totale hoeveelheid van het	Maximale alcoholhoeveelheid
1 1/2 kopjes (0,35 l / 12 oz)	1/4 kopje (0,06L / 1,9oz)
2 1/2 kopjes (0,6 l / 20 oz)	2/5 kopjes (0,09 liter / 3,2 oz)
5 kopjes (1,2 l / 40oz)	5/6 kopjes (0,19 liter / 6,5 oz)

Let op: Bovenstaande tabel is uitsluitend een richtlijn voor het gebruik van sterke drank (35%+). Raadpleeg het recept voor andere alcoholische dranken zoals wijn, bier, spuitwater of kant-en-klare cocktails.

TIPS & TRUCS

Minimale inhoud = 0,35 liter (ongeveer 12 oz) Maximale inhoud = 1,2 liter (ongeveer 40 oz)

1. Houd het apparaat ten minste 2 uur rechtop voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
2. Voeg **GEEN** hete ingrediënten toe (temperatuur niet hoger dan 60°C).
3. Voeg **GEEN** ijs of vaste ingrediënten zoals fruit, ijs of bevroren fruit toe.
4. Alle ingrediënten moeten minimaal 6% suiker bevatten.
5. Bij gebruik van de **SPIKED SLUSH** moeten alle vooraf bereide ingrediënten een alcoholpercentage tussen 4% en 16% bevatten.
6. **GEKOELD SAP**: alleen gekoeld drinken, geen slush.
7. Voor het beste resultaat koelt u de vloeistof(fen) of gemengde ingrediënten af voordat u ze in het apparaat doet.
8. Voor het beste resultaat koelt u de serveerglazen voordat u uw bevroren drankje inschenkt.
9. Voor de ideale textuur van uw bevroren drankje kunt u de temperatuurregeling gebruiken.
10. Bij gebruik van de **MILKSHAKE** of **FRAPPE** dient u de inhoud binnen 30 minuten na het vooraf ingestelde eindtijdstip te schenken om schuimvorming te voorkomen.
11. Voor de beste doseerervaring vult u het apparaat tot aan de maximale vullijn (1,2 liter).
12. Alle onderdelen, behalve de behuizing en de verdamper, zijn geschikt voor de vaatwasser, maar mogen **NIET** met een verwarmd droogprogramma worden gereinigd.
13. **Verwerk** **GEEN** massief ijsblok of ijsblokjes.
14. Maak **geen** smoothie en verwerk geen harde, losse ingrediënten.
15. Probeer **geen** niet-vloeibare ingrediënten te mengen of te macereren.
16. Gebruik **ALLEEN ICE CREAM**, ijsvorm kan op afvoergat worden geïnstalleerd.

TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

RECEPT NIET VOOR SLUSHING?

Als het recept na 60 minuten nog niet de gewenste consistentie heeft bereikt, verhoog dan de temperatuur. Wacht 10-15 minuten en controleer vervolgens of de consistentie wel goed is.

Komt er geen slush uit?

Voor de beste schenkerervaring vult u het apparaat tot aan de maximale vullijn en zorgt u ervoor dat het apparaat draait. Voor een soepelere schenkerervaring verhoogt u de temperatuur door op het kleine sneeuwsymbooltje te drukken. Bevroren drankjes die makkelijker te drinken zijn, worden dan soepeler geschenken.

Als er een uitzonderingscode op het scherm verschijnt, betekent dit het volgende:

- E0:** De veiligheidsschakelaar is niet gesloten (het apparaat kan opnieuw in elkaar gezet worden of er is een professional nodig om de achterklep te openen voor reparatie).
- E1:** De temperatuursensor is losgekoppeld door slecht contact (een professional moet de achterklep openen voor reparatie).
- E2:** Kortsluiting in de temperatuursensor. (Reparatie vereist dat een professional de achterklep opent.)
- E3:** Als de motor 3 keer per uur geblokkeerd raakt, verwijder dan de blokkade. Wacht een minuut en start de machine opnieuw. (Als de vijzel geblokkeerd is, stopt de motor met draaien (de maximale duur van elke geblokkeerde draaiing is ongeveer 5-8 seconden)), waarna de compressor minimaal 3 minuten stilstaat. Als de koeling te laag is, kunt u op de kleine sneeuwvlokknop drukken om deze met één te verlagen.

(strijken of wat kristalsuiker toevoegen.)

VERZORGING & ONDERHOUD

GEbruik VAN DE SPOELPROGRAMMA

Let op: Vloeistoffen die vrijkomen tijdens het spoelen, zullen snel uit de schenkuit van de fles lopen. Gebruik een grote beker of kom om deze vloeistof op te vangen.

Deze cyclus roert het apparaat zonder af te koelen. Was na de spoelcyclus alle onderdelen met de hand of in de vaatwasser om het apparaat na elk gebruik volledig schoon te maken.

1. Schenk de resterende bevroren drank in.



2. Stop de huidige voorinstelling. Druk op de knop.

3. Voeg warm water toe (niet warmer dan 60°C) tot aan de maximale vullijn van het reservoir (1,2 liter).

4. Laat het water direct na het vullen langzaam uit het apparaat lopen.



5. Stop de reinigingscyclus door op de knop te drukken.



6. Druk op de  Druk op de toets om het apparaat uit te schakelen.

LET OP: Herhaal dit indien nodig totdat de bevroren drank van de verdampers is afgespoeld.

DEMONTAGE & REINIGING

Voor het beste resultaat gebruikt u de spoelcyclus voordat u alle onderdelen demonteert en reinigt.

1. Draai naar links om het reservoir te ontgrendelen en verwijder het reservoir door het voorzichtig van het apparaat te tillen. Zorg ervoor dat het reservoir leeg is om te voorkomen dat er resterende vloeistof uit het hoofdgedeelte lekt. Zet het reservoir apart.

2. Til de vijzel van de verdampers. Leg deze apart.

3. Veeg de verdampers schoon met een gedesinfecteerde of warme, vochtige doek.

4. Verwijder indien nodig de lekbak.

LET OP: De deksel van de lekbak kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.

5. Was alle onderdelen met de hand in warm zeepsop of gebruik een vaatwasser. Herhaal dit indien nodig totdat alle onderdelen volledig schoon zijn.

LET OP: Alle onderdelen, behalve de motorbasis en de verdampers, zijn geschikt voor de vaatwasser (onderrek) en mogen NIET met een verwarmd droogprogramma worden gereinigd.

6. Veeg de motorbasis af met een ontsmette of warme, vochtige doek.

7. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u het apparaat weer in elkaar zet en/of opbergt.

OPSLAAN

Bewaar het apparaat rechtop en zorg dat alle onderdelen gemonteerd zijn. Til het apparaat bij verplaatsing op aan de onderkant van de motorbasis. Bewaar het op een droge, geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.

Bewaar ingrediënten **NIET** in de verpakking.

DE MOTOR RESETTEN

Dit apparaat is voorzien van een uniek veiligheidssysteem dat schade aan de motor en het aandrijfsysteem voorkomt bij onbedoelde overbelasting. In dat geval wordt de motor tijdelijk uitgeschakeld.

Mocht dit gebeuren, volg dan de onderstaande resetprocedure:

1. Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen.
2. Verwijder alle onderdelen en accessoires. Zorg ervoor dat er geen ingrediënten de vijzel blokkeren.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de maximale capaciteit niet wordt overschreden. Dit is de meest voorkomende oorzaak van overbelasting van apparaten.

Verwerk **GEEN** massief blok ijs of ijsblokjes.

Maak **geen** smoothies en verwerk geen harde, losse ingrediënten. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Spanning: 220-240V
Frequentie: 50/60 Hz
Vermogen: 150W

Uit-stand: 0,1 W

De energiebeheerfunctie van dit apparaat is niet geschikt voor het beoogde gebruik.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2023/826 van de Europese Commissie betreffende het energieverbruik in de uitgeschakelde modus.

Stroomverbruik in uitgeschakelde stand	0,1W
Stroomverbruik in stand-bymodus	Niet van toepassing
Maximale tijd die nodig is om automatisch de uitschakelmodus te bereiken	Niet van toepassing



 Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u het product op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inzamel- en retoursystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

MEDEK FRANKRIJK

94700 huizen ALFORT Frankrijk

GEMAAKT IN CHINA