



ASPIRATEUR SANS FIL PORTABLE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE :MD2308NR(couleur noire)

MD2308BC(couleur blanche)



Avant utilisation, veuillez regarder cette vidéo attentivement.

⚠ 1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.


2. La fiche doit être retirée de la prise avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

3. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.


4. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

Avvertimento : Rischio d'entraînement nelle parti mobili dell'accessorio a mano.


⊕ Description du composant




1. Appareil
(y compris un HEPA)




2. Brosse plate
combinée




3. Câble de
chargement Type-C




4. Tissu non tissé
(assemblé à l'intérieur du HEPA)



5. Brosse pour sol



6. Adaptateur




7. Tuyau droit
extensible

⊕ Instructions


1. Instructions pour l'aspirateur

■ Brosse de sol

Utilisez la brosse de sol pour nettoyer les sols et les tapis en profondeur

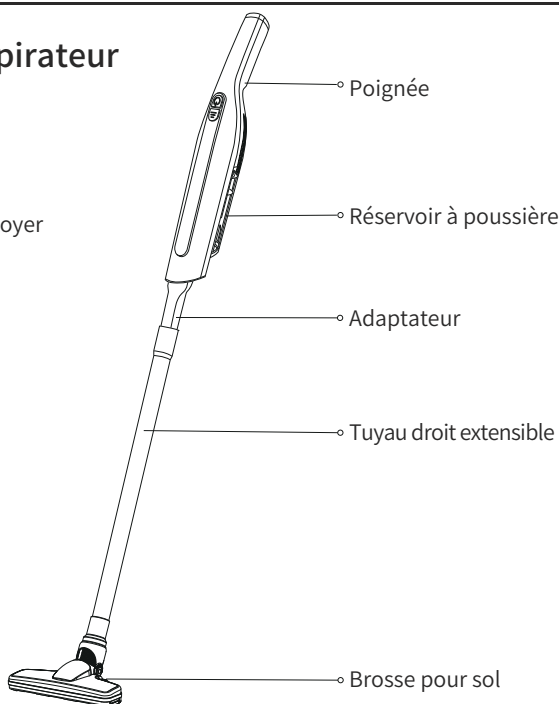

* Dessin d'installation de la brosse pour sol de l'aspirateur *

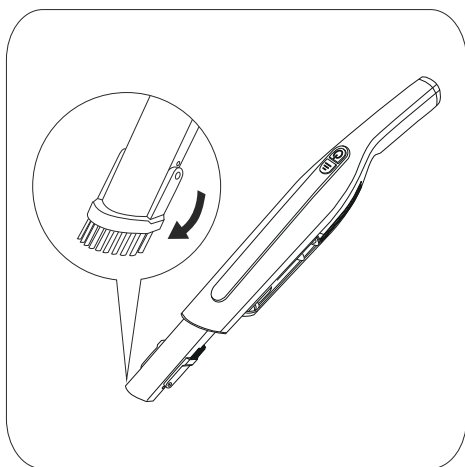


■ Brosse plate combinée

Utilisez une brosse plate combinée pour aspirer les déchets dans les coins étroits.

2. Appuyez sur " " pour commencer à travailler.


- Appuyez sur le bouton de mode pour passer en mode grand/petit
- L'écran numérique LED affiche le pourcentage de puissance actuel

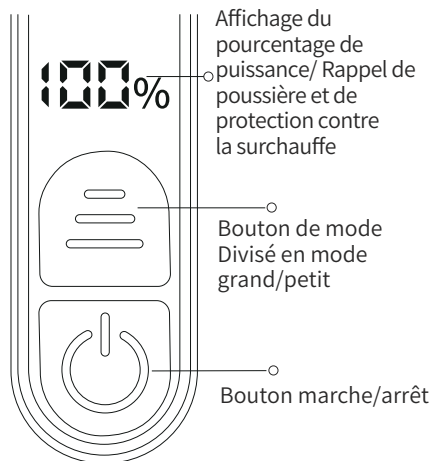

Instructions pour l'écran numérique LED

- La capacité restante sera exprimée sous forme de '%', affichant 100 % lorsque la puissance est maximale. Lorsque le niveau est inférieur à 10 %, il doit être chargé immédiatement et ne pas attendre que la batterie soit complètement déchargée.
- Lorsqu'il affiche 'FU', cela signifie que le réservoir à poussière est plein, et les déchets dans le réservoir à poussière doivent être vidés.
- Lorsque 'hh' apparaît sur l'écran numérique, cela signifie que la température de la batterie est trop élevée et qu'il est nécessaire de cesser de travailler pendant un moment.

■ Charge USB

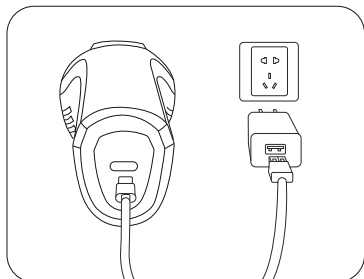



Installez la base de chargement, branchez l'adaptateur puis alimentez en électricité, et placez le produit sur le tapis de chargement pour le charger.

Conseils utiles:

Afin de répondre aux exigences de sécurité du transport, L'aspirateur n'est pas complètement chargé. Il est recommandé de le charger pendant plus de 4 heures lors de la première utilisation pour améliorer l'autonomie de la batterie. Si aucun signal ne s'affiche ou si le code E6 apparaît après avoir inséré l'adaptateur, veuillez vérifier si la tension de l'adaptateur est de DC5V.

Seuls les adaptateurs de 5V/2A peuvent être utilisés pour la charge, d'autres adaptateurs endommageront l'appareil.

⊕ Évacuation des déchets

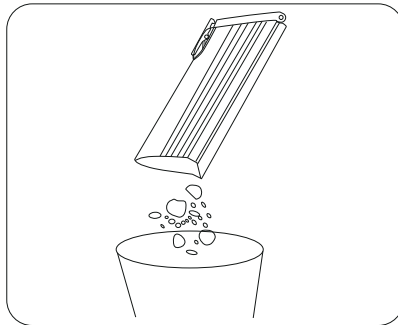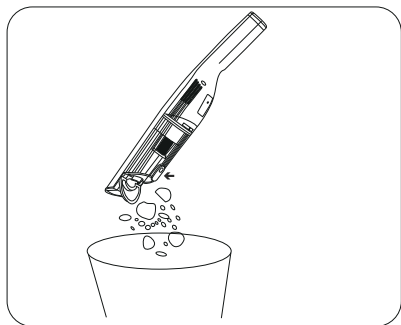


■ Nettoyage léger

1. Tenez l'appareil à l'envers, appuyez sur le bouton de vidange, et le couvercle du réservoir à poussière s'ouvre automatiquement
2. Terminez la vidange des déchets et refermez le couvercle du réservoir à poussière.

■ Nettoyage en profondeur


Tout d'abord, retirez le réservoir à poussière de l'appareil. Ensuite, versez la poussière dans la poubelle par l'autre côté du réservoir à poussière.

⊕ Nettoyage et entretien

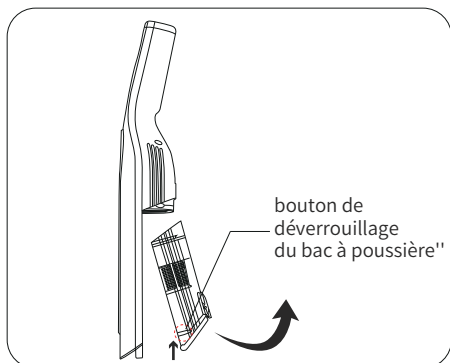


1. Retirez le réservoir à poussière du corps.

- Appuyez sur le bouton de retrait du réservoir à poussière pour enlever le réservoir à poussière.

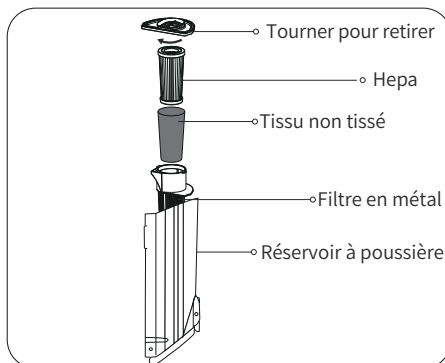


2. Retirez le filtre HEPA, le filtre en métal et le réservoir à poussière en une seule fois.

- Après avoir retiré le réservoir à poussière, tenez la poignée du filtre HEPA et retirez-le dans l'ordre montré sur l'image. Retirez le composant filtrant.


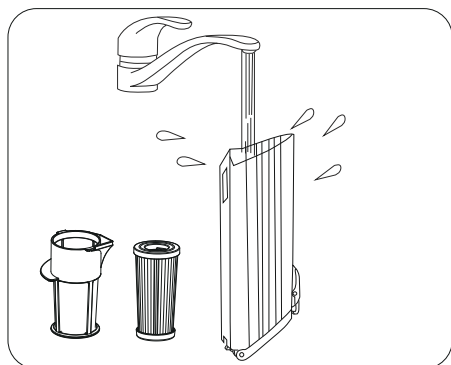


3. Lavez le filtre en métal, le filtre HEPA et le réservoir à poussière directement à l'eau.

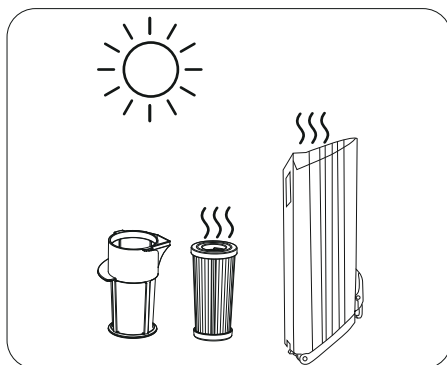

4. Après le lavage, veuillez-vous assurer de bien sécher avant utilisation.

⊕ Schéma d'installation du réservoir à poussière

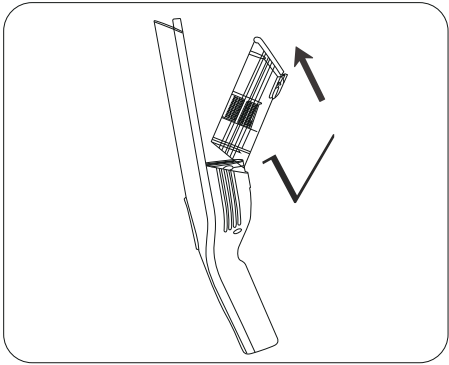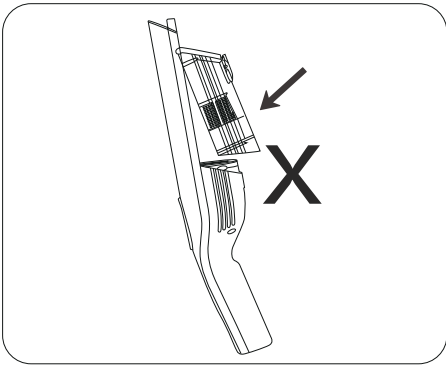

⊕ Informations sur le produit

Modèle	MD2308NR (Couleur noire)	MD2308BC (Couleur blanche)
Tension nominale	DC5V	
Puissance nominale	120W	
Chargement USB	5V 2A	
Batterie	11,1 V c.c. (3 x Li-ion INR 18650 2000 mAh 3,7 V)	
Aspiration	16Kpa±10%	
Mode de réglage	Bouton d'alimentation + réglage des modes grand et petit	
Poids net de l'appareil	0.66kg	
Taille	452*75*77mm	
Niveau de bruit	Niveau élevé ≤ 82 dB, niveau bas ≤ 78 dB	
Méthode de filtration	Filtre en métal inoxydable + Filtre HEPA en papier	
Volume du réservoir à poussière	200ML	
Temps de charge	Dans les 6 heures (il y a une protection de charge et une limitation de courant de 600 mA à l'intérieur de l'appareil).	
Matériau principal	ABS	
Accessoires standards	Appareil principal *1 (comprenant un filtre HEPA), brosse plate combinée *1, câble de chargement USB type-C *1, brosse de sol *1, adaptateur *1	

- Les données ci-dessus proviennent du laboratoire de l'entreprise. Les performances réelles varient en fonction des différents environnements d'utilisation. Veuillez-vous référer au produit physique.
- En raison de la nécessité d'améliorer continuellement le produit, les informations sur ce produit sont sujettes au produit physique, et notre entreprise se réserve le droit de mettre à jour le produit.

Description des affichages numériques anormaux

- **E0** : Faute de court-circuit.
- **E1** : Protection contre la surcharge du moteur.
- **E2** : Protection sans charge.
- **E3** : Échec du signal 'Plein'.
- **E4** : Protection contre le blocage de la brosse électrique, retirez l'objet qui cause le blocage pour redémarrer.
- **E6** : Erreur de tension du chargeur, veuillez utiliser l'adaptateur de 5V spécifié.
- **E7** : Protection du courant de charge, vérifiez si le bon chargeur est utilisé.
- **E8** : Le courant de charge est de 0, vérifiez si le bon chargeur est utilisé.
- **BH** : La température de la batterie est trop élevée pendant la décharge, veuillez ne pas l'utiliser jusqu'à ce que la température de la batterie redescende.
- **FU** : Le port d'aspiration est bloqué ou le réservoir à poussière est plein ou le filtre HEPA est obstrué, veuillez redémarrer l'appareil après nettoyage.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



Les batteries usées et mortes doivent être jetées dans des conteneurs spécialement marqués, livrées à des points de collecte de déchets spéciaux ou à des revendeurs d'équipements électroniques.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France
94700 Maisons-Alfort France
FABRIQUÉ EN CHINE