


MEDEK

MANUEL D'INSTRUCTIONS


BALAI ÉLECTRIQUE

Modèle : MEDYM003

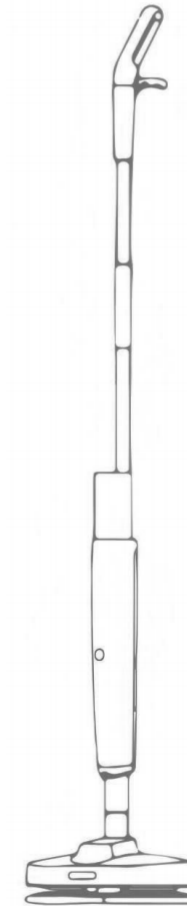

Avant utilisation, veuillez
regarder cette vidéo
attentivement.

DESCRIPTION DES PIÈCES

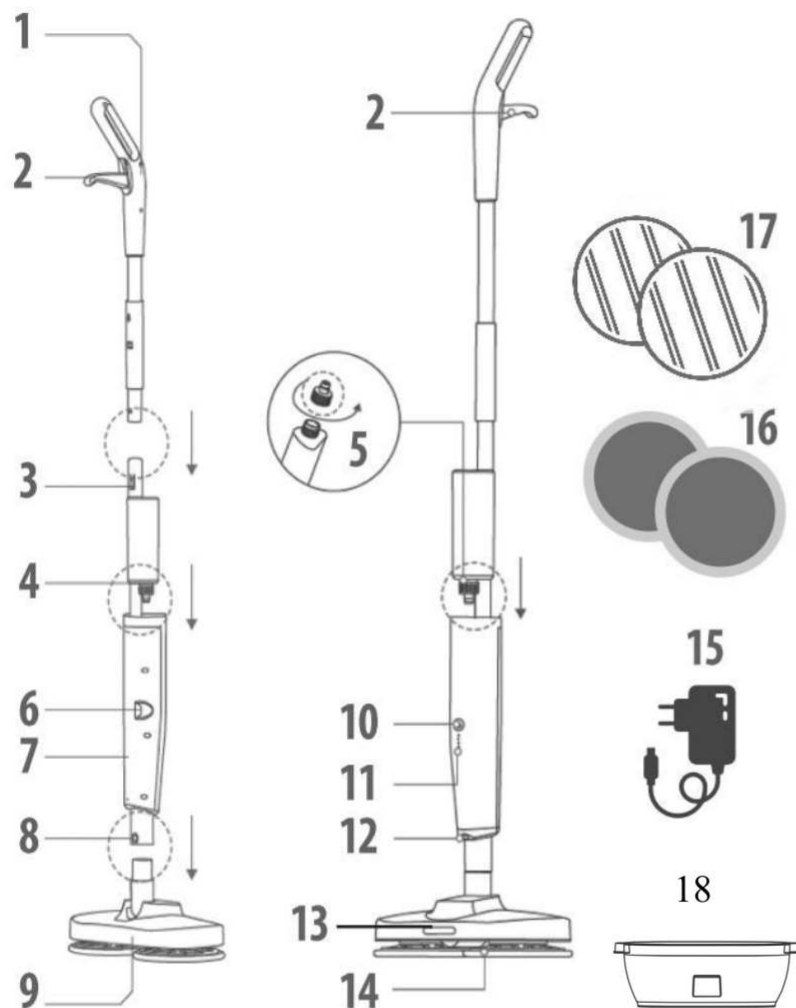

- 1 Poignée
- 2 Bouton de pulvérisation d'eau
- 3 Bouton de libération du bâton
- 4 Réservoir d'eau
- 5 Couvercle du réservoir d'eau
- 6 Entrée de charge

- 7 Corps de l'appareil
- 8 Bouton de libération du corps
- 9 Unité moteur
- 10 Bouton marche/arrêt
- 11 Indicateur de charge
- 12 Sortie de pulvérisation d'eau
- 13 Lumière LED
- 14 Disque de roue
- 15 Adaptateur de charge
- 16 Chiffons de nettoyage
- 17 Chiffons de polissage
- 18 Base de nettoyage

SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ D'UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE !

- En ignorant les instructions de sécurité, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne peut pas s'emmêler.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour des fins domestiques et uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu.
- Pour vous protéger contre un choc électrique, ne plongez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- L'appareil doit être connecté uniquement à une prise de terre. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau local avant de le brancher.
- En ce qui concerne les instructions pour la quantité et le type de liquide à utiliser dans cet appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

SÉCURITÉ DE L'APPAREIL

- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de changer d'accessoires ou de vous approcher des parties mobiles lors de son utilisation.

- Évitez tout contact avec les parties mobiles. Gardez vos mains, vos cheveux, vos vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles éloignés des accessoires et du récipient de mélange pendant le fonctionnement, afin de réduire le risque de blessure pour les personnes et/ou d'endommager l'appareil.
- Le câble d'alimentation doit être branché dans une prise électrique éloignée de l'évier ou d'une surface chaude.
- Ne faites pas fonctionner un câble d'alimentation endommagé. Remplacez immédiatement le câble d'alimentation endommagé.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, essuyez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise (Remarque : Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant de connecter l'appareil. Tension 220V-240V 50/60Hz).

INSTRUCTIONS DE CHARGE

- Les lumières clignotantes indiquent que l'appareil est en charge. Lorsque la charge est complète, toutes les lumières s'éteignent. Ne pas utiliser l'appareil pendant la charge.
- L'appareil est complètement chargé après 3 à 5 heures et peut ensuite être utilisé efficacement.
- Pendant la charge, il est normal que le corps de l'appareil chauffe.
- Lorsque la dernière lumière clignote, cela signifie faible puissance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- MISE EN GARDE: Ne pas charger des batteries non rechargeables.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil. < CZH008N090050EUWP >

Un danger peut exister si l'appareil passe sur le câble d'alimentation.

Le chargeur doit être retiré de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations.

Batterie Li-ion rechargeable

Modèle : 2S1P

Spécifications : 2INR19/66

Spécifications : 7,4V/2000mAh/14,8Wh

UTILISATION

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil commence à fonctionner. Pré mouiller la zone à nettoyer en utilisant le bouton de pulvérisation d'eau. Après le nettoyage, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours l'appareil de la prise lorsque vous allez le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine d'acier, car cela endommage l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les chiffons de nettoyage et de polissage sont adaptés au lavage en machine.

Données techniques

Tension nominale : 7,4 V c.c. (batterie : 2 x 18650 Li-ion 3,7 V c.c. 2000 mAh)

Puissance nominale : 25W

Capacité en eau : 270 ml

Entrée de l'adaptateur : 100-240V ~ 50/60Hz 0,2A MAX

Sortie de l'adaptateur : 9V=0,5A 4,5W

Temps de fonctionnement : 60 minutes

Si utilisé avec de l'eau, le temps de fonctionnement sera plus court.

Liquide à utiliser dans le réservoir : 4,5L max, eau clair

Attention : Veuillez ne pas ajouter plus d'eau que la ligne d'eau maximale, sinon cela causera une défaillance de rotation et endommagera la machine.

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne concernant la consommation d'énergie en mode veille

Consommation d'énergie en mode arrêt	NA
Consommation d'énergie en mode veille.	0,10W
Temps maximum requis pour atteindre automatiquement le mode d'arrêt.	NA

La fonction de gestion de l'alimentation de cet équipement n'est pas adaptée à l'usage prévu.




Les batteries et les packs de batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler là où des installations existent. Consultez votre autorité locale ou votre magasin local pour des conseils sur le recyclage.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination des déchets non contrôlée, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

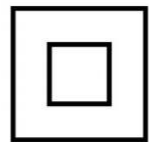

Symbole IEC 60417-5172 (2003-02)
Équipement de classe II



Symbole IEC 60417-5957 (2004-12)
Utiliser uniquement à l'intérieur

IP20

Non protégé contre l'eau

Medek France
94700 maisons ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE
<http://www.medekfrance.com>