


BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

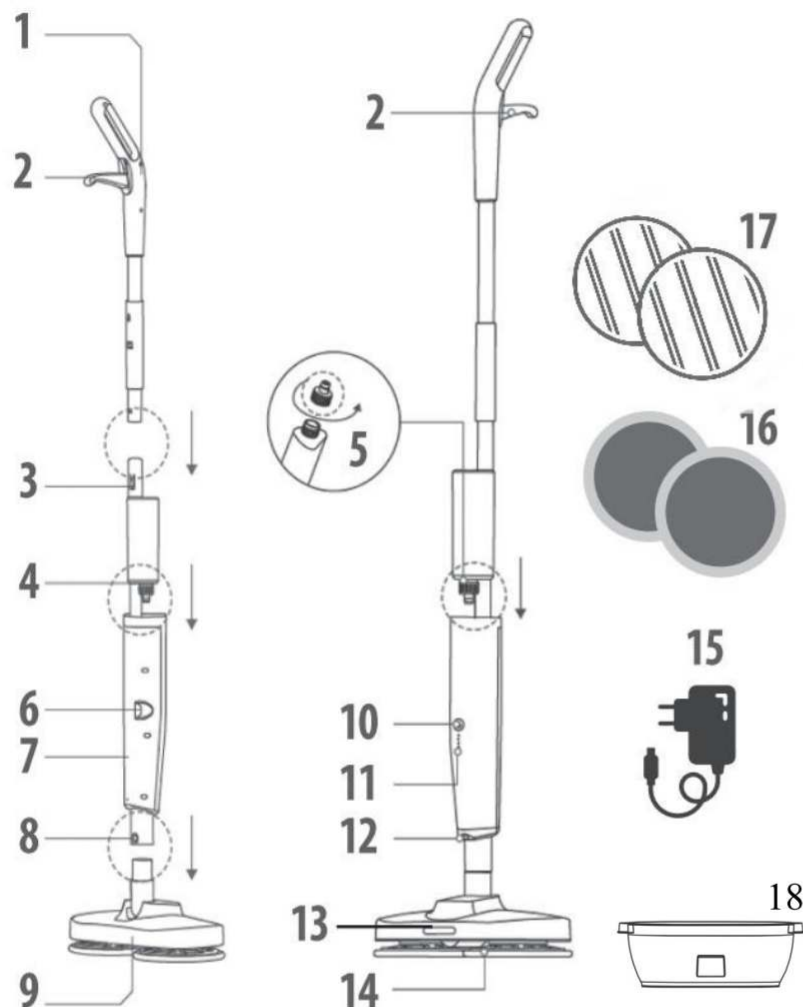

1. Handvat 2. Watersproeiknop 3. Ontgrendelingsknop voor de steel
4. Waterreservoir
5. Deksel van het waterreservoir 6. Laadingang 7. Apparaatbehuizing
8. Ontgrendelingsknop voor de behuizing
9. Motoreenheid 10. Aan/uit-knop 11. Laadindicator 12. Watersproei-uitlaat

13. LED-lampje 14. Wielschijf 15. Laadadapter 16. Reinigingsdoeken
17. Polijstdoeken 18. Schoonmaakbasis

VEILIGHEID

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK. LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING!

- Als de veiligheidsinstructies worden genegeerd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet in de knoop kan raken.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en alleen voor het doel waarvoor het is gemaakt.
- Om uzelf te beschermen tegen een elektrische schok, dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of enige andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de lokale netspanning voordat u het aansluit.

KINDERVEILIGHEID:

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of de gevaren en instructies betreffende het veilige gebruik van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

APPARAATVEILIGHEID

- Schakel het apparaat uit en koppel het los van de stroomvoorziening voordat u accessoires vervangt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.

- Vermijd contact met bewegende delen. Houd handen, haar, kleding, evenals spatels en andere gereedschappen uit de buurt van hulpstukken en de mengbak tijdens het gebruik om het risico op persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat te verminderen.

- De voedingskabel moet worden aangesloten op een stopcontact uit de buurt van een gootsteen of heet oppervlak.

- Gebruik geen beschadigde voedingskabel. Vervang een beschadigde voedingskabel onmiddellijk.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.

- Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt, veegt u alle verwijderbare onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.

- Steek de voedingsadapterkabel in het stopcontact (Opmerking: Zorg ervoor dat de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de lokale spanning voordat u het apparaat aansluit. Spanning 100V-240V 50/60Hz)

LAADINSTRUCTIES

- De lampjes knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer volledig opgeladen, gaan alle lampjes uit. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

- Het apparaat is volledig opgeladen na 3-5 uur en kan dan effectief worden gebruikt.

- Tijdens het opladen is het normaal dat de behuizing van het apparaat opwarmt.

- Wanneer het laatste lampje knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Het voedingssnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden afgedankt.

- Waarschuwing: Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.

Laadbaar Li-ion Accu

Model: 2S1P

Spec: 21NR19/66

Spec: 7.4V/2000mAh/14.8Wh

GEBRUIK

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat begint te werken. Bevochtigt het te reinigen gebied vooraf met de watersproeiknop. Schakel het apparaat na het reinigen uit door op de aan/uit-knop te drukken.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat wordt gereinigd.

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of staalwol, die het apparaat beschadigen.

- Dompel het elektrische apparaat nooit onder in water of enige andere vloeistof.

- Reinigings- en polijstdoeken zijn geschikt om in de wasmachine te wassen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 7,4 V DC. (batterij: 2 x 18650 Li-ion 3,7 V DC 2000 mAh)

Nominaal vermogen: 25 W

Watercapaciteit: 270 ml

Adapteringang: 100-240V~50/60Hz 0,2A MAX

Adapteruitgang: 9V=0,5A 4,5W

Werktijd: 60 min

Bij gebruik met water is de werktijd korter.

Liquide te gebruiken in de reservoir: max. 4,5 l, helder water

Let op: voeg het water niet meer toe dan de Max-waterlijn of veroorzaakt spinningstoringen en beschadigt de machine

De instructies voor apparaten met een vloeistofdoseersysteem moeten de hoeveelheid en het type van de te gebruiken vloeistof specificeren.

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde eenheid < CZH008N090050EUWP >.

Er kan gevaar ontstaan als het apparaat over het voedingssnoer rijdt.

Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2023/826 van de Europese Commissie betreffende het energieverbruik in stand-by.

Energieverbruik in uit-modus	NA
Energieverbruik in stand-bymodus	0,10W
Maximale tijd om automatisch de uitschakelmodus te bereiken	NA

De energiebeheerfunctie van dit apparaat is ongeschikt voor het beoogde gebruik.



Doorgestreepte afvalbak. Batterijen en accupakketten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle ze waar voorzieningen beschikbaar zijn. Neem contact op met uw lokale overheid of lokale winkel voor recyclingadvies.




Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,

recycle het op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruik de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

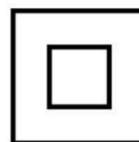

symbool IEC 60417-5172 (2003-02)]

apparatuur van klasse II



symbool IEC 60417-5957 (2004-12)

alleen voor gebruik binnenshuis

IP20

Niet beschermd tegen water

Medek France

94700 MAISONS-ALFORT Frankrijk

GEMAAKT IN CHINA


<http://www.medekfrance.com>

MEDEK

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Fregona eléctrica

Modelo: MEDYM003

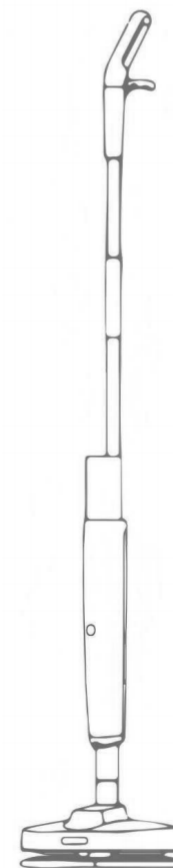

Antes de usar, vea
atentamente este vídeo.