


MEDEK

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Aspirateur balai sans fil

Modèle : MD109E

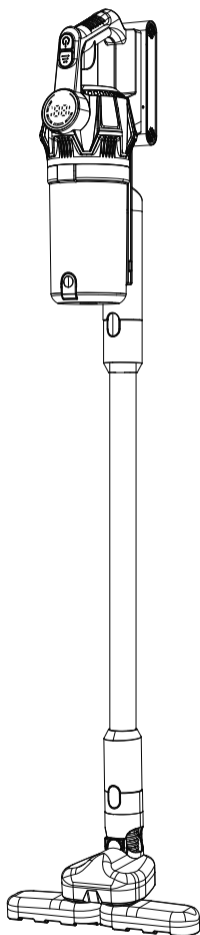

Avant utilisation, regardez cette vidéo attentivement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le pour référence ultérieure.

1. **C**et appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Rangez-le dans un endroit frais et sec.
2. **N'** exposez pas cet appareil à l'eau ni à l'humidité.
3. **C**et appareil est destiné à l'aspiration à sec domestique uniquement. Ne l'utilisez pas pour aspirer des liquides ou sur des surfaces mouillées.
4. **N'** utilisez pas sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces rugueuses.
5. **N**e touchez pas l'appareil, le chargeur ni le cordon avec les mains mouillées.
6. **L'** appareil évacue la chaleur par les fentes du boîtier. Ne bloquez pas ces ouvertures.
7. **C**et appareil ne convient pas aux enfants de 10 ans ou moins. Les enfants plus âgés doivent être surveillés pendant l'utilisation.
8. **U**tilisez uniquement les accessoires fournis. L'emploi d'autres accessoires peut présenter un risque de blessure.
9. **T**enez l'appareil et les accessoires à l'écart des surfaces chaudes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

10. **V**eillez à ne pas endommager le cordon du chargeur. Inspectez le chargeur, le cordon et l'appareil avant chaque utilisation. N'utilisez pas s'ils sont endommagés.
11. **C**et appareil contient une batterie lithium-polymère. Mettez-le au rebut conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques.
12. **C**hargez la batterie avant la première utilisation et au moins une fois tous les trois mois. Ne laissez pas la batterie se décharger complètement.
13. **N'** aspirez rien qui a brûlé ou qui fume : cigarettes, cendres ou cendres chaudes.
14. **N'** aspirez pas de liquides. Laissez les tapis nettoyés à la vapeur ou shampooinés sécher complètement avant d'aspirer.
15. **N'** utilisez pas l'aspirateur pour du toner : celui des imprimantes et photocopieurs peut conduire l'électricité.

16. **N**ettoyez avec un chiffon doux et sec uniquement. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou détergents. Pour les saletés tenaces, humidifiez le chiffon avec de l'eau tiède.

17. **C**et appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir, de réparer ou de modifier l'appareil, la batterie ou le chargeur.

18. **C**et appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

19. **L**es enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

20. **L**e nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

21. **MISE EN GARDE:** Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.  Unité d'alimentation amovible.

22. **L**es différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées;

23. **L**es batteries doivent être insérées selon la polarité correcte;

24. **L**es batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées de façon sûre;

25. **S**i l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries;

26. **L**es bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

27. Puissance en mode veille: 0.48W

Puissance en mode arrêt: N/A

Temps pour entrer en mode veille: 2min

28. **C**hargez la batterie immédiatement après qu'elle soit complètement déchargée. Si la batterie ne se charge pas, c'est un phénomène normal.

La charge reprendra automatiquement une fois que la température interne du pack de batteries aura refroidi. Si la batterie ne se charge toujours pas après une période prolongée, veuillez contacter le service après-vente pour réparation ou remplacement du pack de batteries.


Instructions d'installation du support mural

1. Percez des trous aux emplacements appropriés sur le mur, puis fixez le support mural au mur avec des vis à expansion.
 2. Ensuite, installez le connecteur DC de l'adaptateur sur le support mural.
 3. En alternative, fixez le support mural au mur à l'aide de l'autocollant 3M inclus avec le support.
- Veuillez utiliser l'adaptateur dédié pour la charge. Modèle de chargeur : CZH013265050EUWP.
- Ce produit utilise une batterie lithium-ion pour l'alimentation. Modèle de batterie : INR18650-2000.


Comment traiter les batteries qui fuient

1. **E**n cas de fuite du pack de batteries lithium, retirez immédiatement le pack de batteries de l'appareil et placez-le séparément.
2. **P**lacez la batterie qui fuit dans un conteneur scellé résistant à la corrosion et marquez-le comme déchet dangereux.
3. **L**a batterie qui fuit doit être complètement mise au rebut et remise à un établissement professionnel pour démontage et recyclage.
4. **✗** Il est strictement interdit de démonter ou de réparer le pack de batteries de manière privée.
- ✗** Il est strictement interdit de rincer directement l'intérieur du pack de batteries avec de l'eau.
- ✗** Il est strictement interdit de continuer à utiliser, charger ou transporter une batterie qui fuit.
- ✗** Il est strictement interdit de jeter de manière arbitraire des substances fuyantes ou des matériaux contaminés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

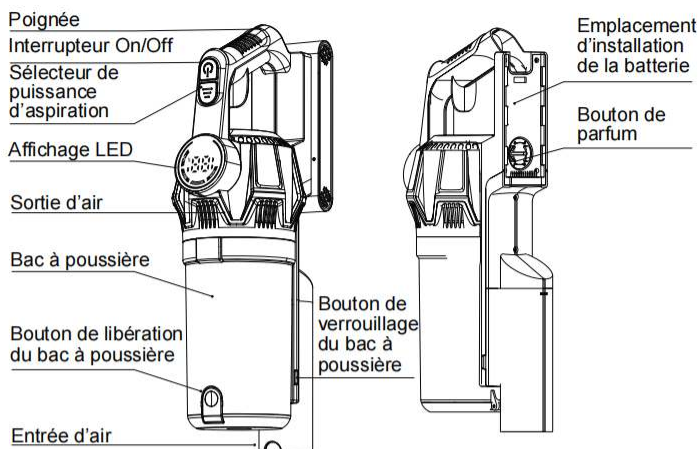



Brosse à fente




Brosse 2 en 1



Tube en aluminium électrique de base

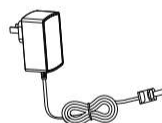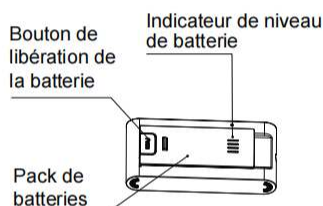


Adaptateur




Support de montage mural



Vis de support

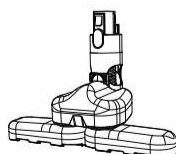


Brosse flexible

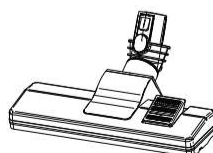

Brosse de sol


INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

1. Raccordez l'unité principale au tube en aluminium.
2. Insérez la brosse de sol motorisée à l'extrémité du tube.
3. Insérez le bloc batterie dans son logement.
4. Assurez-vous qu'aucune connexion n'est lâche avant la fin du montage.

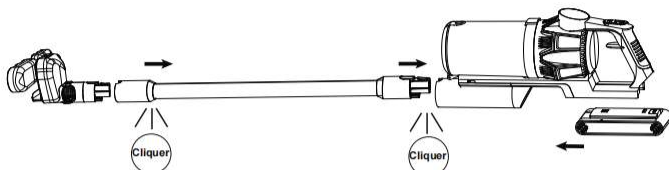


RETRAIT DU BLOC BATTERIE

Appuyez sur le bouton de libération de la batterie et tirez le bloc dans le sens indiqué par la flèche.

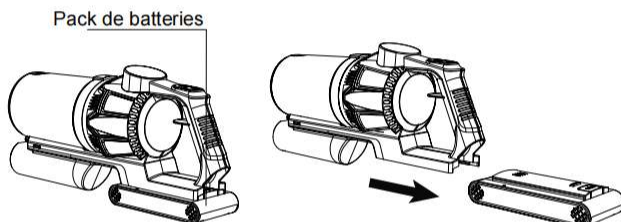


MONTAGE DES ACCESSOIRES

Insérez l'accessoire dans l'unité principale : un « clic » confirme la bonne fixation.

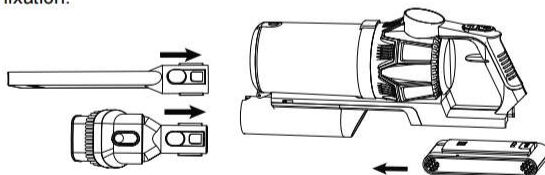


INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Ouvrez le capuchon de diffusion de parfum comme indiqué par la flèche. Déposez du parfum sur l'éponge, avec moins de 5 gouttes pour éviter tout débordement dû à un excès de parfum. Ensuite, revissez le capuchon de diffusion de parfum. Le parfum sera naturellement diffusé pendant le fonctionnement de l'unité principale.

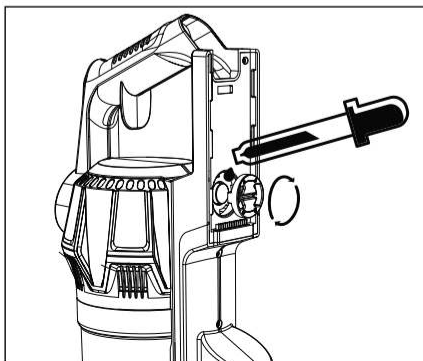

Fonctionnement et fonction de l'affichage numérique

Mode d'emploi de l'écran numérique

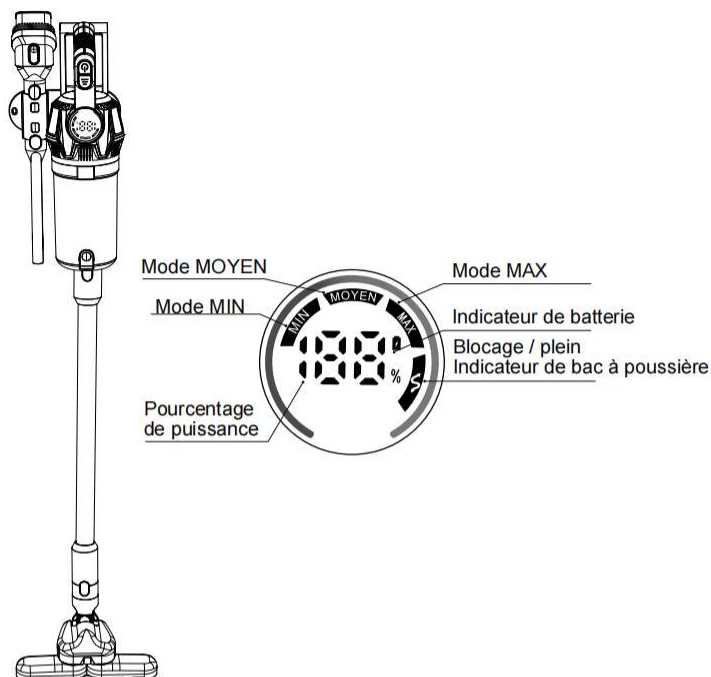

Pendant la charge		
	Pourcentage de batterie en direct pendant la charge	
	La lumière clignote	Chargement
	La lumière reste fixe	Chargé complètement
Pendant l'utilisation		
	La lumière clignote	Faible puissance, veuillez recharger.
	La lumière reste fixe	Niveau de batterie adéquat
	La lumière rouge reste fixe	Déchets importants bloquant le tuyau d'aspiration ou bac à poussière plein, veuillez nettoyer l'appareil ou vider le bac à poussière.


UTILISATION

Étape 1 — Préparation

Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée avant utilisation. Chargez l'appareil 6 heures avant la première utilisation.



Étape 2 — Mise en marche

1. Choisissez l'accessoire adapté à la tâche.
2. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'aspirateur. L'appareil démarre en mode MIN par défaut.
3. Si de gros débris sont aspirés, le voyant RGB passe progressivement au rouge : arrêtez et nettoyez l'appareil. Après dégagement, le voyant reste allumé 5 secondes supplémentaires puis s'éteint.
4. Appuyez sur le sélecteur de puissance pour passer au mode MOYEN puis MAX. Appuyez à nouveau pour revenir au mode précédent.
5. Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'aspirateur.

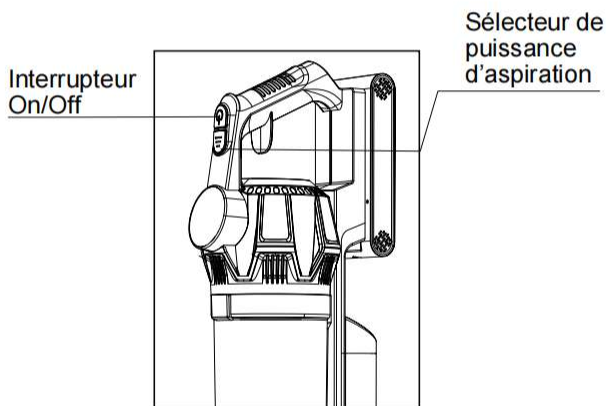

Étape 3 — Après utilisation

Videz le bac à poussière et nettoyez le filtre. Il est recommandé de vider le bac après chaque utilisation.

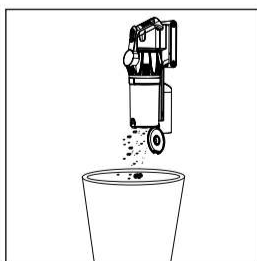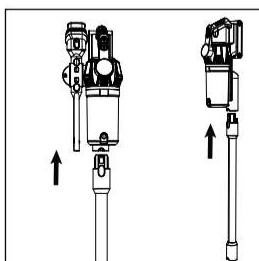



ENTRETIEN

Entretien de l'unité principale (partie à main)



1. Arrêtez l'appareil et retirez le bloc batterie avant de le nettoyer.
2. Nettoyez avec un chiffon bien essoré (eau ou détergent neutre). Empêchez toute infiltration d'eau à l'intérieur.
3. Ne placez pas l'appareil au soleil ni dans un endroit humide après nettoyage.

BAC À POUSSIÈRE ET FILTRE



1. Appuyez sur les verrous latéraux du bac et tournez pour le retirer.

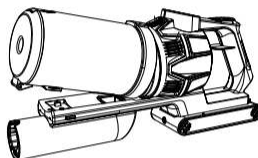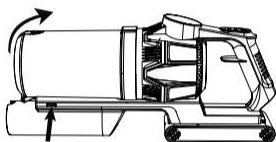


2. Retirez la mousse filtrante, puis sortez le filtre par la poignée.

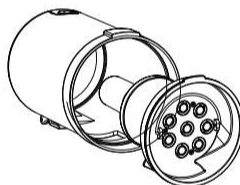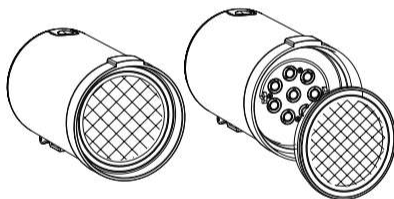

3. Videz la poussière à la poubelle. Rincez la mousse et le filtre à l'eau courante. Laissez sécher à l'air.

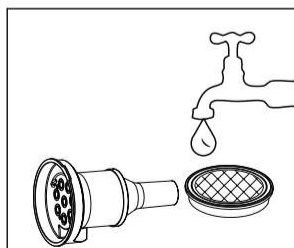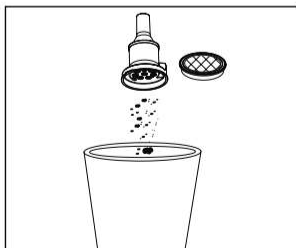

4. Tournez le couvercle jusqu'au repère de déverrouillage, puis retirez-le dans le sens de la flèche.

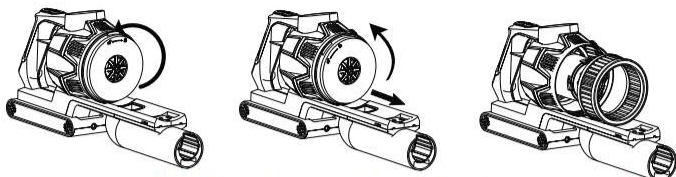


5. Retirez le filtre HEPA interne dans le sens de la flèche, puis lavez-le à l'eau claire.

Avertissement: Laissez les filtres sécher complètement avant de les remettre en place, sinon l'unité principale risque d'être endommagée. Remplacez le filtre HEPA tous les 3 à 6 mois pour conserver les meilleures performances. Utilisez toujours des filtres d'origine.


RANGEMENT ET CHARGE

1. Vissez ou collez le support mural comme indiqué. Assurez-vous que la hauteur permet de garder l'appareil au-dessus du sol.


Attention: Prévoyez un emplacement approprié proche d'une prise de courant libre. Veillez à ne pas endommager les câbles électriques du mur.

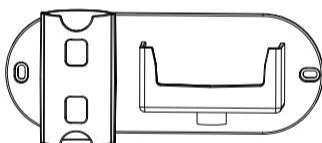



2. Insérez l'embout DC du câble de charge dans le support, puis tournez de 90° dans le sens indiqué pour le fixer.

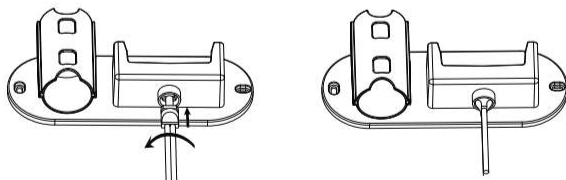

3. Maintenez enfoncé le bouton du tube et poussez le tube vers le bac pour le raccourcir.

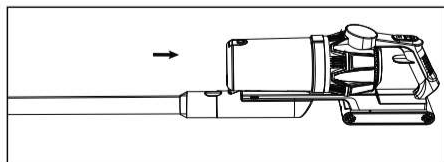

4. Accrochez l'aspirateur au support mural et branchez-le. Le chargeur DC du bas peut être connecté à l'unité principale pour la recharge. Insérez la brosse longue et la brosse 2-en-1 dans le support.

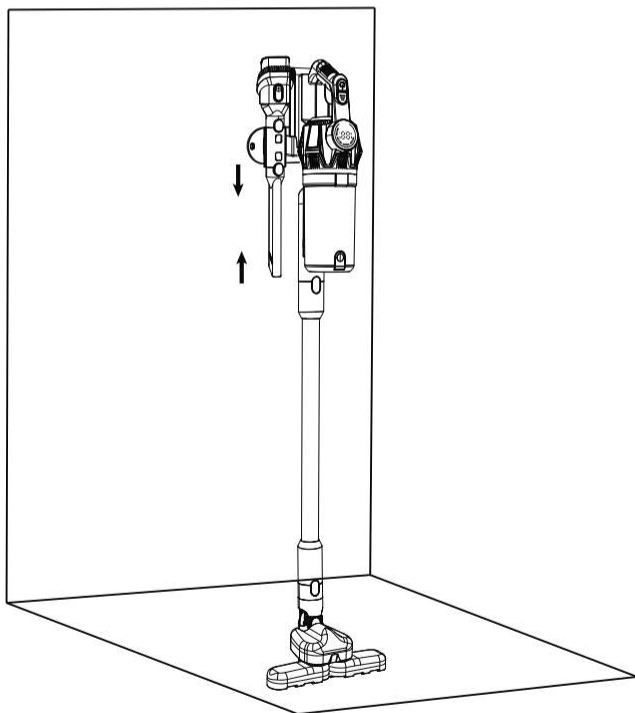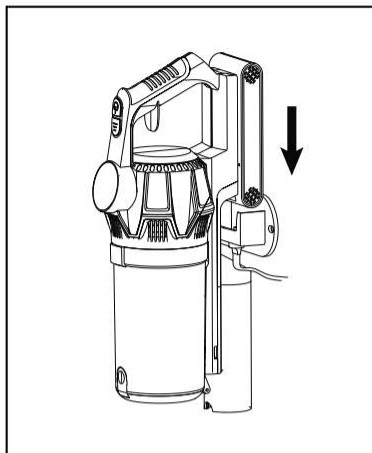

Rappel: En cas de rangement prolongé, rechargez 3 heures tous les 3 mois (pas de charge complète nécessaire) pour préserver la batterie.

CODES D'ERREUR

Code	Cause possible
E0	Surtension du chargeur
E1	Protection court-circuit
E2	Surintensité moteur principal
E3	Protection de charge
E4	Protection thermique
	Tuyau obstrué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Description	Aspirateur balai sans fil
Modèle	MD109E
Tension nominale	CC 22,2 V
Puissance	200 W
Sortie adaptateur	CC 26,5 V — 0,5 A
Entrée adaptateur	100-240 V — 50/60 Hz
Batterie	6 × 2000 mAh
Capacité batterie	44,4 Wh
Temps de charge	5 à 6 heures
Capacité du bac à poussière	1200 ml
Dimensions unité principale	409 × 108 × 172 mm
Puissance en mode veille	0,48 W
Puissance en mode éteint	N/A
Temps pour entrer en mode veille	2 min

MISE AU REBUT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans l'UE. Pour éviter tout dommage à l'environnement ou à la santé, recyclez-le de manière responsable. Utilisez les systèmes de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté.

Batteries usagées



Les batteries usagées doivent être déposées dans des conteneurs spécialement marqués, dans des points de collecte spécialisés ou chez un revendeur.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France — 94700 MAISONS-ALFORT, France
Fabriqué en Chine
www.medekfrance.com