


MEDEK

Manuel

**VENTILATEUR SANS PALE
CHAUFFANT ET REFROIDISSANT
MODÈLE NO.: MEDCF007NR**

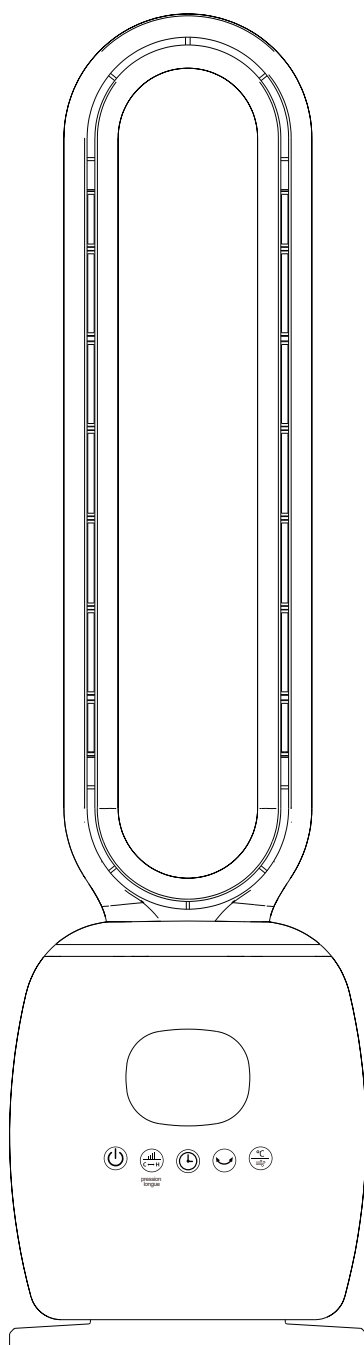

Avant utilisation,
veuillez regarder cette
vidéo attentivement.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil et conservez-le en sécurité pour référence future.

Table des matières

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL	6
UTILISER VOTRE APPAREIL	7
Panneau de Contrôle et Paramètres	8
Affichage LED	8
Télécommande	9
Remplacement de la Batterie	9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
DÉPANNAGE	11
DONNÉES TECHNIQUES	11

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Important!

- Lisez attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Tension : Cet appareil doit être connecté uniquement à une prise de terre de 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- L'installation doit être conforme aux réglementations locales où l'appareil est utilisé.
- Si vous avez des doutes sur la compatibilité de votre alimentation électrique, faites-la vérifier par un électricien qualifié et, si nécessaire, modifiez-la.
- Cet appareil a été testé et est sûr à utiliser. Cependant, comme pour tout appareil électrique, utilisez-le avec précaution.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Évitez de toucher les pièces mobiles de l'appareil.
- **NE JAMAIS** insérer les doigts ou d'autres objets à travers la grille.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- **NE PAS** nettoyer l'appareil en le pulvérisant ou en l'immergeant dans l'eau.
- **NE JAMAIS** connecter l'appareil à une prise électrique à l'aide d'un cordon d'extension. Si une prise n'est pas disponible, une prise doit être installée par un électricien qualifié.
- **NE JAMAIS** faire fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas tendu, exposé à des objets ou bords tranchants, ou placé sous l'appareil.
- Tout service autre que le nettoyage régulier doit être effectué par un représentant de service autorisé. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures ou annuler la garantie.
- **NE PAS** utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- **NE JAMAIS** utiliser la prise comme interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil. Utilisez le bouton d'alimentation sur le panneau de contrôle ou la télécommande.
- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et stable.
- **NE PAS** déplacer ou incliner l'appareil pendant son utilisation.
- Cet appareil est un ventilateur à haute vitesse conçu pour créer un mouvement d'air rapide. Par conséquent, gardez-le à l'écart des rideaux ou de tout objet qui pourrait bloquer l'entrée d'air.
- Cet appareil ne doit pas être installé dans des buanderies ou des pièces humides.
- **NE PAS** utiliser cet appareil dans des environnements contenant des gaz inflammables ou explosifs.
- **NE PAS** couvrir la sortie d'air ou restreindre le flux d'air pendant l'utilisation.

- **NE PAS** utiliser dans un environnement poussiéreux.
- Pour de meilleures performances, maintenez au moins 50 cm de distance des murs et des objets.
- **NE PAS** exposer l'appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- La télécommande contient une batterie au lithium - gardez-la hors de portée des jeunes enfants. Consultez immédiatement un médecin si la batterie est avalée.
- Pour éviter les fuites, retirez la batterie de la télécommande si elle est épuisée ou avant un stockage prolongé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable.
- MISE EN GARDE: Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.



NE PAS COUVRIR.

- **MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.**
- Ce produit contient une télécommande. Une pile CR2025 doit être installée.
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.
- Les piles usées doivent être enlevées de l'appareil et éliminées de façon sûre.
- Retirez les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les différents types de batteries ou des batteries neufs et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les bornes d'une batterie ne doivent pas être mises en court-circuit.




AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, NE PAS utiliser cet appareil avec un autre contrôleur que la télécommande fournie.

- Pour éviter des températures excessives dans la pièce qui peuvent causer une hyperthermie, NE LAISSEZ PAS le produit en fonctionnement sans surveillance dans un espace confiné autour des nourrissons ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
- L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie incluent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des étourdissements, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez le ventilateur chauffant.



AVERTISSEMENT - Risque de coup de chaleur (Hyperthermie)

“L'hyperthermie peut entraîner la mort chez les nourrissons ou d'autres personnes. Faites preuve de prudence pour éviter de surchauffer les individus. Lisez et suivez toutes les instructions avant utilisation.

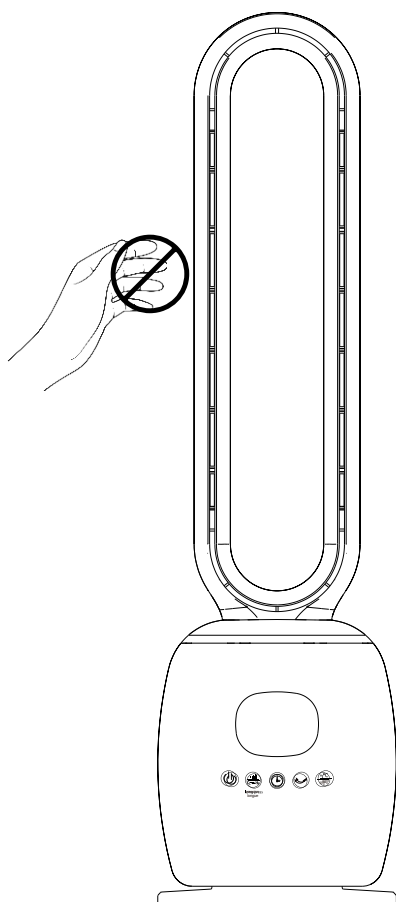

ATTENTION: SURFACE CHAUDE ET HAUTE TEMPÉRATURE

La surface avant et la sortie d'air peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation en mode chauffage. NE PAS TOUCHER LORS DE L'UTILISATION et laisser refroidir complètement après utilisation.

PRUDENCE:

Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou une blessure aux personnes.

ATTENTION : Haute Température

Maintenez les cordons électriques, les rideaux et autres meubles à au moins 1 mètre de l'avant de cet appareil et éloignés des côtés et de l'arrière.

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

Caractéristiques

- Design Compact
- Moteur Haute Vitesse
- Vitesses du Ventilateur : Faible / Moyenne / Élevée
- Modes de Vent : Normal / Naturel / Sommeil
- Modes de Chauffage : Faible / Élevé
- Température de Chauffage : 15-40°C
- Fonction Oscillation (55°)
- Fonction Minuterie (1-12 heures)
- Télécommande
- Protection contre le Renversement
- Protection contre la Surchauffe

Protection contre le Renversement


Si l'appareil est renversé, il s'éteindra automatiquement, et le symbole « 00 » s'affichera sur l'écran.

Protection contre la Surchauffe

Si l'appareil surchauffe, il s'éteindra automatiquement.




NOTE:

Votre ventilateur sans pales de chauffage et de refroidissement peut être actionné en appuyant sur les boutons du panneau de contrôle ou de la télécommande.

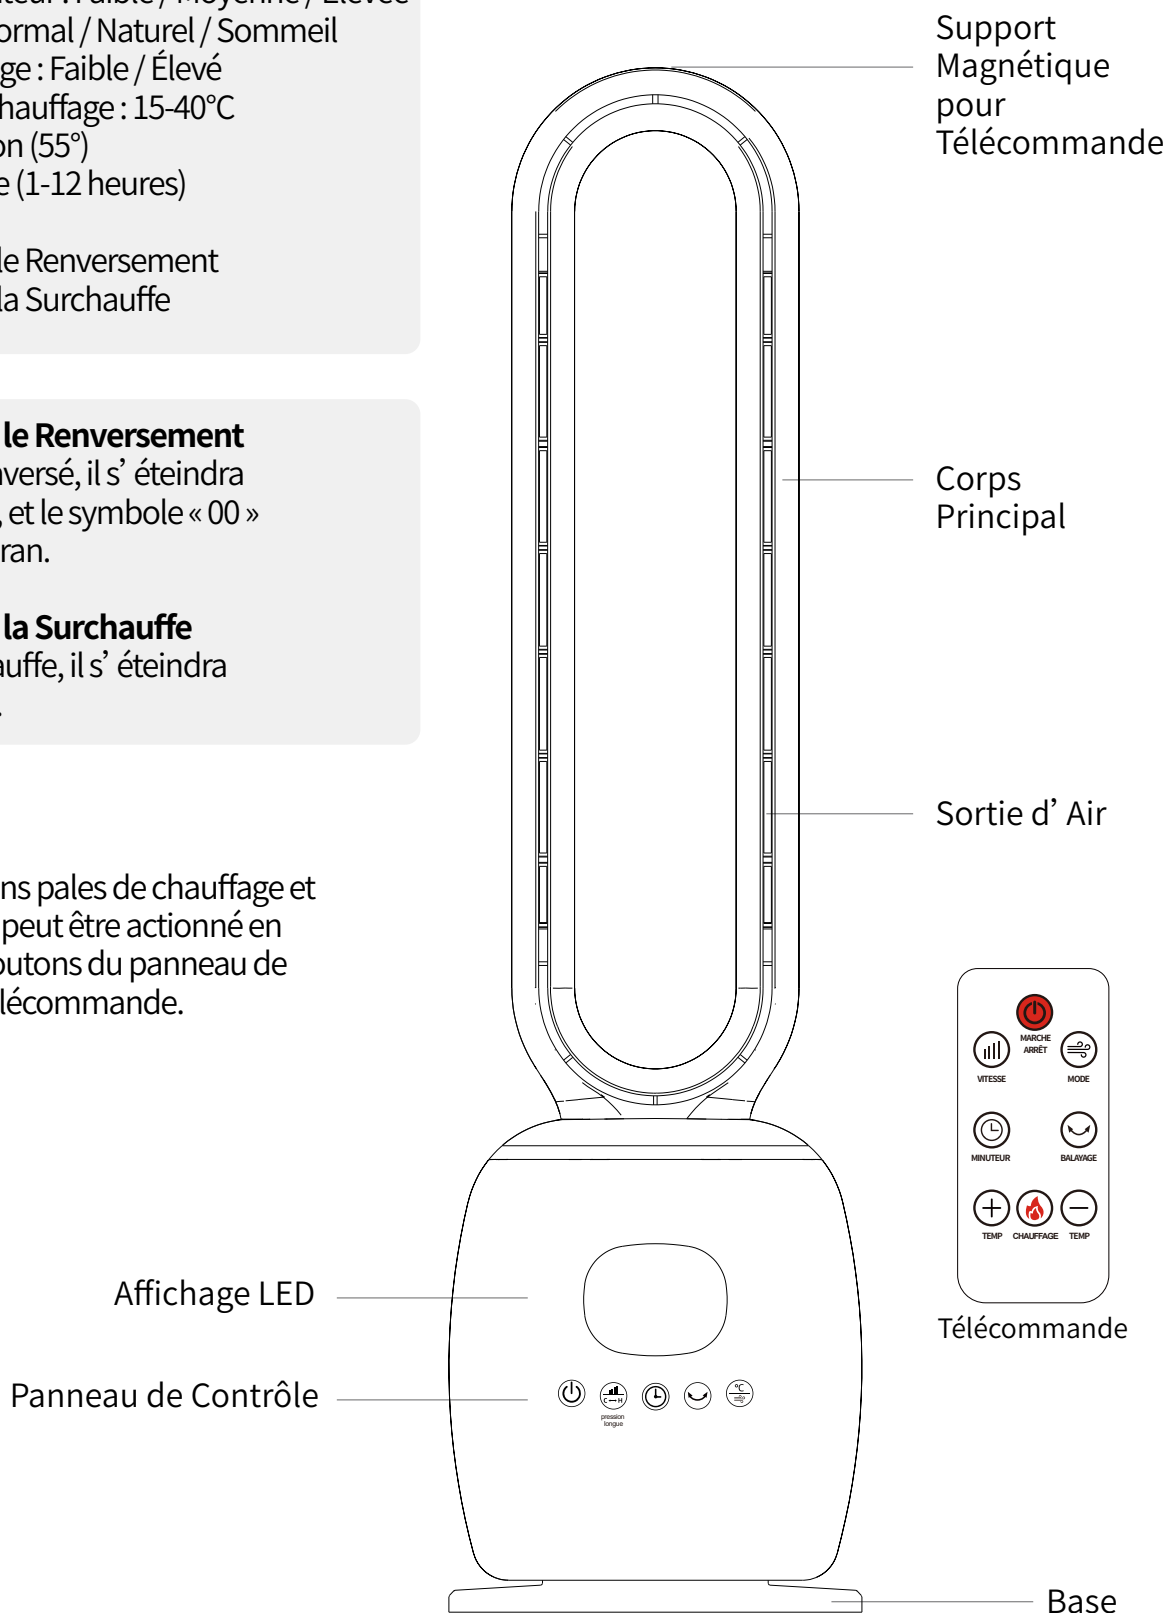

UTILISER VOTRE APPAREIL

Panneau de Contrôle et Paramètres

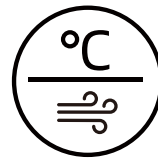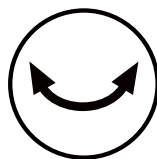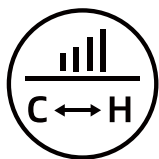

pression
longue



ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT

Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.

NOTE: Lorsque l'appareil est branché sur la prise électrique, il entre en mode VEILLE et l'affichage indiquera « 00 » comme réglage par défaut.

En mode CHALEUR, une fois éteint, le symbole « 00 » sera affiché, et l'appareil continuera à fonctionner pendant 30 secondes pour évacuer la chaleur résiduelle.



pression
longue

COMMUTATEUR VENTILATEUR/CHALEUR

Appuyez longuement et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre le mode VENTILATEUR et le mode CHALEUR.

NOTE :

En mode VENTILATEUR, l'affichage indiquera « F1 » comme réglage de vitesse par défaut. Une pression rapide permet de faire défiler les vitesses de ventilateur disponibles (F1 → F2 → F3)

En mode CHALEUR, l'affichage indiquera « L » comme niveau de chauffage par défaut. Une pression rapide permet de basculer entre le chauffage faible et le chauffage élevé (L ↔ H). Le symbole « L » ou « H » clignote 5 fois et la température prédéfinie sera affichée.

Chauffage Faible (L): courant d'air doux, augmentation de température lente, faible consommation d'énergie ;

Chauffage Élevé (H): courant d'air puissant, augmentation rapide de la température, haute consommation d'énergie.



MINUTERIE

Appuyez plusieurs fois pour régler la minuterie par incréments d'une heure (maximum 12 heures)

Note: En mode VENTILATEUR, après la fin de la minuterie, l'appareil s'éteindra automatiquement. En mode CHALEUR, lorsque la minuterie se termine, l'appareil continuera à fonctionner pendant 30 secondes pour évacuer la chaleur résiduelle avant de s'éteindre.



OSCILLATION

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation.




COMMUTATEUR MODE VENT/ TEMPÉRATURE DE CHALEUR

En mode VENTILATEUR, appuyez pour changer le mode de ventilation entre Normal/Naturel/Sommeil.

En mode CHALEUR, appuyez pour ajuster la température (15-40°C). Chaque pression augmente le réglage de 1°C. Après avoir atteint 40°C, la pression suivante réinitialisera la température à 15°C et le cycle continue.

NOTE IMPORTANTE: Ce bouton du panneau de contrôle ne peut QUE faire défiler vers le haut pour augmenter la température. Il NE PEUT PAS diminuer la température. Pour ajuster la température dans les DEUX directions (augmenter et diminuer), veuillez utiliser les boutons AUGMENTER et DIMINUER sur la télécommande.

Affichage LED

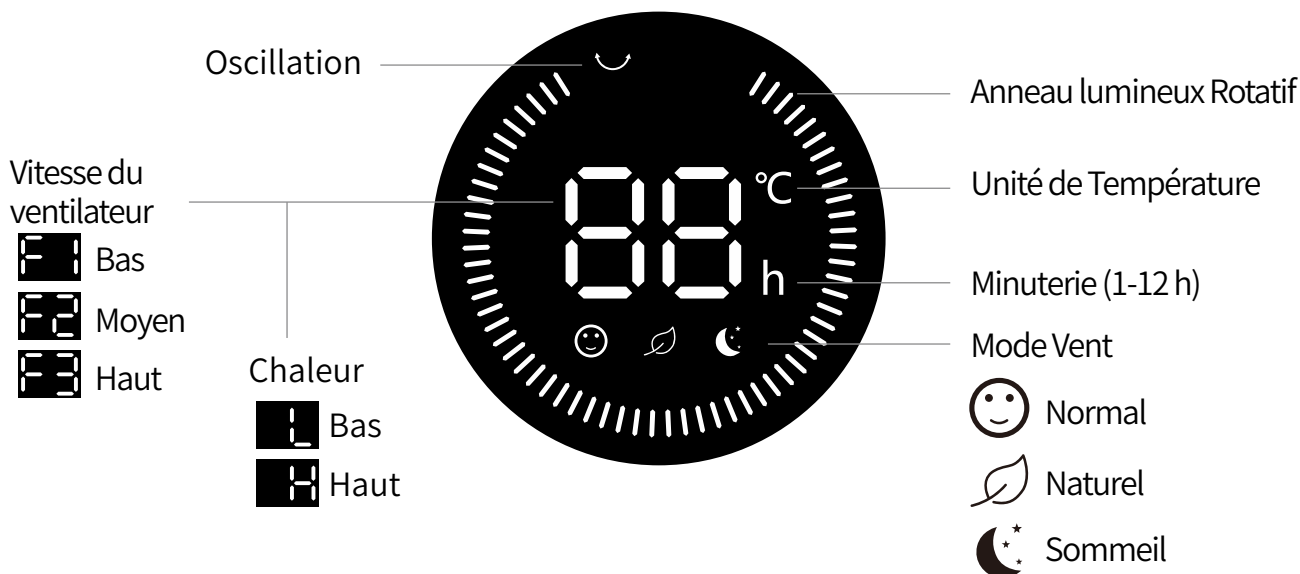

MODE VENTILATEUR

Vitesse du Ventilateur

- F1 : Vitesse Faible**
La vitesse de ventilateur faible pour un vent doux.
- F2: Vitesse Moyenne**
La vitesse de ventilateur moyenne.
- F3 : Haute Vitesse**
Vitesse maximale pour un refroidissement rapide.

MODE CHALEUR

Niveau de Chauffage

- L : Chauffage Faible**
Atteindre lentement la température prédéfinie avec une consommation d'énergie réduite.
- H : Chauffage Élevé**
Atteindre rapidement la température prédéfinie avec une consommation d'énergie accrue.
- 25 °C Température + et -**
Plage de température: 15-40°C.

Mode Vent

- Mode Normal**
Fonctionne à vitesse de ventilateur fixe.
- Mode Naturel**
La vitesse du ventilateur monte et descend pour reproduire la brise naturelle.
- Mode Sommeil**
Réduit la vitesse du ventilateur et le bruit.

PLUS DE FONCTIONS

- Oscillation**
Appuyez sur le bouton pour activer la fonction d'oscillation.
- Minuterie**
Appuyez sur le bouton pour démarrer la fonction de minuterie. Appuyez plusieurs fois pour régler la minuterie par incréments d'une heure (maximum 12 heures).



Le symbole '00' s'affichera lorsque:


1. L'appareil est d'abord connecté à l'alimentation électrique.
2. L'appareil s'incline au-delà de 60° ou il est renversé.
3. Le mode VENTILATEUR et le mode CHALEUR sont désactivés.

NOTE: La fonction OSCILLATION et la MINUTERIE peuvent fonctionner en mode VENTILATEUR et en mode CHALEUR.

Télécommande

Cet appareil est équipé d'une télécommande (batterie CR2025 incluse), qui permet un contrôle complet de toutes les fonctions.

Les boutons de la télécommande ont un effet similaire à celui des boutons du panneau de contrôle principal.

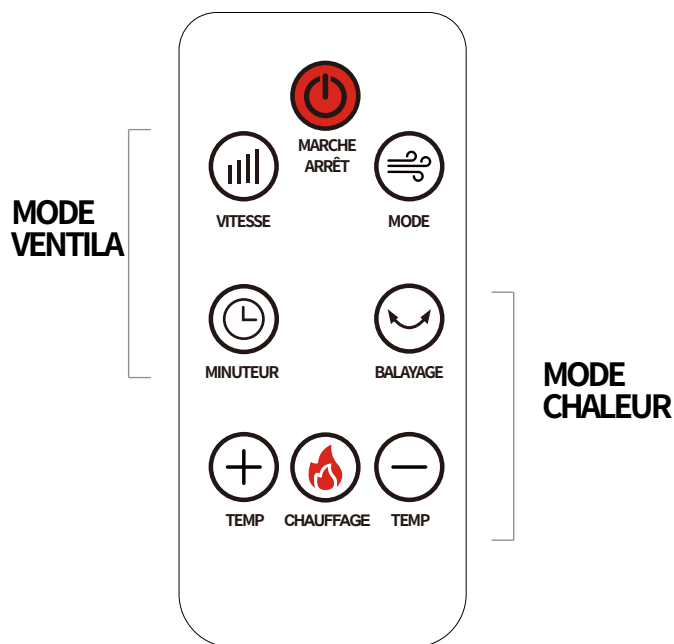

MARCHÉ
ARRÊT

Bouton MARCHÉ / ARRÊT

Allumer/Éteindre alimentation.



VITESSE

Bouton VITESSE

Appuyez pour faire défiler les vitesses du ventilateur : F1 (Faible) → F2 (Moyenne) → F3 (Élevée).



MODE

Bouton MODE

Changez le mode de ventilation entre Normal/Naturel/Sommeil.



MINUTEUR

Bouton MINUTEUR

Appuyez pour régler une minuterie (1-12 heures).



BALAYAGE

Bouton BALAYAGE

Ajuster la direction du flux d'air.



CHAUFFAGE

Bouton CHAUFFAGE

Appuyez sur ce bouton une fois pour passer du MODE VENTILATEUR au MODE CHALEUR. Le symbole « L » indique le mode chaleur faible. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à « H » (mode chaleur élevée) (L ↔ H). Pour revenir au MODE VENTILATEUR, appuyez sur le bouton VITESSE.



TEMP

Bouton D' Augmentation

Augmenter la température de chaleur (15-40°C).



TEMP




Bouton De Diminution

Réduire la température de chaleur (15-40°C).

Remplacement de la batterie

La télécommande est alimentée par une batterie au lithium de type bouton (CR2025). Si la télécommande ne répond plus, remplacez la batterie en suivant les instructions ci-dessous :

1. Retournez la télécommande et appuyez sur l'onglet A vers la droite.
2. Faites glisser le tiroir de batterie B.
3. Remplacez la batterie par le même type, en vous assurant que le côté positif (+) fait face vers le haut.

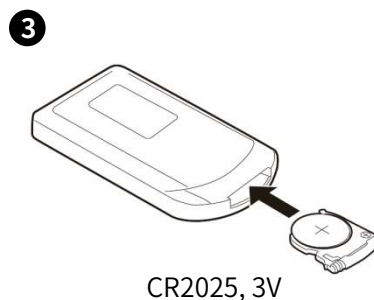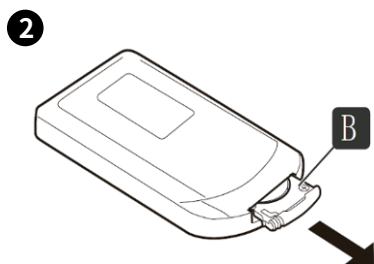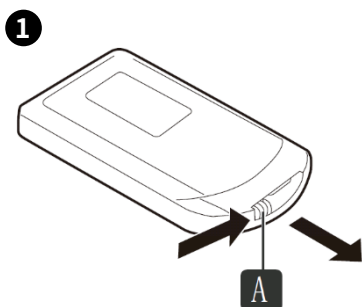

CR2025, 3V



ATTENTION

Danger de brûlure chimique. Gardez les batteries hors de portée des enfants.

Ce produit contient une batterie bouton au lithium. Si une batterie bouton au lithium, neuve ou usagée, est avalée ou pénètre dans le corps, cela peut provoquer de graves brûlures internes et peut entraîner la mort en aussi peu que 2 heures. Veillez toujours à bien sécuriser le compartiment de la batterie. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez la batterie et gardez-la hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des batteries ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, demandez immédiatement une assistance médicale.

Les batteries doivent être éliminées correctement, y compris en les gardant hors de portée des enfants. Même les cellules usagées peuvent causer des blessures.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT: Avant le nettoyage ou l'entretien:

1. Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal.
2. Déconnectez-le de l'alimentation en éteignant la prise, puis débranchez le cordon d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des chocs électriques ou des dommages à l'équipement.

Nettoyage et Rangement

Nettoyage de la surface

Nettoyez l'appareil avec un plumeau ou un chiffon doux légèrement humide.

Ne pas utiliser de solvants chimiques (tels que le benzène, l'alcool ou le pétrole) car ils peuvent causer des dommages irréversibles. Assurez-vous qu'aucune eau n'entre dans le panneau de contrôle ou le moteur du ventilateur.

Ne pas faire fonctionner l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

Stockage

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans sa boîte d'origine ou couvrez-le pour le protéger de la poussière.

Rangez-le dans un endroit frais et sec.

Maintenance

Inspectez le cordon d'alimentation pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation.

Cessez d'utiliser si des défauts sont trouvés.

Ne pas démonter. L'entretien ou les réparations internes doivent être effectués par des professionnels.

Ajustez la fréquence de maintenance en fonction de l'utilisation. Les environnements poussiéreux nécessitent un nettoyage plus fréquent.

DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT:

Ne tentez pas de réparer ou de démonter l'appareil. Les réparations non autorisées annuleront la garantie et peuvent entraîner des chocs électriques ou d'autres blessures.

Problème	Raison possible	Solution
Pas d'alimentation.	1. Le cordon d'alimentation est débranché. 2. Il n'y a pas de courant dans la prise. 3. L'interrupteur d'alimentation est éteint.	1. Branchez le cordon d'alimentation. 2. Vérifiez que la prise est allumée. 3. Allumez l'appareil.
Émission d'odeur de l'appareil.	Ceci est un nouvel appareil. Lorsqu'il est utilisé pour la première fois, le moteur du ventilateur peut produire une odeur qui se dissipera dans la semaine suivant son utilisation.	Aucune action requise.
Vibrations fortes et bruit.	1. L'appareil n'est pas placé sur une surface plane. 2. L'appareil peut être endommagé.	1. Placez sur une surface plane. Vous pouvez mettre un tapis anti-vibration en dessous. 2. Si l'appareil est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service autorisé.

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter le fournisseur.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle No.	MEDCF007NR
Vitesse du ventilateur	Bas / Moyen / Élevé
Niveau de chaleur	Bas / Élevé
Longueur du câble	1.5 m
Tension/Fréquence	220-240V~ 50-60Hz
Puissance	2000W
Dimension	230 x 230 x 860 mm

Cet appareil est conforme aux exigences du règlement (UE) 2023/826 de la Commission européenne concernant la consommation d'énergie en mode veille.

Consommation en mode arrêt : N/A

Consommation en veille : 0,5 W

L'appareil s'éteint uniquement à la fin du temps programmé.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

LIRE ET CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS.

Lisez et comprenez toutes les instructions avant de tenter d' assembler, d' installer, d' utiliser ou d' entretenir ce produit. Protégez-vous et les autres en respectant toutes les informations de sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels ! Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il n' est pas destiné à des applications commerciales, industrielles ou agricoles.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d' autres déchets ménagers dans l' ensemble de l' UE. Pour prévenir tout risque de nuire à l' environnement ou à la santé humaine en raison d' une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l' environnement.



Cet appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France
94700 Maisons - ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE