



Distributeur d'eau pour animaux



NUMÉRO DE MODÈLE : MEDPETWATER



Avant utilisation,
veuillez regarder cette vidéo attentivement.

1. REMARQUES D'AVERTISSEMENT

*Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

*Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

*Ce produit doit être alimenté uniquement par la tension de sécurité très basse indiquée sur la plaque signalétique du produit. Pour la charge, utilisez une batterie externe avec une sortie de 5V/1A et une puissance de sortie maximale mesurée inférieure à 15W.

*Rappel de charge : Le voyant lumineux rouge clignote par intermittence 5 fois par minute, veuillez charger l'appareil.

*Rappel de remplissage d'eau : Le voyant lumineux bleu clignote par intermittence 5

fois par minute, veuillez compléter l'eau potable.

*Charge en cours : Le voyant lumineux vert clignote.

*Le voyant lumineux vert clignote puis s'éteint après 2 heures.

*Installez et utilisez l'appareil strictement conformément à ce manuel d'utilisation.

À utiliser uniquement à l'intérieur. Éloignez-le de la lumière directe du soleil (qui peut altérer le fonctionnement de l'appareil) et des sources de flammes nues.

*Bien que l'appareil fonctionne à basse tension, les animaux de compagnie mâchant le cordon d'alimentation peuvent créer des risques de fuite électrique. Veuillez guider une utilisation appropriée.

*Placez l'appareil horizontalement pour éviter qu'il ne bascule, sinon le débit d'eau normal peut être affecté.

*Pour éviter d'être renversé par des animaux de compagnie, placez le produit contre des murs ou dans des coins. Ne le placez pas sur des surfaces surélevées pour éviter d'endommager l'appareil ou de blesser les animaux de compagnie en cas de chute.

*L'unité principale ne doit PAS être immergée dans l'eau ni rincée directement. Protégez la pompe à eau lors du nettoyage régulier. Si elle est accidentellement tombée, les composants internes peuvent se briser et provoquer une défaillance du produit.

*Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la supervision d'un adulte.

*Le démontage et la réparation par toute personne autre que le personnel de maintenance professionnel sont interdits pour éviter les blessures accidentelles.

*Utilisez de l'eau purifiée ou de l'eau bouillie. Nettoyez chaque semaine pour éviter l'accumulation de calcaire.

*L'unité s'éteindra automatiquement lorsque l'eau est insuffisante. Débranchez l'alimentation avant de changer l'eau.

*Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

*Alignez le boîtier de commande sur la rainure du réservoir d'eau et assemblez-le correctement. Une fois l'assemblage terminé, le réservoir d'eau et le boîtier de commande sont solidement fixés sans aucun jeu.

2. LISTE DE COLISAGE

Après avoir déballé le carton, vérifiez si le produit est intact et vérifiez tous les accessoires. Contactez votre revendeur si des pièces sont manquantes ou endommagées !



Unité principale x 1



Module de contrôle x 1



Pompe à eau x 1



Manuel d'utilisation x 1



Cartouche filtrante x 1




Câble de chargement x 1



Tube de guidage de l'eau x 1

(Remarque : Certains accessoires sont rangés à l'intérieur du réservoir d'eau de l'unité principale, veuillez les sortir pour vérification.)

3. Structure du produit et noms des composants

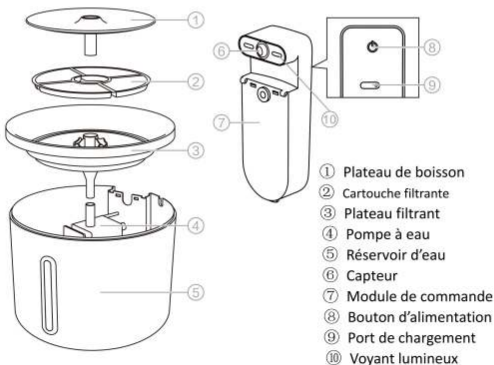

Rappel amical : Toutes les illustrations du produit et des accessoires dans ce manuel sont des schémas à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et des améliorations du produit, le produit réel peut être légèrement différent des illustrations. Veuillez prendre le produit réel comme référence.

4. Spécifications du produit

Animaux de compagnie adaptés	Chats / Petits et moyens chiens
Capacité du réservoir d'eau	2.5L
Puissance assignée	3W
Tension assignée	3.7V
Tension de charge	5VDC/1A
Capacité de la batterie lithium	2000mAh
Matériau	ABS + PC
Poids net	610g
Dimensions du produit	200mm × 184mm × 170mm
Température de fonctionnement	1°C – 40°C

*Toutes les données sont mesurées dans le laboratoire Deli. De légères variations peuvent se produire en raison de changements dans les conditions environnementales objectives.

5. Instructions d'utilisation

Article	Fonctionnement	Détails
Guide d'utilisation des boutons	Mise sous tension / Hors tension	Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le mode d'induction est activé par défaut au démarrage.
	Sélection du mode	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
Changer le mode de fonctionnement.	Flux d'eau continu.	La pompe à eau fonctionne en continu pour évacuer l'eau (Disponible uniquement lorsque l'alimentation externe est connectée). Indication: La lumière rouge clignote 3 fois, puis s'éteint automatiquement.
	Flux d'eau programmé.	Après le démarrage, la pompe s'active automatiquement pendant 2 minutes toutes les heures. Indication: La lumière jaune clignote 3 fois, puis s'éteint automatiquement.
	Flux d'eau activé par le capteur (Mode par défaut)	La pompe commence à fournir de l'eau dès que le capteur infrarouge est déclenché. L'eau s'arrête 10 secondes après que la cible de détection s'éloigne. Indication: La lumière bleue clignote 3 fois, puis s'éteint automatiquement.
Guide des lumières indicatrices	Batterie faible.	La lumière rouge clignote 5 fois de manière intermittente par minute – Veuillez charger l'appareil.
	Niveau d'eau bas.	La lumière bleue clignote 5 fois de manière intermittente par minute – Veuillez ajouter de l'eau.
	Charging in Progress	La lumière verte clignote.
	Complètement chargé.	La lumière verte reste allumée en permanence.

6. Instructions de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer tous les composants et de remplacer complètement l'eau chaque semaine, et de remplacer la cartouche filtrante et le coton filtrant de la pompe chaque mois.

- Avant de nettoyer, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Si le port de chargement est connecté à l'alimentation, débranchez le câble de chargement et couvrez le bouchon en caoutchouc étanche du port de chargement.
- Retirez le plateau filtrant, faites pivoter le tube de guidage de l'eau et détachez-le du bas du plateau filtrant et de la pompe à eau.
- Sortez la cartouche filtrante et retirez le coton filtrant de la pompe à eau.
- Nettoyez soigneusement tous les composants. Le réservoir d'eau, le plateau filtrant et le plateau de boisson peuvent être rincés à l'eau.
- Nettoyez les parois intérieures et extérieures du réservoir d'eau, puis essuyez l'humidité sur la paroi extérieure.
- Après le nettoyage, insérez les deux extrémités du tube de guidage de l'eau dans les interfaces du plateau filtrant et de la pompe à eau. Assurez-vous d'une connexion étroite pour éviter un détachement facile, puis réinstallez les autres composants dans l'ordre.

7. Dépannage

1. Lumière bleue clignote en mode veille

Niveau d'eau insuffisant. Ajoutez de l'eau au-dessus de la ligne de niveau d'eau rapidement.

Lumière rouge clignote en mode veille

2. Niveau de batterie <15%, veuillez charger l'appareil. Un non-chargeement prolongé entraînera une décharge complète de la batterie.

3. La lumière verte ne s'allume pas après la connexion du câble de chargement

- ① Vérifiez si le câble de chargement et l'adaptateur fonctionnent correctement remplacez-les s'ils sont défectueux.
- ② Si la batterie est complètement déchargée, attendez 15 minutes après avoir branché le cordon d'alimentation. La lumière verte s'allumera automatiquement pour entrer en mode de chargement.

4. La fontaine à eau ne fonctionne pas

- ① Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour démarrer. Si elle ne s'allume pas, chargez pendant 2 heures et réessayez.
- ② Assurez-vous que le niveau d'eau est au-dessus de la ligne minimale et vérifiez si le tube de guidage de l'eau est fermement connecté.
- ③ Démontez la pompe à eau, nettoyez l'arbre rotatif, la paroi intérieure et le coton filtrant pour éliminer le calcaire et les impuretés.

5. L'unité ne s'active pas lorsque des animaux de compagnie

s'approchent.

Switch working modes: Blue light flashing = Sensor Mode (automatically activates when pets get close); Yellow light flashing = Timed Mode (no automatic triggering).

6. Eau trouble / Impuretés étrangères dans l'eau

① Faites tremper la nouvelle cartouche filtrante dans de l'eau propre pendant 5 minutes et rincez avant utilisation. ② Rincez la cartouche filtrante chaque semaine, remplacez la cartouche filtrante chaque mois et nettoyez la paroi intérieure de la fontaine à eau et de la pompe à eau pour garder l'eau propre et le passage de l'eau dégagé.

Déclaration sur la restriction des substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination des déchets non contrôlée, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France
94700 maisons ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE