




Waterdispenser

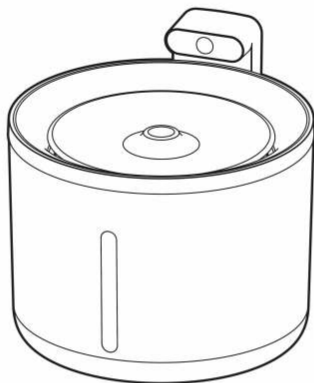

MODELNUMMER: MEDPETWATER



Voordat u het gebruikt,
bekijk deze video zorgvuldig.

1. WAARSCHUWINGSNOTITIES

*Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.

*Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

*Dit product mag alleen worden gevoed door de veiligheid extra-laagspanning die op het productlabel is aangegeven. Gebruik voor het opladen een powerbank met een uitgang van 5V/1A en een gemeten maximale uitgangsvermogen van minder dan 15W.

*Opladherinnering: De rode indicatorlamp knippert om de 5 keer per minuut, gelieve het apparaat op te laden.

*Herinnering voor het aanvullen van water: De blauwe indicatorlamp knippert om de 5 keer per minuut, gelieve drinkwater aan te vullen.

*Opladen in uitvoering: De groene indicatorlamp knippert.

*De groene indicatorlamp knippert en gaat na 2 uur uit.

*Installeer en gebruik het apparaat strikt volgens deze gebruikershandleiding.

Gebruik alleen binnen. Houd het apparaat uit de directe zon (wat de functies kan beïnvloeden) en uit de buurt van open vlammen.

*Hoewel het apparaat op een lage spanning werkt, kunnen huisdieren die aan de voedingsskabel knabbelen elektrische lekken veroorzaken. Zorg voor een goed gebruik.

*Plaats het apparaat horizontaal om omvallen te voorkomen, anders kan de normale waterafvoer worden beïnvloed.

*Om te voorkomen dat het apparaat omver wordt gestoten door huisdieren, plaatst u het product tegen muren of hoeken. Plaats het niet op verhoogde oppervlakken om schade aan het apparaat of verwondingen aan huisdieren door vallen te voorkomen.

*De hoofdunit MAG NIET in water worden ondergedompeld of direct worden afgespoeld. Bescherm de waterpomp tijdens de

reguliere reiniging. Bij per ongeluk vallen kunnen interne componenten breken en productfalen veroorzaken.

*Kinderen mogen dit apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

*Demontage en reparatie door anderen dan professioneel onderhoudspersoneel zijn verboden om accidentele verwondingen te voorkomen.

*Gebruik gezuiverd of gekookt water. Maak wekelijks schoon om kalkaanslag op te bouwen.


*Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het water onvoldoende is. Koppel de stroom los voordat u het water ververs.

*Dit apparaat bevat niet-vervangbare batterijen.

*Align de controlebox met de opening van de watertank en monteer deze op zijn plaats. Na correcte montage zijn de watertank en de controlebox stevig bevestigd zonder enige opening.


2. VERPAKKINGSLIJST

Na het uitpakken van de doos, controleer of het product intact is en verifieer alle accessoires. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn!

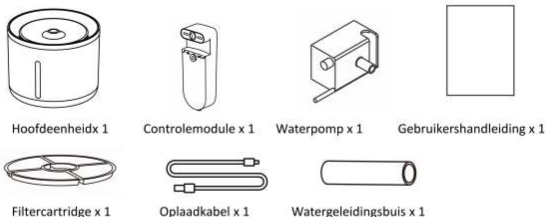

(Opmerking: Sommige accessoires zijn opgeslagen in de watertank van de hoofdeenheid, neem ze alstublieft eruit voor controle.)

3. Productoverzichtstructuur & Onderdeelnamen

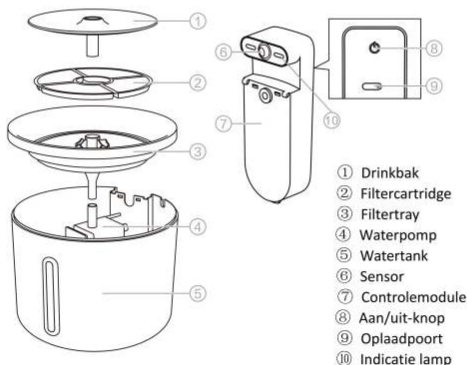

Vriendelijke herinnering: Alle illustraties van het product en de accessoires in deze handleiding zijn schematische diagrammen ter referentie. Vanwege productupdates en -upgrades kan het werkelijke product iets anders zijn dan de illustraties. Beschouw het werkelijke product als de standaard.

4. Product Specificaties

Geschikte huisdieren	Katten / Kleine en middelgrote honden
Watertankcapaciteit	2.5L
Nominale vermogen	3W
Nominale spanning	3.7V
Oplaadspanning	5VDC/1A
Capaciteit van de lithiumbatterij	2000mAh
Materiaal	ABS + PC
Netto gewicht	610g
Productafmetingen	200mm × 184mm × 170mm
Bedrijfstemperatuur	1°C – 40°C

*Alle gegevens zijn gemeten in het Deli Laboratorium. Kleine afwijkingen kunnen optreden als gevolg van veranderingen in objectieve omgevingsomstandigheden..

5. Bedieningsinstructies

Artikel	Bediening	Details
Knopbedieningsgids	Aan/uit schakelen	Druk de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. De inductiemodus is standaard ingeschakeld bij het opstarten.
	Modusselectie	Druk kort op de aan/uit-knop
Stroomregeling	Continue waterstroom	De waterpomp draait continu om water af te voeren (alleen beschikbaar wanneer de externe stroomvoorziening is aangesloten). Indicatorprompt: Rode lamp knippert 3 keer en gaat vervolgens automatisch uit.
	Tijdgestuurde waterstroom	Na het opstarten wordt de pomp automatisch elke uur 2 minuten geactiveerd. Indicatorprompt: Gele lamp knippert 3 keer en gaat vervolgens automatisch uit.
	Sensor-geactiveerde waterstroom (Standaardmodus))	De pomp begint water te leveren zodra de infraroodsensor wordt geactiveerd. Het water stopt 10 seconden nadat het waargenomen doel is vertrokken. Indicatorprompt: Blauwe lamp knippert 3 keer en gaat vervolgens automatisch uit.
Indicatorlamp Gids	Batterij laag	Rode lamp knippert 5 keer intermitterend per minuut – Gelieve het apparaat op te laden.
	Laag waterniveau	Blauwe lamp knippert 5 keer intermitterend per minuut – Gelieve water toe te voegen.
	Charging in Progress	Groene lamp knippert
	Fully Charged	Groene lamp blijft continu branden

6.Schoonmaak Instructies

Het wordt aanbevolen om alle componenten wekelijks schoon te maken en het water volledig te verversen, en de filtercartridge en het filterdoek van de pomp maandelijks te vervangen.

1. Voordat u begint met schoonmaken, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als de oplaadpoort is aangesloten op het stroomnet, koppel dan de oplaadkabel los en bedek de waterdichte rubberen plug van de oplaadpoort.
2. Verwijder de filterlade, draai de watergeleiding en detach die van de onderkant van de filterlade en de waterpomp.
3. Haal de filtercartridge eruit en verwijder het filterdoek van de pomp.
4. Maak alle componenten grondig schoon. De watertank, filterlade en drinklade kunnen met water worden afgespoeld.
5. Maak de binnen- en buitenwanden van de watertank schoon en veeg het vocht van de buitenwand af.
6. Steek na het schoonmaken beide uiteinden van de watergeleiding in de aansluitingen van de filterlade en de waterpomp. Zorg voor een stevige aansluiting om te voorkomen dat ze gemakkelijk loskomen, en monteer vervolgens de andere componenten in volgorde opnieuw.

7.Probleemoplossing

1.Blauwe lamp knippert in de stand-bymodus

Waterniveau onvoldoende. Voeg snel water toe tot boven de waterlijn.

Rode lamp knippert in de stand-bymodus.

2.Batterijniveau <15%, laad het apparaat op. Langdurig niet opladen kan leiden tot volledige ontlading van de batterij.

3.Groene lamp gaat niet aan na het aansluiten van de oplaadkabel

① Controleer of de oplaadkabel en de adapter goed werken; vervang ze indien nodig.

② Als de batterij volledig ontladen is, wacht dan 15 minuten nadat je de stroomkabel hebt aangesloten. De groene lamp gaat automatisch branden om in de oplaadmodus te gaan.

4.De waterfontein werkt niet

① Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om op te starten. Als het apparaat niet aangaat, laad het dan 2 uur op en probeer het opnieuw.

② Zorg ervoor dat het waterniveau boven de minimale lijn ligt en controleer of de watergeleiding stevig is aangesloten.

③ Demonteer de waterpomp, reinig de draaibeweging, de binnenwand en het filterdoek om kalkaanslag en onzuiverheden te verwijderen.

5. Het apparaat wordt niet geactiveerd wanneer huisdieren in de buurt komen.

Schakel werkmodi: Blauwe lamp knippert = Sensor Modus (activeert automatisch wanneer huisdieren in de buurt komen); Gele lamp knippert = Tijdmodus (geen automatische activering).

6. Troebel water / Vreemde onzuiverheden in het water

- ① Week de nieuwe filtercartridge 5 minuten in schoon water en spoel deze af voordat u deze gebruikt.
- ② Spoel de filtercartridge wekelijks, vervang de filtercartridge maandelijks en maak de binnenwand van de waterfontein en de waterpomp schoon om het water schoon te houden en de waterdoorstroom niet te belemmeren..

Verklaring over de Beperking van Gevaarlijke Stoffen in Elektrische en Elektronische Producten



Dit label geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dien je het verantwoord te recyclen om de duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om je gebruikte apparaat terug te sturen, maak gebruik van de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de retailer waar het product is aangeschaft. Zij kunnen dit product veilig voor het milieu recyclen.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

Medek France
94700 maisons ALFORT France
GEMAAKT IN CHINA