




Distributeur Pour Animaux Avec Caméra

MODÈLE: MEDPETFOOD



Avant utilisation,
veuillez regarder
attentivement cette
vidéo

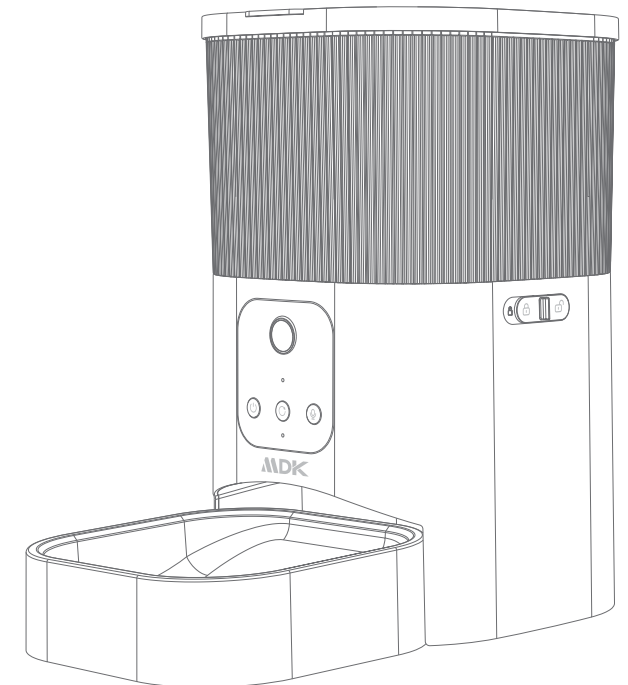

Informations de sécurité

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
3. Cet appareil peut fonctionner avec trois piles sèches de type D de 1,5 V.
4. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
5. Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
6. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
7. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de manière appropriée.
8. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles.
9. Les bornes d'alimentation des piles ne doivent pas être court-circuitées.
10. L'utilisateur doit vérifier le niveau restant de nourriture et d'eau potable dans l'appareil au moins une fois toutes les 24 heures.
11. Lorsque le réservoir de nourriture est rempli à sa capacité maximale, l'appareil peut nourrir un animal pendant environ 8 jours, sur la base de 4 repas par jour et 2 portions par repas. La durée maximale d'alimentation réelle dépend de la taille des croquettes, de la fréquence des repas et du nombre de portions.
12. Si vous devez laisser votre animal seul pendant une période prolongée, remplissez au préalable le réservoir de

nourriture à sa capacité maximale et assurez-vous que l'alimentation de secours est entièrement chargée avant votre départ.

Avvertissement : Des précautions doivent être prises pour empêcher les jeunes enfants de consommer accidentellement la nourriture pour animaux distribuée par l'appareil.

Lorsque la fourniture de dispositifs ou d'un modèle de sécurité dans une batterie ou un équipement n'est pas raisonnablement pratique compte tenu du caractère fonctionnel de la batterie ou de l'équipement contenant une batterie, des mesures de protection didactiques conformément à la Clause F.5 doivent être fournies pour protéger la batterie contre les conditions extrêmes ou les abus de l'utilisateur. Les exemples qui doivent être pris en compte comprennent :

1. Remplacer une batterie par un type incorrect peut compromettre une mesure de sécurité ;
2. Le fait de jeter une batterie dans un feu ou un four chaud, ou de l'écraser ou de la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion ;
3. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. L'exposition d'une batterie à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Si les broches de la partie fiche sont endommagées, la prise dans le bloc d'alimentation doit être mise au rebut.



Pour utilisation à l'intérieur uniquement



Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la fiche sont endommagées.



Lire le manuel de l'opérateur



Équipement de classe II



Unité d'alimentation à découpage



Transformateur de sécurité isolant, résistant aux courts-circuits

IP20 Degré de protection



L'appareil est conçu pour être utilisable jusqu'à l'altitude maximale de 5000 m.

ta=45°C Température ambiante maximale assignée

Restrictions d'utilisation nationales

L'exploitation de la bande de fréquences 5150–5350 MHz est limitée à une utilisation en intérieur dans tous les États membres de l'Union européenne.

Aucune autre restriction nationale en matière de licences d'utilisation du spectre ne s'applique à cet appareil sur le territoire de l'UE.



ES	LU	RO
CZ	FR	HU
SI	DK	HR

Mode arrêt : N/A

Mode veille : N/A


Cette fonction de gestion de l'alimentation de l'équipement est inappropriée pour l'utilisation prévue.

Conseils

1. Cet appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
2. Cet appareil est adapté uniquement aux aliments secs. Le diamètre de croquette recommandé est de 2 à 14 mm.
3. Vérifiez régulièrement la quantité de nourriture restante dans le réservoir et remplissez-le rapidement lorsque le niveau est bas.
4. Il est recommandé de régler le nombre de portions distribuées à chaque repas en fonction de la consommation réelle de votre animal.
5. Le réservoir de nourriture est amovible et lavable. Retirez-le et nettoyez-le régulièrement, et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.
6. Cet appareil peut accueillir trois piles de type D comme alimentation de secours en cas de coupure de courant. Vérifiez régulièrement les piles afin d'éviter toute fuite susceptible de corroder l'appareil.
7. Lorsque l'appareil est alimenté par une source d'alimentation externe, vous pouvez visionner le flux de la caméra et effectuer des opérations d'alimentation. Lorsqu'il est alimenté par piles, le flux de la caméra n'est pas disponible ; seules l'alimentation programmée et l'alimentation manuelle depuis l'appareil sont prises en charge.
8. Utilisez cet appareil en intérieur, dans un environnement sec et peu poussiéreux.

AVERTISSEMENT - N'insérez qu'un sachet dessiccant intact et compatible avec ce distributeur pour animaux. N'ouvrez pas le sachet et ne versez pas son contenu dans la trémie à nourriture. Maintenez le compartiment complètement fermé pendant l'utilisation. Si le sachet est endommagé, retirez-le immédiatement et jetez toute nourriture susceptible d'avoir été contaminée. Remplacez le sachet tous les [30 jours / un mois].


Liste de colisage

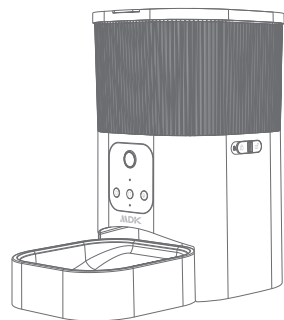


Distributeur pour animaux × 1




Cordon d'alimentation × 1



Adaptateur secteur × 1



Bol de nourriture (bol en acier inoxydable inclus) × 1

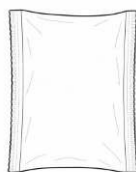


Dessiccant × 1



Manuel d'utilisation × 1

1. Ce produit peut être alimenté par des piles sèches. Veuillez acheter séparément trois piles de type D de 1,5 V, car elles ne sont pas incluses avec les accessoires fournis.
2. Après avoir ouvert l'emballage, veuillez vérifier que le corps principal de la caméra est en bon état et que les accessoires sont complets.

Panneau de commande

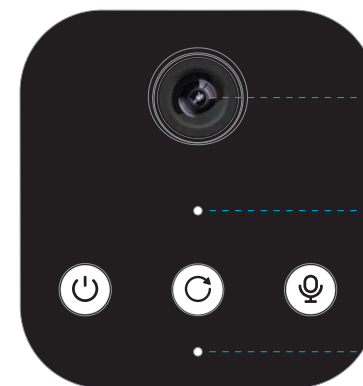

Vert

Voyant vert clignotant :

l'appareil attend une connexion réseau

Voyant vert fixe : l'appareil est connecté avec succès au réseau



Rouge

Voyant rouge clignotant : dysfonctionnement de l'appareil

Voyant rouge fixe : alimenté par piles sèches



Appui bref : Distribue manuellement une portion de nourriture (un bip « DI » retentit).

Appui long (maintenu) : Verrouille/déverrouille le panneau de commande (un bip « DIDI » retentit). Le verrouillage du panneau désactive uniquement les fonctions de distribution par pression brève et d'enregistrement.

Remarque : Avant d'utiliser la fonction d'appui bref pour distribuer de la nourriture, déverrouillez le panneau de commande. Le panneau se verrouille automatiquement après 60 secondes ; déverrouillez-le à nouveau pour continuer.



Appui long : Restaure l'appareil aux réglages d'usine.




Appui maintenu : Démarre l'enregistrement après le bip « DI ».

Relâchez le bouton pour arrêter l'enregistrement (la durée maximale d'enregistrement est de 8 secondes). Si l'appareil émet un bip « DIDI », l'enregistrement redémarrera.


Installation et retrait des piles

Installation des piles

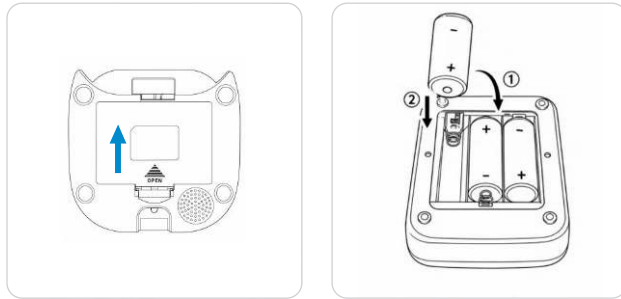

1. Retournez le distributeur et posez-le sur une surface stable et souple. Assurez-vous que le réservoir de nourriture est vide.
2. Relâchez le loquet dans le sens indiqué par la flèche, puis ouvrez et retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Insérez trois piles alcalines de type D de 1,5V en respectant les repères « +/- » à l'intérieur du compartiment à piles. Appuyez d'abord la borne négative de chaque pile (extrémité plate) contre le contact à ressort, puis enfoncez la borne positive (extrémité bombée) en position.
4. Réinstallez le couvercle du compartiment à piles et assurez-vous qu'il est bien verrouillé.

Retrait des piles

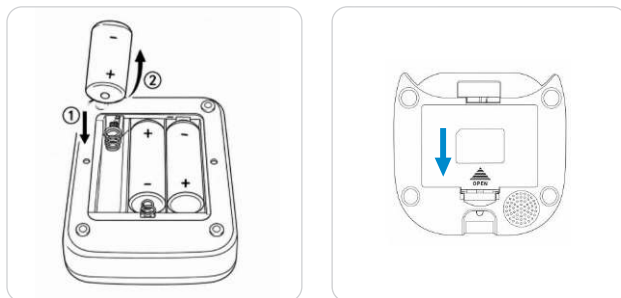


1. Assurez-vous que le réservoir de nourriture est vide, puis ouvrez le compartiment à piles.
2. Poussez chaque pile vers le contact à ressort, soulevez d'abord la borne positive (extrémité bombée), puis retirez les piles une par une.
3. Réinstallez le couvercle du compartiment à piles et verrouillez-le solidement.

Guide d'installation de l'appareil


Trémie à nourriture

Dessiccant

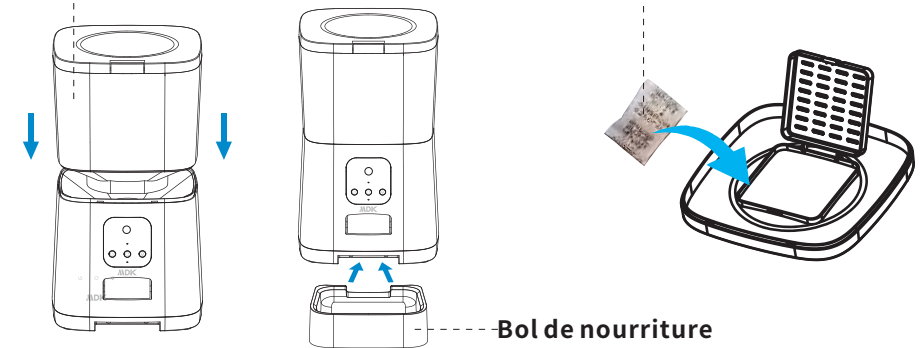

- Lors de l'installation de la trémie à nourriture, si elle ne s'insère pas correctement, faites tourner la pale de mélange jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement alignée, puis fixez et verrouillez la trémie. (Assurez-vous que la trémie est vide pendant l'installation.)

Guide de démontage et de nettoyage de l'appareil

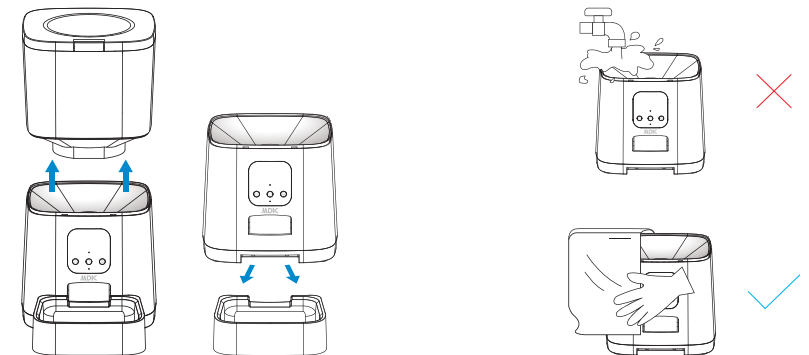


1. Retirez la trémie à nourriture, le couvercle supérieur et le bol de nourriture. Rincez à l'eau claire et séchez complètement avant utilisation.
2. Ne lavez pas l'unité principale directement à l'eau. Essuyez délicatement les surfaces sales à l'aide d'un chiffon de nettoyage essoré.

Caractéristiques du produit


Élément	Caractéristique
Version	1.5
Remarque	Les futures mises à jour de l'application et du micrologiciel n'affecteront pas la fonction de surveillance principale ni la stabilité de l'appareil.
Caractéristiques du produit	5V – 2A 4,5V – (3* TAILLE D batterie)
Bandes de fréquence de fonctionnement Wi-Fi	2400 MHz-2483,5 MHz;5150 MHz-5250 MHz(USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT)
Puissance d'émission Wi-Fi maximale	EIRP maximal 19 dBm
Bande de fréquence de fonctionnement Bluetooth	La plage de fréquence Bluetooth prise en charge est de 2402 MHz-2480 MHz, dans la bande ISM de 2,4 GHz.
Puissance d'émission Bluetooth maximale	EIRP maximal 14 dBm

Connexion à l'alimentation

Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation situé à l'arrière du produit. Lorsque le voyant lumineux à l'avant du produit clignote ou que l'appareil émet un message vocal, cela indique que la caméra est sous tension. N'exposez pas cet appareil à la pluie et ne l'utilisez pas à proximité d'eau ou dans un environnement humide.

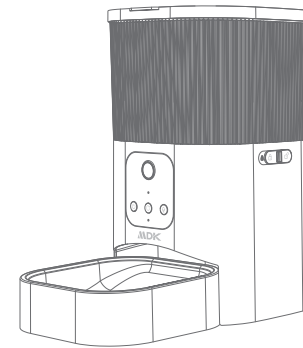

Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine du fabricant.
Marque : Dachuan, Modèle : DCT10W050200EU-C1,
Sortie : 5V – 2A

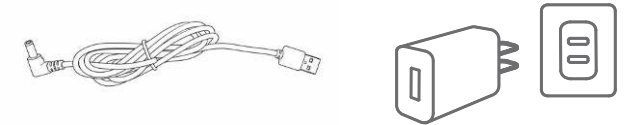

Remarque : Si vous n'entendez pas le message vocal « Bienvenue sur la caméra intelligente. Veuillez configurer le réseau à l'aide de l'application mobile », appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ⏻ » sur le panneau de l'appareil pendant 5 secondes.

Configuration rapide

ÉTAPE 1 Télécharger l'application

Vous pouvez télécharger l'application « Medekam » en la recherchant sur l'App Store d'Apple (iOS) ou sur Google Play (Android). Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour l'installer directement.




ÉTAPE 2 S'inscrire et se connecter

Créez un compte dans l'application, puis connectez-vous.
Si vous êtes déjà inscrit, veuillez vous connecter directement.

Configuration Bluetooth

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement allumé, attendez le message vocal « Bienvenue sur la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour configurer le réseau » (si vous ne l'entendez pas, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « C » pendant 5 secondes pour restaurer les réglages d'usine).
- Après avoir entendu le message vocal, appuyez sur « + » en haut à droite de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → appuyez sur l'appareil correspondant sous « Découvrir de nouveaux appareils ».
- Appuyez sur le bouton « Sélectionner le Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône « œil » pour vérifier que le mot de passe est correctement saisi).
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez « Usage », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration Bluetooth » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par code QR » ou la « Configuration par point d'accès ».

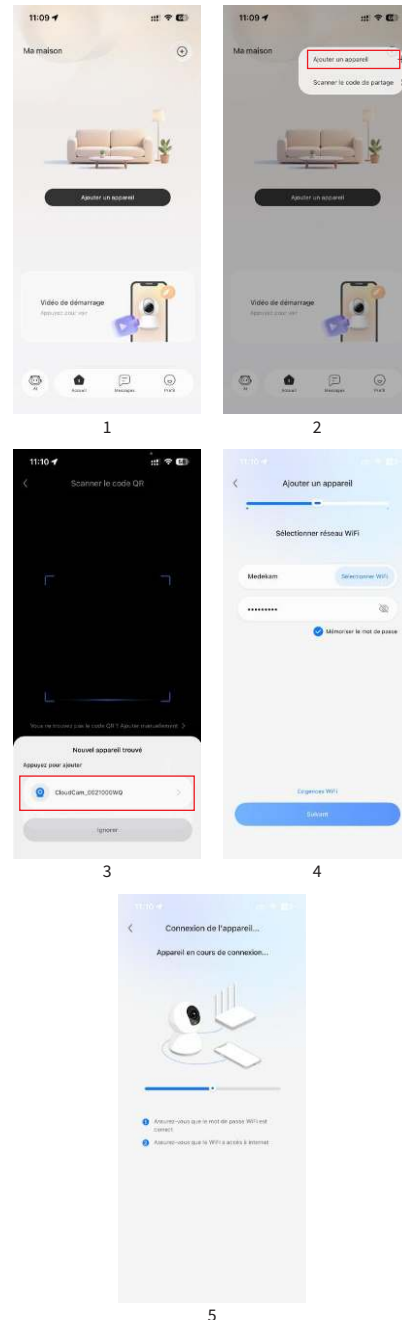


5

Configuration par code QR

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement allumé, attendez le message vocal « Bienvenue sur la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour configurer le réseau » (si vous ne l'entendez pas, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « C » pendant 5 secondes pour restaurer les réglages d'usine).
- Après avoir entendu le message vocal, appuyez sur « + » en haut à droite de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du corps de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par code QR » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant » ;
- Appuyez sur le bouton « Sélectionner le Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône « œil » pour vérifier que le mot de passe est correctement saisi).
- Après avoir obtenu un « code QR » sur l'application, pointez le téléphone vers l'objectif de la caméra pour le scanner. Lorsque vous entendez un « bip » provenant de la caméra, appuyez sur « Suivant » ;
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez « Usage », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration par code QR » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par point d'accès ».

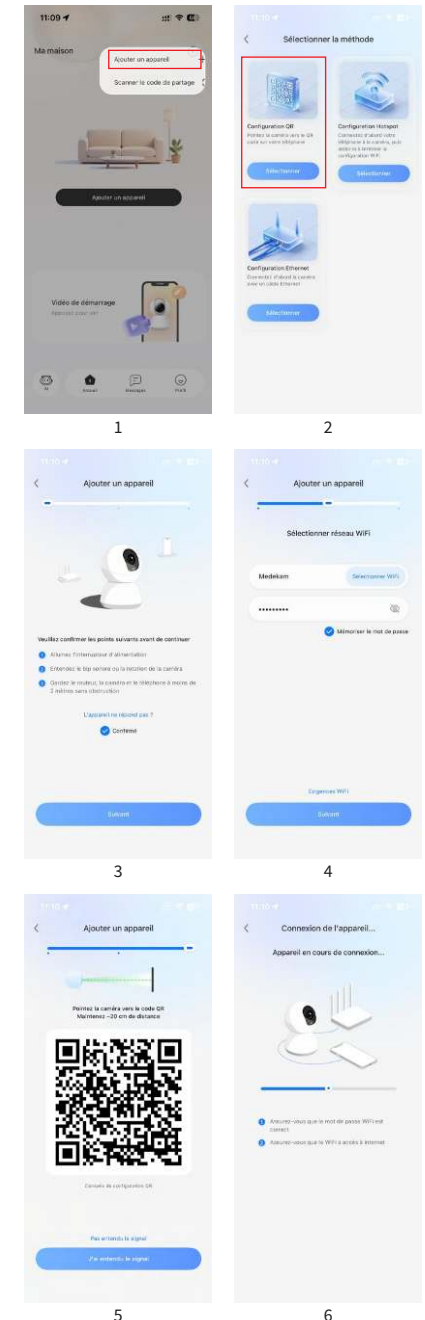


5

6


Configuration par point d'accès

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement allumé, attendez le message vocal « Bienvenue sur la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour configurer le réseau » (si vous ne l'entendez pas, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « C » pendant 5 secondes pour restaurer les réglages d'usine).
- Après avoir entendu le message vocal, appuyez sur « + » en haut à droite de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du corps de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par point d'accès » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant » ;
- Appuyez sur le bouton « Sélectionner le Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône « œil » pour vérifier que le mot de passe est correctement saisi).
- L'application recherchera automatiquement le « point d'accès de l'appareil » correspondant. Après avoir appuyé sur « Connecter », l'application se connectera automatiquement au point d'accès de l'appareil ; (les téléphones iOS doivent accéder manuellement à la liste Wi-Fi dans les réglages système du téléphone et se connecter au Wi-Fi Cloud_****.)
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez « Usage », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

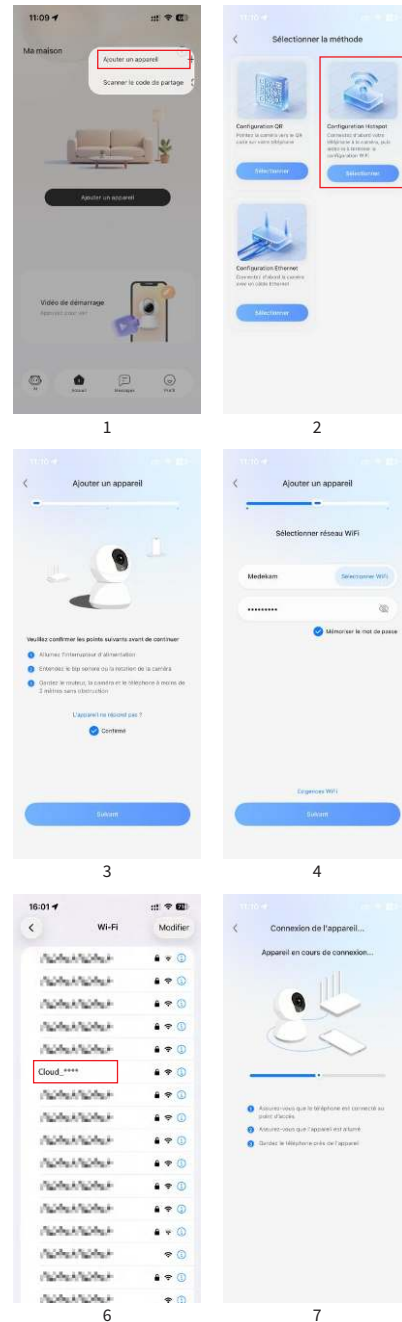

Partage de compte

- Ouvrez la vue en direct de la caméra, appuyez sur « Partager l'appareil », puis sélectionnez « Partage par code QR » ;
- Sélectionnez les « Autorisations de partage » (différentes autorisations accordent à l'utilisateur partagé différents accès opérationnels) ;
- Appuyez sur « Confirmer le partage » et enregistrez le « Code QR » ;
- L'utilisateur partagé doit télécharger et installer « Medekam » ;
- Après avoir ouvert l'application, l'utilisateur partagé doit appuyer sur « + » en haut à droite, puis sélectionner « Scanner le code de partage » ;
- Scannez le code QR partagé pour terminer l'opération ;

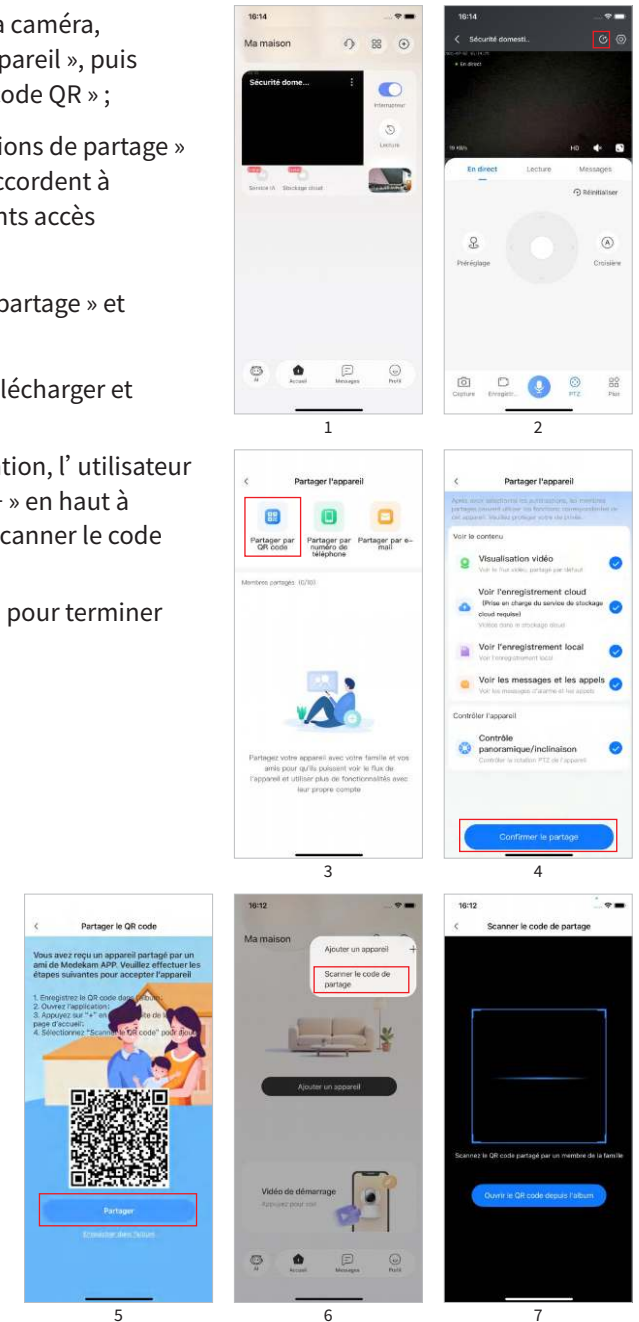

Mise au rebut et conformité



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
FABRIQUÉ EN CHINE

Conformité des équipements radioélectriques



1. Le produit est conforme aux spécifications RF et aux normes techniques.
2. Le produit est conforme à la déclaration DOC.
3. Le produit répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
4. Le produit est autorisé à être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Par la présente, Medek France déclare que l'équipement radioélectrique de type MEDPETFOOD est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.medekfrance.com

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
FABRIQUÉ EN CHINE

Informations sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

Conformité en matière d'exposition aux radiofréquences.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de l'UE (lignes directrices de la CIPRNI, recommandation 1999/519/CE du Conseil).

Ce dispositif doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur de l'équipement et le corps humain en fonctionnement normal.

Il s'agit d'un produit de vidéosurveillance ; le produit doit assurer une fonction de surveillance en continu. Par conséquent, l'équipement ne dispose pas de mode veille ou d'un état équivalent en matière d'exigences d'efficacité énergétique, de fonction de gestion de l'alimentation ou de capacité à désactiver les connexions réseau sans fil ;

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies, et la ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à garantir une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toute personne, et ne doivent pas être co-localisées ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce produit adopte une architecture de gestion de l'énergie de type « mise sous tension pour fonctionner, mise hors tension pour arrêter » et ne comporte pas de mode veille classique ni de mode veille réseau. Lorsqu'il est mis hors tension par déconnexion du secteur, le produit cesse complètement de fonctionner, sans aucun état de surveillance à basse consommation.

Informations sur l'alimentation externe

L'adaptateur est conforme à la directive européenne ErP (UE) 2019/1782 relative aux alimentations externes.

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Nom du fabricant ou marque commerciale, numéro d'enregistrement commercial et adresse	Zhuzhou Dachuan Electronic Technology CO., Ltd. — Building A5, Nanzhou Industrial Park, Zhuzhou, Hunan, Chine	
Identifiant du modèle	DCT10W050200EU-C1	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence secteur d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	5,0	V
Courant de sortie	2,0	A
Puissance de sortie	10,0	W
Rendement moyen en charge	79,26 (230V)	%
Rendement à faible charge (10 %)	73,04 (230V)	%
Consommation électrique hors charge	0,082 (230V)	W
Courant d'entrée	0,3	A

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
FABRIQUÉ EN CHINE
Adresse: www.medekfrance.com



Pet Feeder with Camera

Model: MEDPETFOOD



Before use, please
watch this video
carefully

