


MEDEK

HANDLEIDING

VERWARMEN & KOELEN ZONDER BLADEN
MODEL NR.: MEDCF007NR

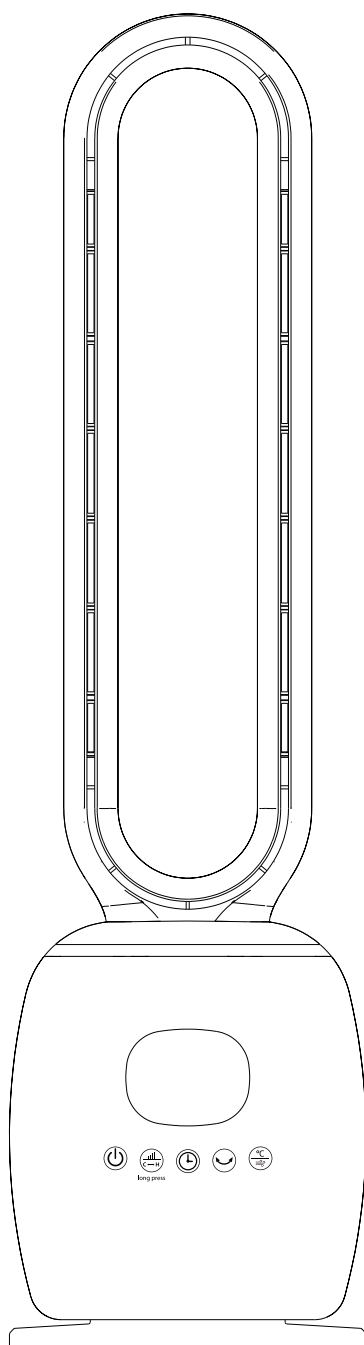

Bekijk deze video
goed vóór gebruik.

Dit product mag alleen worden gebruikt in goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.
Lees deze handleiding vóór gebruik en bewaar hem zorgvuldig.

Inhoud

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
UW APPARAAT LEREN KENNEN	5
UW APPARAAT GEBRUIKEN	6
Bedieningspaneel en instellingen	6
LED-display	7
Afstandsbediening	8
Batterij vervangen	8
REINIGING EN ONDERHOUD	9
PROBLEMEN OPLOSSEN	10
TECHNISCHE GEGEVENS	10

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Belangrijk!

- Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
 - Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
 - Nominaal: sluit dit apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact van 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 - De installatie moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften van het land waar het apparaat wordt gebruikt.
 - Twijfelt u aan uw elektrische installatie, laat deze dan controleren door een erkend elektricien en zo nodig aanpassen.
 - Dit apparaat is getest en veilig in gebruik. Zoals bij elk elektrisch apparaat geldt echter — gebruik het met zorg.
 - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of reinigt.
 - Raak de bewegende delen van het apparaat niet aan.
 - NOOIT vingers of andere voorwerpen door het rooster steken.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits onder toezicht of na instructie over veilig gebruik en met begrip van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- NIET het apparaat reinigen door erop te spuiten of het in water onder te dompelen.
 - NOOIT het apparaat via een verlengsnoer aansluiten. Is er geen stopcontact, laat er dan een plaatsen door een erkend elektricien.
 - NOOIT dit apparaat gebruiken bij een beschadigd snoer of stekker. Zorg dat het snoer niet strak staat, geen scherpe randen raakt en niet onder het apparaat ligt.
 - Andere werkzaamheden dan gewone reiniging moeten door een erkende servicedienst worden uitgevoerd. Niet-naleving kan letsel of garantieverlies tot gevolg hebben.
 - NIET het apparaat gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
 - NOOIT de stekker als schakelaar gebruiken. Gebruik de aan-uitknop op het paneel of de afstandsbediening.
 - Plaats het apparaat altijd op een droge en stabiele ondergrond.
 - NIET het apparaat verplaatsen of kantelen tijdens gebruik.
 - Dit is een ventilator met hoge lichtsnelheid, ontworpen voor een snelle luchtstroom. Houd hem uit de buurt van gordijnen of voorwerpen die de luchtinlaat blokkeren.
 - Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd in wasruimten of vochtige ruimten.
 - NIET dit apparaat gebruiken in omgevingen met ontvlambare of explosieve gassen.
 - NIET de luchtuitlaat afdekken of de luchtstroom belemmeren tijdens gebruik.
 - NIET gebruiken in een stoffige omgeving.
 - Houd voor de beste prestaties minstens 50 cm afstand tot muren en voorwerpen.
 - NIET het apparaat langdurig blootstellen aan direct zonlicht.
 - De afstandsbediening bevat een lithiumbatterij – houd deze buiten bereik van jonge kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij wordt ingeslikt.
 - Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer deze leeg is of vóór langdurige opslag, om lekkage te voorkomen.



WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat NIET met een andere bediening dan de meegeleverde afstandsbediening, om brand of een elektrische schok te voorkomen.


· Om te hoge kamertemperaturen te voorkomen die hyperthermie kunnen veroorzaken. LAAT het product NIET onbeheerd draaien in een afgesloten ruimte bij zuigelingen of personen met verminderde vermogens.

· Hyperthermie kan de dood tot gevolg hebben. Symptomen van hyperthermie zijn onder meer een hoge lichaamstemperatuur, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen en snelle hartslag. Bij symptomen van hyperthermie: schakel de ventilator uit en raadpleeg een arts.



WAARSCHUWING – Risico op hitteberoerte (hyperthermie)

Hyperthermie kan bij zuigelingen en anderen dodelijk zijn.
Voorkom oververhitting van personen.
Lees alle instructies vóór gebruik en volg ze op.

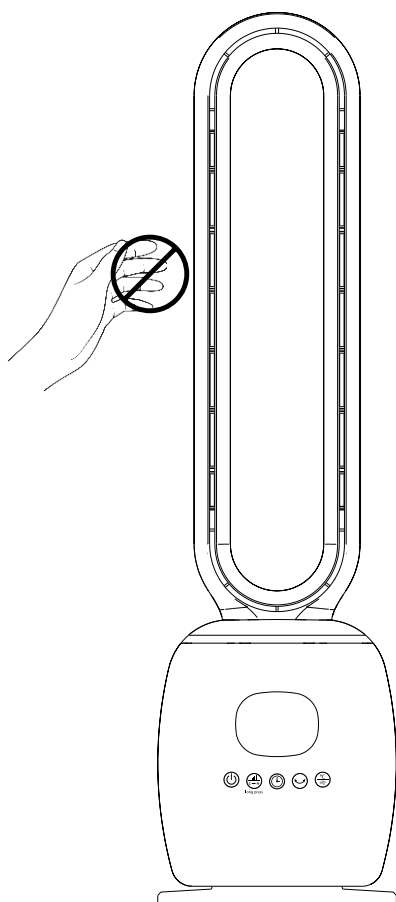

LET OP: HEET OPPERVLAK EN HOGE TEMPERATUUR

HET FRONT EN DE LUCHTUITLAAT
WORDEN ZEER HEET IN DE
HEAT-STAND.
NIET AANRAKEN TIJDENS GEBRUIK,
VOLLEDIG LATEN AFKOELEN
NA GEBRUIK.

LET OP:

Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken.

LET OP: hoge temperatuur

Houd elektriciteits snoeren, gordijnen en andere stoffering minstens 1 meter van de voorzijde van dit apparaat en uit de buurt van de zij- en achterkant.

UW APPARAAT LEREN KENNEN

Kenmerken

- Ruimtebesparend ontwerp
- Motor met hoog toerental
- Ventilatorsnelheden: laag / gemiddeld / hoog
- Windstanden: normaal / natuurlijk / slaap
- Verwarmingsstanden: laag / hoog
- Verwarmingstemperatuur: 15-40 °C
- Zwenkfunctie (55°)
- Timerfunctie (1-12 uur)
- Afstandsbediening
- Kantelbeveiliging
- Oververhittingsbeveiliging

Kantelbeveiliging


Als het apparaat omvalt, schakelt het automatisch uit en verschijnt het symbool “” op het display.

Oververhittingsbeveiliging

Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit.






LET OP:

Bedien de ventilator met de knoppen op het paneel of de afstandsbediening.

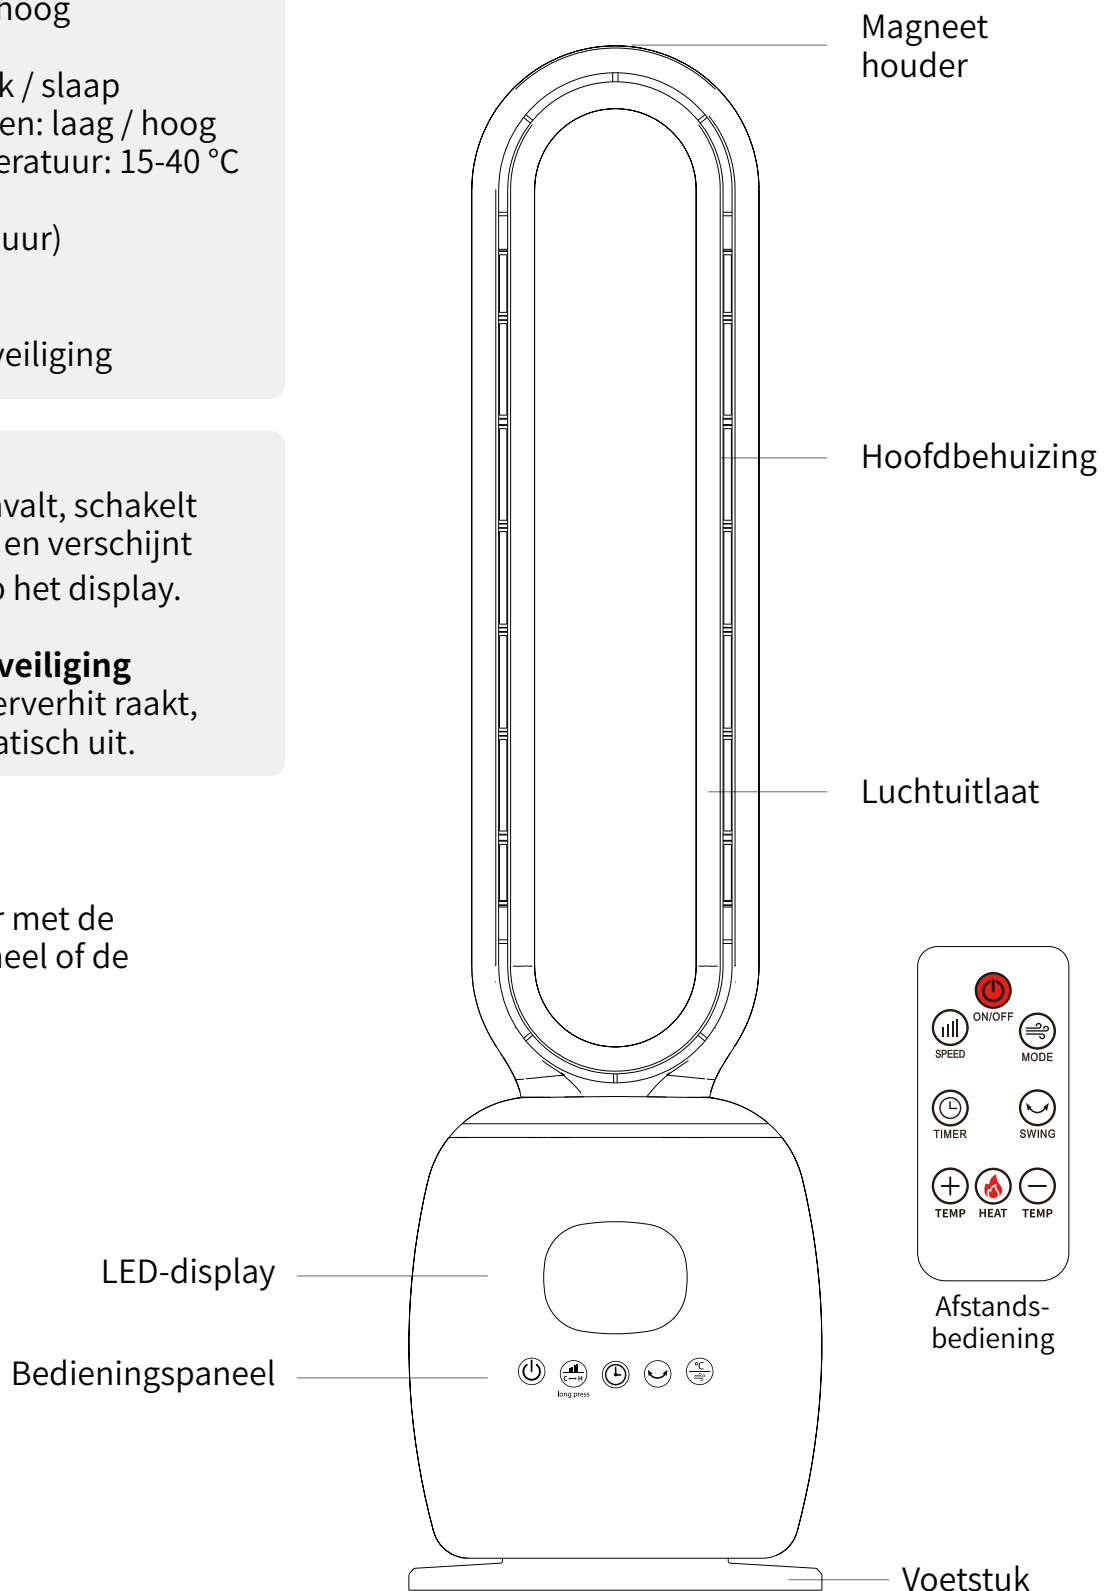

UW APPARAAT GEBRUIKEN

Bedieningspaneel en instellingen

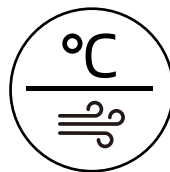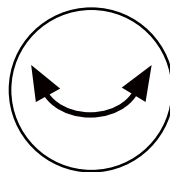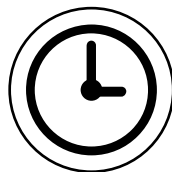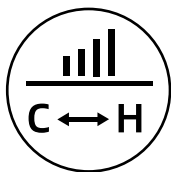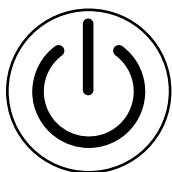

lang indrukken



AAN/UIT

Indrukken om het apparaat in of uit te schakelen.

LET OP: bij aansluiting op het stopcontact gaat het apparaat naar de **STANDBY**-stand en toont het display “□□” als standaardinstelling.

In de **HEAT**-stand verschijnt na uitschakelen het symbool “□□” en blijft het apparaat nog 30 seconden draaien om de resterende warmte weg te blazen.



long press

OMSCHAKELING FAN/HEAT

Houd 3 seconden ingedrukt om te wisselen tussen de **FAN**-stand en de **HEAT**-stand.

LET OP :

In de **FAN**-stand toont het display "F1" als standaardsnelheid.

Druk kort om door de snelheden te bladeren (F1 → F2 → F3).

In de **HEAT**-stand toont het display “L” als standaardniveau.

Druk kort om te wisselen tussen Lage warmte en Hoge warmte (L ↔ H).

Het symbool “L” of “H” knippert 5 keer en de ingestelde temperatuur verschijnt.

Lage warmte (L): zachte luchtstroom, langzame temperatuurstijging, laag vermogen;

Hoge warmte (H): krachtige luchtstroom, snelle temperatuurstijging, hoog vermogen.



TIMER

Druk herhaaldelijk om de timer in te stellen in stappen van 1 uur (max. 12 uur).

LET OP : in de **FAN**-stand schakelt het apparaat automatisch uit na afloop van de timer.

In de **HEAT**-stand blijft het apparaat na afloop van de timer nog 30 seconden draaien om de restwarmte weg te blazen.



ZWENKEN

Druk op de knop om de zwenkfunctie in of uit te schakelen.



OMSCHAKELING WINDSTAND/TEMPERATUUR

In de **FAN**-stand drukt u hierop om te wisselen tussen Normaal/Natuurlijk/Slaap.


In de **HEAT**-stand drukt u hierop om de temperatuur in te stellen (15-40 °C).

Elke druk verhoogt met 1 °C. Na 40 °C springt de instelling terug naar 15 °C.

BELANGRIJK: met deze knop kan de temperatuur ALLEEN omhoog worden doorlopen. Verlagen kan er NIET mee.

Om de temperatuur in BEIDE richtingen te regelen, gebruikt u de knoppen **INCREASE** en **DECREASE** op de afstandsbediening.

LED-display

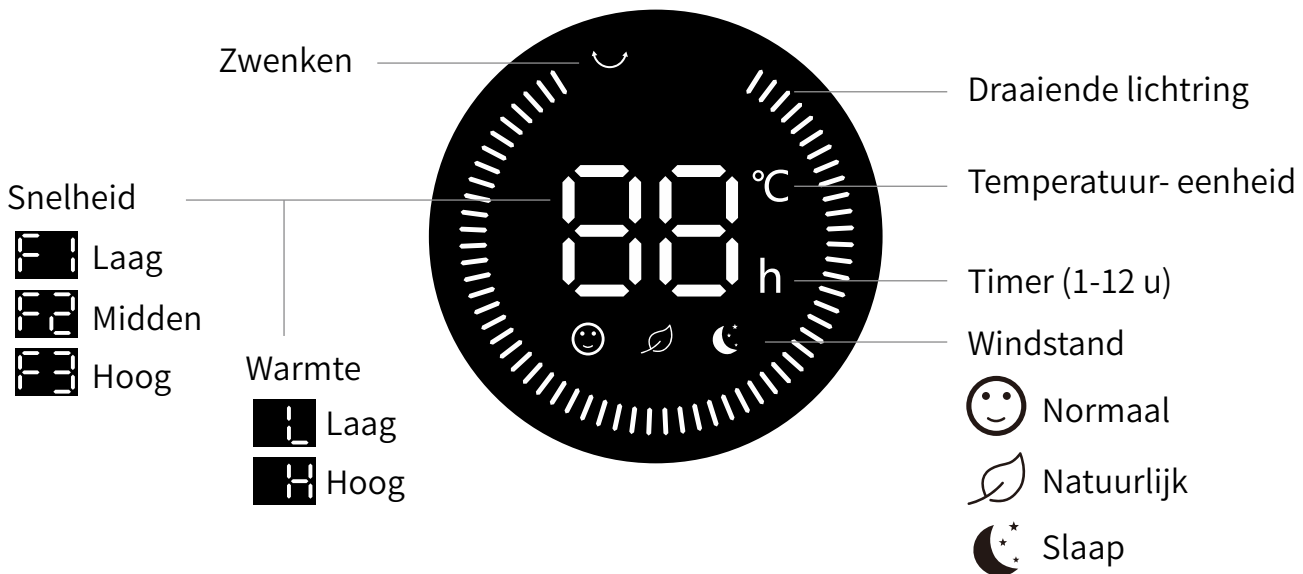

FAN-STAND

Ventilatorsnelheid

- F1: lage snelheid**
Lage snelheid voor een zachte luchtstroom.
- F2: gemiddelde snelheid**
Gemiddelde ventilatorsnelheid.
- F3: hoge snelheid**
Maximale snelheid, snelle koeling.

Windstand

- Normale stand**
Draait op een vaste snelheid.
- Natuurlijke stand**
De ventilatorsnelheid gaat op en neer.
- Slaapstand**
Verlaagt de snelheid en het geluid.



Het symbool "00" verschijnt wanneer:

1. het apparaat voor het eerst op de voeding wordt aangesloten.
2. het apparaat meer dan 60° kantelt of omvalt.
3. de FAN-stand en de HEAT-stand worden uitgeschakeld.

HEAT-STAND

Verwarmingsniveau

- L: lage verwarming**
Bereikt de ingestelde temperatuur langzaam, met lager verbruik.
- H: hoge verwarming**
Bereikt de ingestelde temperatuur snel, met hoger verbruik.
- 25 °C**
Temperatuur + en -
Temperatuurbereik: 15-40 °C.

MEER FUNCTIES


- Zwenken**
Druk op de knop om de zwenkfunctie te wisselen.
- Timer**
Druk op de knop om de timer te starten.
Stappen van 1 uur (max. 12 uur).

LET OP: ZWENKEN en TIMER werken in beide standen.

Afstandsbediening

Dit apparaat heeft een afstandsbediening (CR2025 meegeleverd) voor alle functies.

De knoppen op de afstandsbediening werken net als die op het bedieningspaneel.

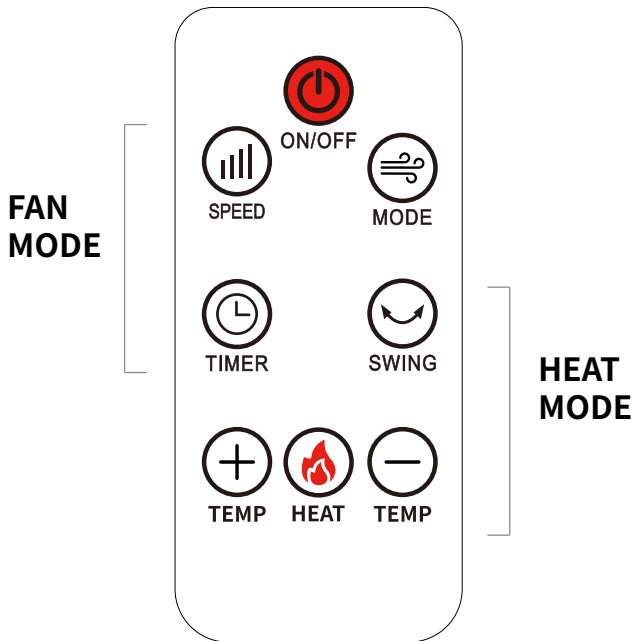

ON/OFF

POWER-knop

Schakelt het apparaat in of uit.



SPEED

SPEED-knop

Bladert door de snelheden:

F1 (laag) → **F2** (gemiddeld) → **F3** (hoog).



MODE

MODE-knop

Wisselt tussen Normaal/Natuurlijk/Slaap.



TIMER

TIMER-knop

Stelt een timer in (1-12 uur).



SWING

SWING-knop

Regelt de luchtstroomrichting.



HEAT

HEAT-knop

Schakelt van de **FAN**-stand naar de **HEAT**-stand.

“L” = lage warmte. Druk nogmaals voor “H” (hoge warmte) (L ↔ H).

Druk op SPEED om terug te keren naar de **FAN**-stand.



TEMP

INCREASE-knop

Verhoogt de temperatuur (15-40 °C).



TEMP


DECREASE-knop

Verlaagt de temperatuur (15-40 °C).

Batterij vervangen

De afstandsbediening werkt op een CR2025-knoopcel. Reageert hij niet meer, vervang de batterij dan:

1. Draai de afstandsbediening om en druk **lipje A** naar rechts.
2. Schuif de **batterijhouder B** eruit.
3. Plaats hetzelfde type batterij, met de pluspool (+) naar boven.

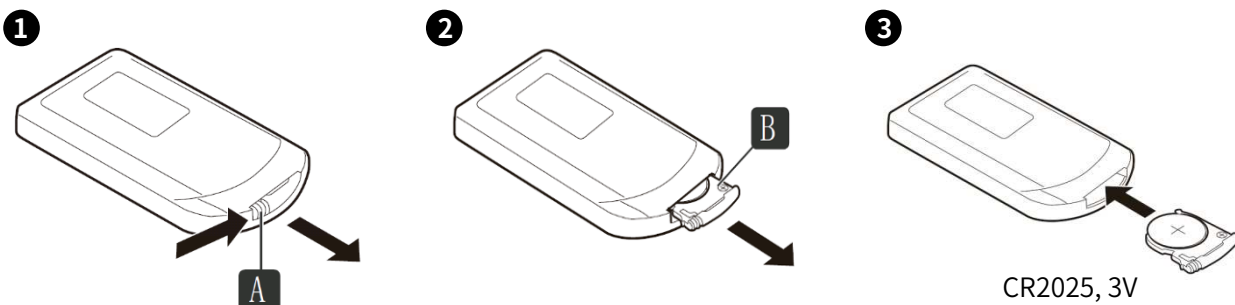



WAARSCHUWING

**Gevaar voor chemische brandwonden.
Houd batterijen uit de buurt van kinderen.**

Dit product bevat een lithium-knoopcelbatterij. Als een nieuwe of gebruikte lithium-knoopcelbatterij wordt ingeslikt of in het lichaam terechtkomt, kan dit ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en binnen 2 uur dodelijk zijn. Zet het batterijvak altijd volledig vast. Sluit het niet goed, gebruik het product dan niet meer, verwijder de batterij en houd deze weg bij kinderen.

Vermoedt u dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht is gekomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Voer de batterijen op de juiste wijze af en houd ze buiten bereik van kinderen. Ook lege cellen kunnen letsel veroorzaken.

REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING: vóór reiniging of onderhoud:

1. Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar.
2. Koppel het los van het lichtnet door het stopcontact uit te schakelen en vervolgens de stekker eruit te trekken.

Anders kan dit een elektrische schok of schade aan het apparaat veroorzaken.

Reiniging en opslag

Het oppervlak reinigen

- Reinig het apparaat met een plumeau of een zachte, licht vochtige doek.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen (benzeen, alcohol, petroleum): deze veroorzaken onherstelbare schade. Zorg dat er geen water in het bedieningspaneel of de motor komt.
- Gebruik het apparaat pas weer als het volledig droog is.

Opslag

- Bewaar het apparaat wanneer u het niet gebruikt in de originele doos of dek het af om het tegen stof te beschermen.
- Bewaar het op een koele, droge plaats.

Onderhoud

1. Controleer het netsnoer vóór gebruik. Gebruik het apparaat niet bij gebreken.
2. Haal het apparaat niet uit elkaar. Onderhoud of reparatie binnenin hoort bij vakmensen.
3. Pas de onderhoudsfrequentie aan het gebruik aan. Stoffige omgevingen vragen vaker reinigen.

PROBLEMEN OPLOSSEN



WAARSCHUWING:

Repareer of demonteer het apparaat niet.

Ongeoorloofde reparaties doen de garantie vervallen en kunnen een elektrische schok of letsel veroorzaken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen stroom	1. De stekker zit niet in het stopcontact. 2. Er staat geen spanning op het stopcontact. 3. De aan-uitschakelaar staat uit.	1. Sluit het netsnoer aan. 2. Controleer of het stopcontact is ingeschakeld. 3. Schakel het apparaat in.
Geurafgifte door het apparaat	Dit is een nieuw apparaat. Bij het eerste gebruik kan de ventilatormotor een geur afgeven die binnen een week na gebruik verdwijnt.	Geen actie nodig.
Sterke trillingen en geluid	1. Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond. 2. Het apparaat kan beschadigd zijn.	1. Plaats het op een vlakke ondergrond. U kunt er een anti-trillingsmat onder leggen. 2. Is het apparaat beschadigd, gebruik het dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.

Lossen bovenstaande oplossingen het probleem niet op, neem dan contact op met de leverancier.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	MEDCF007NR
Ventilatorsnelheid	Laag / gemiddeld / hoog
Verwarmingsniveau	Laag / hoog
Snoerlengte	1,5 m
Spanning/frequentie	220-240V~ 50-60Hz
Vermogen	2000W
Afmetingen	230 x 230 x 860 mm

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Verordening (EU) 2023/826 van de Europese Commissie inzake energieverbruik in standby-modus.

Energieverbruik in de uit-stand: N/A

Energieverbruik in de standby-stand: 0,5 W

Het apparaat beschikt niet over een automatische standby-naar-uit-functie; het schakelt alleen uit na afloop van de ingestelde timer.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.

LEES ALLE INSTRUCTIES EN BEWAAR ZE.

Lees en begrijp alle instructies voordat u dit product monteert, installeert, gebruikt of onderhoudt. Volg alle veiligheidsinformatie op. Niet-naleving kan ernstig letsel en schade veroorzaken! Alleen voor huishoudelijk gebruik, niet voor commerciële, industriële of agrarische toepassingen.



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan milieu of gezondheid door ongecontroleerd afval te voorkomen, recycleer u het verantwoord. Lever uw oude apparaat in bij de inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij nemen het in voor milieuvriendelijke recycling.



The device complies with the European Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Medek France
94700 Maisons ALFORT France
MADE IN CHINA