

Veiligheidsinformatie

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde netadapter.
3. Dit apparaat kan werken op drie droge batterijen van het type D van 1,5 V.
4. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
5. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar en combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
6. De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
7. Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en op de juiste manier worden afgevoerd.
8. Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
9. De voedingsaansluitingen van de batterijen mogen niet worden kortgesloten.
10. De gebruiker moet minstens eenmaal per 24 uur het resterende niveau van voer en drinkwater in het apparaat controleren.
11. Wanneer het voerreservoir tot de maximale capaciteit is gevuld, kan het apparaat een dier ongeveer 8 dagen voeden, uitgaande van 4 maaltijden per dag en 2 porties per maaltijd. De werkelijke maximale voedingsduur hangt af van de grootte van de brokjes, de voederfrequentie en het aantal porties.
12. Als u uw huisdier langere tijd alleen moet laten, vul dan vooraf het voerreservoir tot de maximale capaciteit en zorg

ervoor dat de noodvoeding volledig is opgeladen voordat u vertrekt.

Waarschuwing: Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat jonge kinderen per ongeluk het door het apparaat verstrekte diervoer opeten.

Wanneer het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen of een veilig ontwerp in een batterij of apparatuur redelijkerwijs niet haalbaar is gezien de functionele aard van de batterij of van de apparatuur die een batterij bevat, moeten instructieve beschermingsmaatregelen overeenkomstig clausule F.5 worden voorzien om de batterij te beschermen tegen extreme omstandigheden of misbruik door de gebruiker. Voorbeelden waarmee rekening moet worden gehouden zijn onder meer:

1. Het vervangen van een batterij door een verkeerd type kan een veiligheidsmaatregel tenietdoen;
2. Het weggooien van een batterij in vuur of in een hete oven, of het mechanisch pletten of doorsnijden van een batterij, kan een explosie veroorzaken;
3. Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of tot het lekken van ontvlambare vloeistof of gas;
4. Het blootstellen van een batterij aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of tot het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

Als de pennen van de stekker beschadigd zijn, moet de stekkervoeding worden afgedankt.



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis



De voedingseenheid mag niet worden gebruikt als de pennen van de stekker beschadigd zijn.



Lees de gebruikershandleiding



Apparatuur van klasse II



Schakelende voedingseenheid



Kortsluitvaste veiligheidsscheidingstransformator

IP20 Beschermingsgraad



Het apparaat is ontworpen voor gebruik tot een maximale hoogte van 5000 m.

ta=45°C Nominale maximale omgevingstemperatuur

Nationale gebruiksbeperkingen

Het gebruik van de frequentieband 5150–5350 MHz is in alle lidstaten van de Europese Unie beperkt tot gebruik binnenshuis.

Binnen het grondgebied van de EU gelden voor dit apparaat geen andere nationale beperkingen inzake spectrumvergunningen.



ES	LU	RO
CZ	FR	HU
SI	DK	HR

Uit-modus: N.v.t.

Stand-bymodus: N.v.t.


Deze energiebeheerfunctie van de apparatuur is niet geschikt voor het beoogde gebruik.

Tips

1. Dit apparaat ondersteunt Wi-Fi-netwerken van 2,4 GHz en 5 GHz.
2. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor droogvoer. De aanbevolen diameter van de brokjes is 2 tot 14 mm.
3. Controleer regelmatig de hoeveelheid resterend voer in het reservoir en vul het tijdig bij wanneer het niveau laag is.
4. Het wordt aanbevolen het aantal porties per maaltijd in te stellen op basis van de werkelijke voeropname van uw huisdier.
5. Het voerreservoir is afneembaar en afwasbaar. Verwijder en reinig het regelmatig en laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst.
6. In dit apparaat kunnen drie batterijen van het type D worden geplaatst als noodvoeding bij een stroomstoring. Controleer de batterijen regelmatig om lekkage te voorkomen die het apparaat kan aantasten.
7. Wanneer het apparaat via een externe voedingsbron wordt gevoed, kunt u het camerabeeld bekijken en voederhandelingen uitvoeren. Bij voeding op batterijen is het camerabeeld niet beschikbaar; alleen geprogrammeerde voeding en handmatige voeding via het apparaat worden ondersteund.
8. Gebruik dit apparaat binnenshuis, in een droge en stofarme omgeving.

WAARSCHUWING - Plaats uitsluitend een onbeschadigd droogmiddelzakje dat compatibel is met deze voerautomaat. Open het zakje niet en giet de inhoud niet in de voertrechter. Houd het vak tijdens het gebruik volledig gesloten. Als het zakje beschadigd is, verwijder het dan onmiddellijk en gooi al het voer weg dat mogelijk verontreinigd is. Vervang het zakje om de [30 dagen / maand].


Paklijst

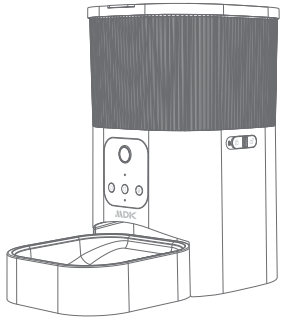


Voerautomaat × 1



Voedingskabel × 1



Netadapter × 1



Voerbak (inclusief roestvrijstalen bak) × 1




Droogmiddel × 1



Gebruikershandleiding × 1

1. Dit product kan worden gevoed met droge batterijen. Koop drie batterijen van het type D van 1,5 V afzonderlijk, aangezien deze niet bij de meegeleverde accessoires zijn inbegrepen.
2. Controleer na het openen van de verpakking of de camerabehuizing in goede staat is en of de accessoires volledig zijn.

Bedieningspaneel

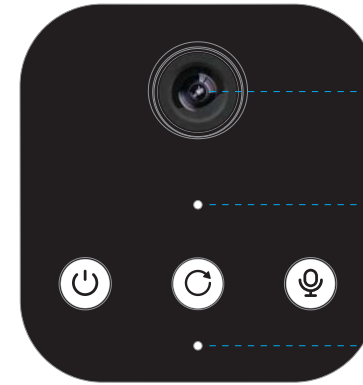

Groen

Groen lampje knippert: het apparaat wacht op een netwerkverbinding
Groen lampje brandt continu: het apparaat is met succes met het netwerk verbonden



Rood

Rood lampje knippert: storing van het apparaat
Rood lampje brandt continu: gevoed door droge batterijen



Kort indrukken: geeft handmatig één portie voer (er klinkt een “DI”-pieptoon).

Lang indrukken (ingedrukt houden): vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel (er klinkt een “DIDI”-pieptoon). Het vergrendelen van het paneel schakelt alleen de functies voederen via kort indrukken en opnemen uit.

Opmerking: Ontgrendel het bedieningspaneel voordat u voer geeft via kort indrukken. Het paneel wordt na 60 seconden automatisch vergrendeld; ontgrendel het opnieuw om verder te gaan.




Lang indrukken: zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.



Ingedrukt houden: start de opname na de “DI”-pieptoon. Laat de knop los om de opname te stoppen (de maximale opnameduur is 8 seconden). Als het apparaat een “DIDI”-pieptoon geeft, wordt de opname opnieuw gestart.


Batterijen plaatsen en verwijderen

Batterijen plaatsen

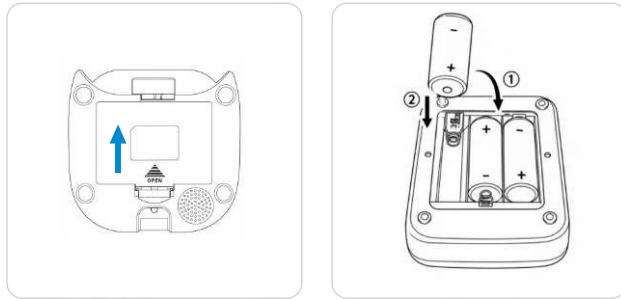


1. Draai de voerautomaat om en leg hem op een stabiel en zacht oppervlak. Zorg ervoor dat het voerreservoir leeg is.
2. Maak de vergrendeling los in de richting van de pijl, open daarna het deksel van het batterijvak en verwijder het.
3. Plaats drie alkalinebatterijen van het type D van 1,5 V volgens de markeringen “+/-” in het batterijvak. Druk eerst de negatieve pool van elke batterij (platte kant) tegen het veercontact en druk daarna de positieve pool (bolle kant) op zijn plaats.
4. Plaats het deksel van het batterijvak terug en controleer of het goed vergrendeld is.

Batterijen verwijderen

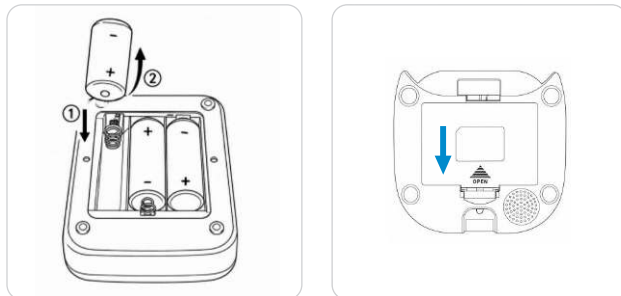


1. Zorg ervoor dat het voerreservoir leeg is en open vervolgens het batterijvak.
2. Duw elke batterij naar het veercontact, til eerst de positieve pool (bolle kant) op en verwijder de batterijen daarna één voor één.
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug en vergrendel het stevig.

Installatiehandleiding van het apparaat

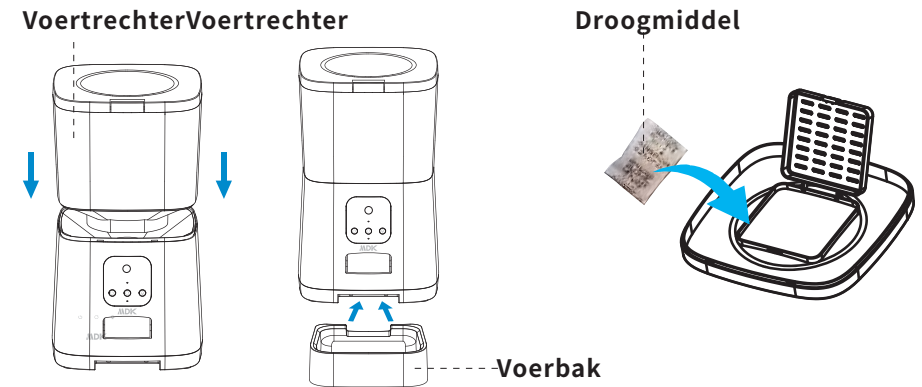

- Als de voertrechter bij het plaatsen niet goed past, draai dan aan het mengblad tot het perfect is uitgelijnd en bevestig en vergrendel vervolgens de trechter. (Zorg ervoor dat de trechter tijdens de installatie leeg is.)

Demontage- en reinigingshandleiding van het apparaat

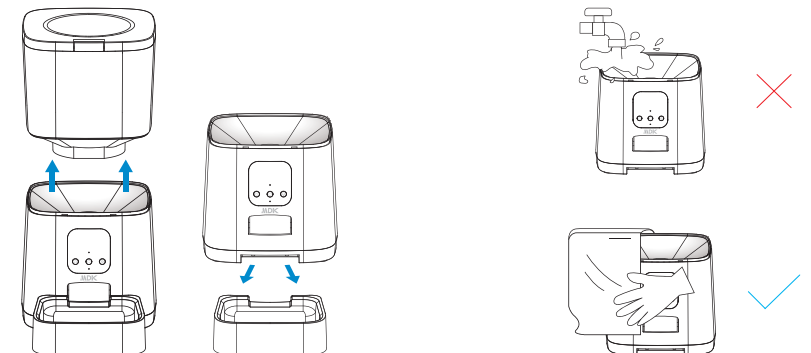


1. Verwijder de voertrechter, het bovendeksel en de voerbak. Spoel ze af met schoon water en laat ze volledig drogen voor gebruik.
2. Was de hoofdeenheid niet rechtstreeks met water. Veeg vuile oppervlakken voorzichtig af met een goed uitgewrongen reinigingsdoek.

Productspecificaties


Onderdeel	Specificatie
Versie	1.5
Opmerking	Toekomstige updates van de app en de firmware hebben geen invloed op de belangrijkste bewakingsfunctie of op de stabiliteit van het apparaat.
Productspecificaties	5V – 2A 4,5V – (3* SIZE D-batterij)
Wi-Fi-frequentiebanden	2400 MHz-2483,5 MHz; 5150 MHz-5250 MHz (UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS)
Maximaal Wi-Fi-zendvermogen	Maximaal EIRP 19 dBm
Bluetooth-frequentieband	Het ondersteunde Bluetooth-frequentiebereik is 2402 MHz-2480 MHz, in de ISM-band van 2,4 GHz.
Maximaal Bluetooth-zendvermogen	Maximaal EIRP 14 dBm

Aansluiten op de voeding

Sluit de voedingskabel aan op de voedingspoort aan de achterkant van het product. Wanneer het indicatielampje aan de voorkant van het product knippert of het apparaat een gesproken bericht laat horen, betekent dit dat de camera is ingeschakeld. Stel dit apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.

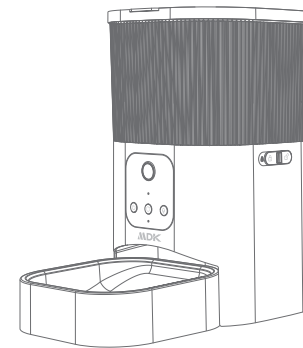

Gebruik uitsluitend de originele adapter van de fabrikant.
Merk: Dachuan, Model: DCT10W050200EU-C1,
Uitgang: 5V – 2A

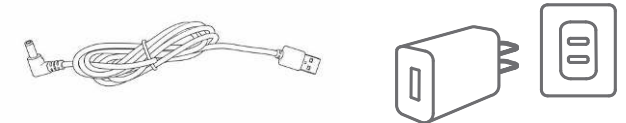

Opmerking: Als u het gesproken bericht “Welkom bij de slimme camera. Configureer het netwerk via de mobiele app” niet hoort, houd dan de knop “” op het paneel van het apparaat 5 seconden ingedrukt.

Snelle configuratie

STAP 1 De app downloaden

U kunt de app “Medekam” downloaden door ernaar te zoeken in de App Store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om de app rechtstreeks te installeren.




STAP 2 Registreren en inloggen

Maak een account aan in de app en log vervolgens in.
Als u al geregistreerd bent, log dan rechtstreeks in.


Bluetooth-configuratie

- Maak een account aan in de app en log vervolgens in.
- Als u al geregistreerd bent, log dan rechtstreeks in.
- Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Nadat u hebt gecontroleerd dat het apparaat correct is ingeschakeld, wacht u op het gesproken bericht “Welkom bij de slimme camera, gebruik de mobiele app om het netwerk te configureren” (als u dit niet hoort, houd dan de knop “C” 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen).
- Nadat u het gesproken bericht hebt gehoord, tikt u op “+” rechtsboven op de startpagina van de app → tik op “Apparaat toevoegen” → tik op het betreffende apparaat onder “Nieuwe apparaten ontdekken”.
- Tik op de knop “Wi-Fi selecteren” en selecteer uw Wi-Fi-thuisnetwerk; tik na het invoeren van het Wi-Fi-wachtwoord op “Volgende” (u kunt op het “oog”-pictogram tikken om te controleren of het wachtwoord correct is ingevoerd).
- Wacht tot het apparaat verbinding maakt;
- Voer na het succesvol toevoegen de “Apparaatnaam” in, selecteer het “Gebruik” en tik vervolgens op “Volgende” om het apparaat te gaan gebruiken.

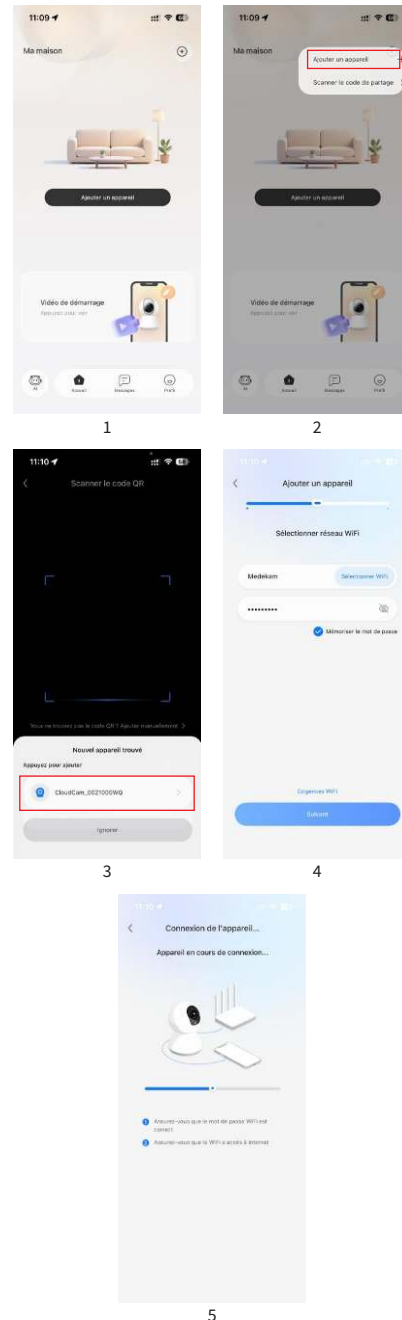

Configuratie via QR-code

- Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Nadat u hebt gecontroleerd dat het apparaat correct is ingeschakeld, wacht u op het gesproken bericht “Welkom bij de slimme camera, gebruik de mobiele app om het netwerk te configureren” (als u dit niet hoort, houd dan de knop “C” 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen).
- Nadat u het gesproken bericht hebt gehoord, tikt u op “+” rechtsboven op de startpagina van de app → tik op “Apparaat toevoegen” → scan met uw telefoon de QR-code op het etiket van de camerabehuizing;
- Selecteer “Configuratie via QR-code” → vink “Bevestigd” aan → tik op “Volgende”;
- Tik op de knop “Wi-Fi selecteren” en selecteer uw Wi-Fi-thuisnetwerk; tik na het invoeren van het Wi-Fi-wachtwoord op “Volgende” (u kunt op het “oog”-pictogram tikken om te controleren of het wachtwoord correct is ingevoerd).
- Nadat u in de app een “QR-code” hebt verkregen, richt u de telefoon op de lens van de camera om deze te laten scannen. Wanneer u een “piep” van de camera hoort, tikt u op “Volgende”;
- Wacht tot het apparaat verbinding maakt;
- Voer na het succesvol toevoegen de “Apparaatnaam” in, selecteer het “Gebruik” en tik vervolgens op “Volgende” om het apparaat te gaan gebruiken.

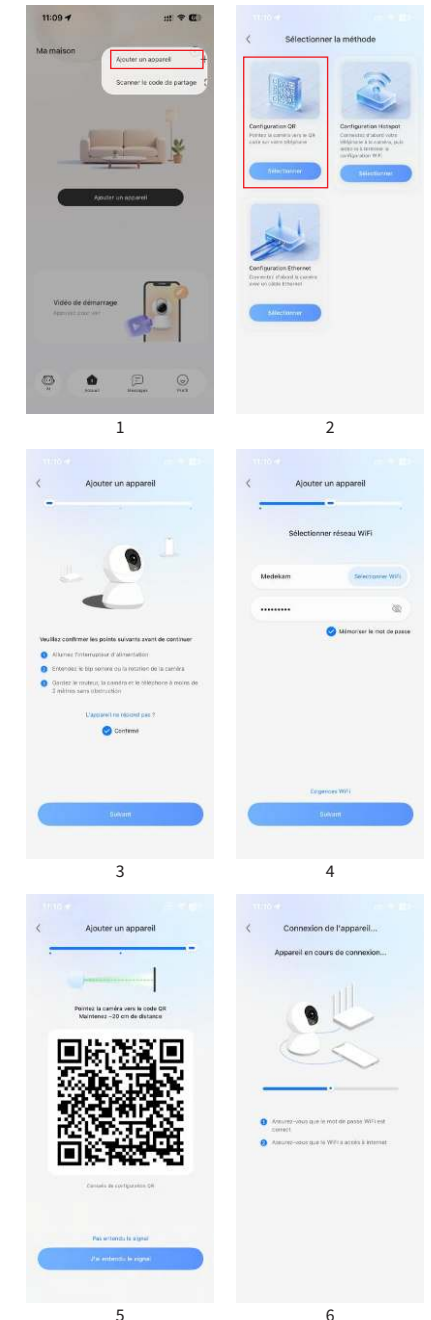


Opmerking: Als de “Bluetooth-configuratie” mislukt, wordt aanbevolen de “Configuratie via QR-code” of de “Configuratie via toegangspunt” te proberen.

Opmerking: Als de “Configuratie via QR-code” mislukt, wordt aanbevolen de “Configuratie via toegangspunt” te proberen.


Configuratie via toegangspunt

- Zorg ervoor dat uw telefoon verbonden is met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
- Nadat u hebt gecontroleerd dat het apparaat correct is ingeschakeld, wacht u op het gesproken bericht “Welkom bij de slimme camera, gebruik de mobiele app om het netwerk te configureren” (als u dit niet hoort, houd dan de knop “C” 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen).
- Nadat u het gesproken bericht hebt gehoord, tikt u op “+” rechtsboven op de startpagina van de app → tik op “Apparaat toevoegen” → scan met uw telefoon de QR-code op het etiket van de camerabehuizing;
- Selecteer “Configuratie via toegangspunt” → vink “Bevestigd” aan → tik op “Volgende”;
- Tik op de knop “Wi-Fi selecteren” en selecteer uw Wi-Fi-thuisnetwerk; tik na het invoeren van het Wi-Fi-wachtwoord op “Volgende” (u kunt op het “oog”-pictogram tikken om te controleren of het wachtwoord correct is ingevoerd).
- De app zoekt automatisch naar het bijbehorende “toegangspunt van het apparaat”. Nadat u op “Verbinden” hebt getikt, maakt de app automatisch verbinding met het toegangspunt van het apparaat; (op iOS-telefoons moet u handmatig naar de Wi-Fi Cloud-****.)
- Voer na het succesvol toevoegen de “Apparaatnaam” in, selecteer het “Gebruik” en tik vervolgens op “Volgende” om het apparaat te gaan gebruiken.

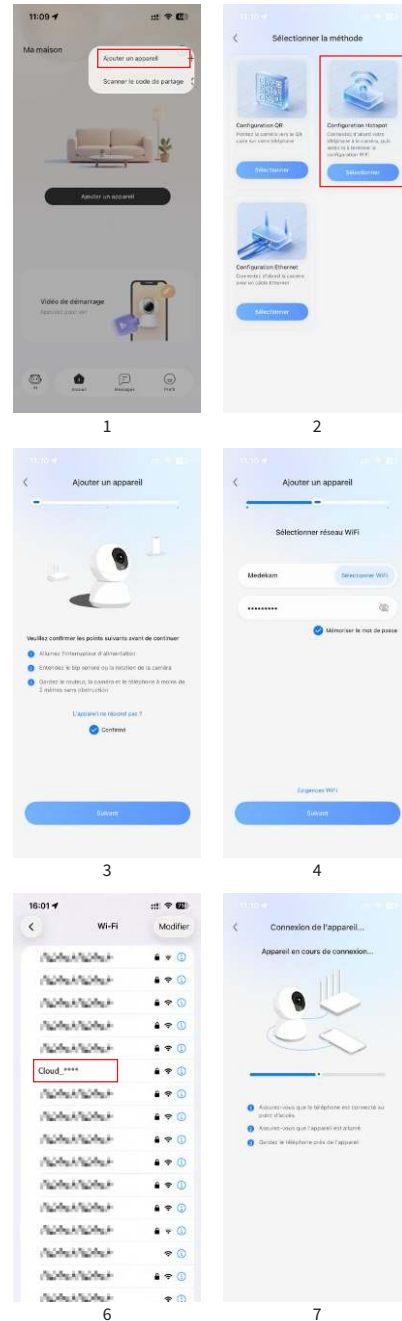

Account delen

- Open het livebeeld van de camera, tik op “Apparaat delen” en selecteer vervolgens “Delen via QR-code”;
- Selecteer de “Deelrechten” (verschillende rechten geven de gedeelde gebruiker verschillende bedieningsmogelijkheden);
- Tik op “Delen bevestigen” en sla de “QR-code” op;
- De gedeelde gebruiker moet “Medekam” downloaden en installeren;
- Na het openen van de app moet de gedeelde gebruiker rechtsboven op “+” tikken en vervolgens “Deelcode scannen” selecteren;
- Scan de gedeelde QR-code om de handeling te voltooien;

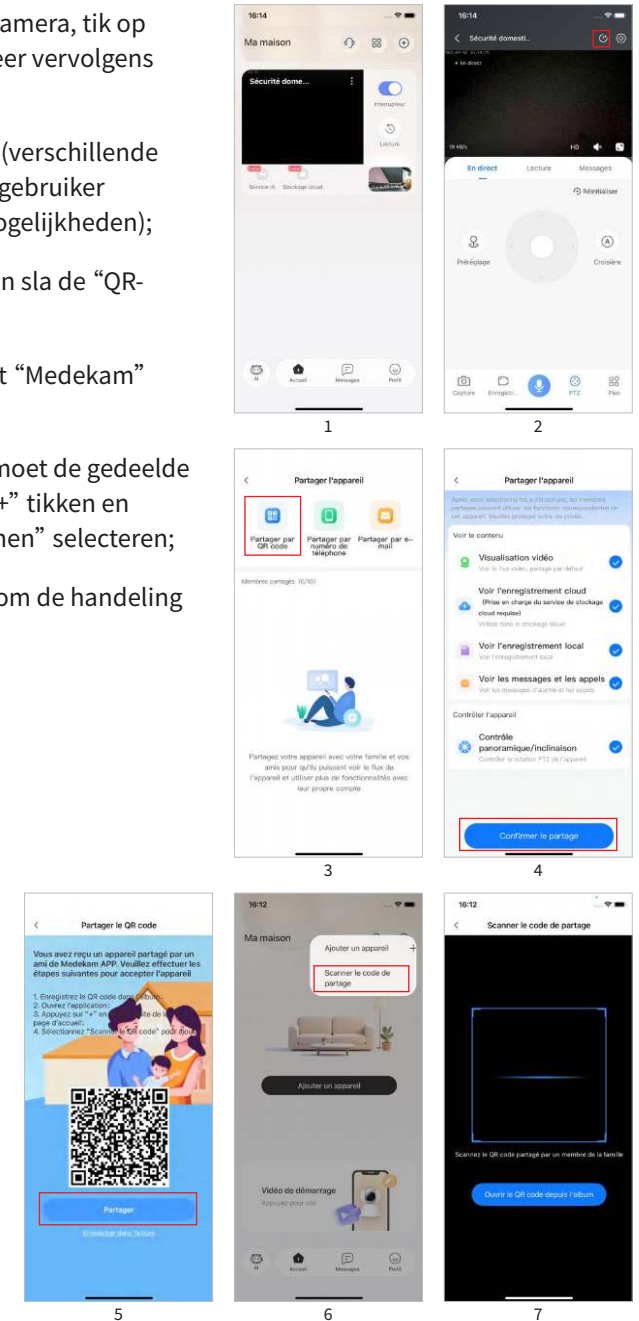

Afvalverwijdering en conformiteit



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat de beschikbare retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de verkoper bij wie het product werd gekocht. Deze kan het product aannemen voor milieuvriendelijke recycling.



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
GEMAAKT IN CHINA
Conformiteit van radioapparatuur

Conformité des équipements radioélectriques



1. Het product voldoet aan de RF-specificaties en de technische normen.
2. Het product voldoet aan de conformiteitsverklaring (DOC).
3. Het product voldoet aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
4. Het product mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.

Hierbij verklaart Medek France dat het type radioapparatuur MEDPETFOOD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.medekfrance.com

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
GEMAAKT IN CHINA

Informatie over blootstelling aan radiofrequenties

Dit apparaat is getest en voldoet aan de toepasselijke limieten voor blootstelling aan radiofrequenties (RF).

Conformiteit inzake blootstelling aan radiofrequenties.

Deze apparatuur voldoet aan de EU-limieten voor blootstelling aan radiofrequenties (ICNIRP-richtlijnen, Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad).

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler van de apparatuur en het menselijk lichaam bij normaal gebruik.

Dit is een videobewakingsproduct; het product moet een continue bewakingsfunctie verzekeren. Daarom beschikt de apparatuur niet over een stand-bymodus of een gelijkwaardige toestand met betrekking tot eisen inzake energie-efficiëntie, een energiebeheerfunctie of de mogelijkheid om draadloze netwerkverbindingen uit te schakelen;

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt volgens de meegeleverde instructies, en de antenne(s) die voor deze zender wordt/worden gebruikt, moet(en) zo worden geïnstalleerd dat een scheidingsafstand van ten minste 20 cm tot alle personen gewaarborgd is, en mag/mogen niet op dezelfde locatie worden geplaatst of samen met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Dit product maakt gebruik van een energiebeheerarchitectuur van het type “inschakelen om te werken, uitschakelen om te stoppen” en heeft geen klassieke stand-bymodus of netwerkstand-bymodus. Wanneer het wordt uitgeschakeld door loskoppeling van het stroomnet, stopt het product volledig met werken, zonder enige bewakingstoestand met laag verbruik.

Informatie over de externe voeding

De adapter voldoet aan de Europese ErP-verordening (EU) 2019/1782 betreffende externe voedingen.

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	Zhuzhou Dachuan Electronic Technology CO., Ltd. — Building A5, Nanzhou Industrial Park, Zhuzhou, Hunan, China	
Modelidentificatie	DCT10W050200EU-C1	
Ingangsspanning	100-240	V
Frequentie ingangswisselspanning	50/60	Hz
Uitgangsspanning	5,0	V
Uitgangsstroom	2,0	A
Uitgangsvermogen	10,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	79,26 (230V)	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	73,04 (230V)	%
Opgenomen vermogen in niet-belaste toestand	0,082 (230V)	W
Ingangsstroom	0,3	A

Medek France
94700 Maisons-Alfort, France
GEMAAKT IN CHINA
Adres: www.medekfrance.com