


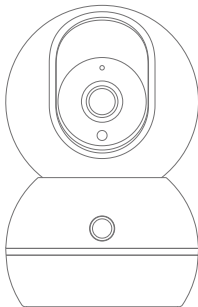

CAMÉRA WIFI INTÉRIEURE


Modèle:MDKCAMIN



Contenu de l'emballage



Caméra
principal × 1



Câble
d'alimentation × 1



Adaptateur × 1



Trousse
de vis × 1



Plaque de
montage mural × 1




User Guide

Notice du
produit × 1

Après avoir ouvert l'emballage, veuillez vérifier si l'appareil photo principal est intact et si les accessoires sont complets.


Présentation du produit

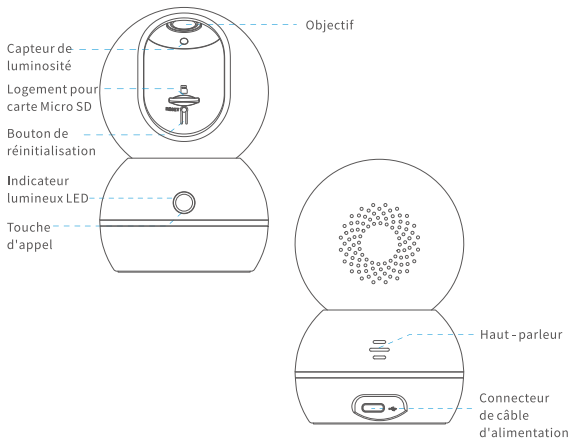

Version	1.5.2.1952
Les futures mises à jour de l'application et du micrologiciel n'affecteront pas les fonctions de surveillance de base ni la stabilité de l'appareil.	
Caractéristiques techniques	5V – 1A
Plage de température de fonctionnement	de -10 °C à 50 °C
Wi-Fi	
Bande de fréquences de fonctionnement : La plage de fréquences de fonctionnement standard du Wi-Fi est de 2400 MHz – 2483,5 MHz, ce qui correspond à la bande ISM (industrielle, scientifique et médicale) de 2,4 GHz. Puissance d'émission maximale dans la plage de fréquences opérationnelle : Selon les différentes combinaisons de protocoles, de débits et de largeurs de bande, la puissance d'émission maximale est la suivante : Protocole 802.11b : Débit 1 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm ; Débit 11 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm. Protocole 802.11g : Débit 6 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm ; Débit 54 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm. Protocole 802.11n (modulation MCS7) : Mode HT20 (20 MHz) – 20 dBm ; Mode HT40 (40 MHz) – 18,5 dBm. Protocole 802.11ax (modulation MCS11) : Mode HE20 (20 MHz) – 18,5 dBm ; Mode HE40 (40 MHz) – 17 dBm.	
Bluetooth	
Bande de fréquences de fonctionnement : La plage de fréquences de fonctionnement prise en charge par le Bluetooth est de 2402 MHz – 2480 MHz, également située dans la bande ISM de 2,4 GHz. Puissance d'émission maximale dans la plage de fréquences opérationnelle : La puissance d'émission maximale du Bluetooth est de 14 dBm (conforme à la norme de Classe 1).	

Connexion d'alimentation

Connectez le cordon d'alimentation à l'interface d'alimentation située à l'arrière du produit, puis mettez l'appareil sous tension. Lorsque la lumière indicatrice sur le panneau frontal clignote ou que l'appareil émet une annonce vocale, cela signifie que l'appareil est sous tension (ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'utiliser dans un environnement humide).

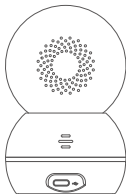

Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine du fabricant.

Marque : ShiAn Power, Modèle : SA0101-0501000GA, Sortie : 5V – 1A



La lumière indicatrice peut être contrôlée via une application pour activer/désactiver son fonctionnement.

- Lorsque l'appareil démarre et qu'il n'est pas connecté au réseau : la lumière indicatrice clignote
- Lorsque la connexion au réseau de l'appareil réussit : la lumière indicatrice reste allumée en permanence

Configuration rapide

Étape 1 Télécharger l'application

Vous pouvez télécharger l' application « Medekam » en la recherchant dans l' Apple App Store (iOS) ou Google Play (Android). Vous pouvez également choisir de scanner le code QR ci-dessous pour l' installer directement.



Étape 2 Créer un compte et se connecter à l'application

Créez un compte pour l'application et connectez-vous ;
Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous directement.

Remarque : Si vous n' entendez pas l' invite vocale « Bienvenue sur la caméra intelligente. Veuillez configurer le réseau via l' application mobile », maintenez appuyé le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes.

Configuration Bluetooth

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → appuyez sur l'appareil correspondant dans « Découvrir de nouveaux appareils ».



- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'œil pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration Bluetooth » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par code QR » ou la « Configuration par point d'accès ».



Configuration code QR

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par code QR » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant » ;



- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'« œil » pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- Après avoir obtenu un « code QR » sur l'application, pointez le téléphone vers l'objectif de la caméra pour le scanner. Lorsque vous entendez un « bip » provenant de la caméra, appuyez sur « Suivant » ;
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration par code QR » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par point d'accès ».



Configuration par point d'accès

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par point d'accès » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant » ;




- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'« œil » pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- L'application recherchera automatiquement le « point d'accès de l'appareil » correspondant. Après avoir appuyé sur « Se connecter », l'application se connectera automatiquement au point d'accès de l'appareil ; (Les téléphones iOS doivent se rendre manuellement dans la liste Wi-Fi des paramètres système du téléphone et se connecter au Wi-Fi Cloud_****.)
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.



Partage de compte

- Ouvrez la vue en direct de la caméra, appuyez sur « Partager l'appareil » et sélectionnez « Partage par code QR » ;
- Sélectionnez « Autorisations de partage » (différentes autorisations accordent à l'utilisateur partagé différents accès opérationnels) ;

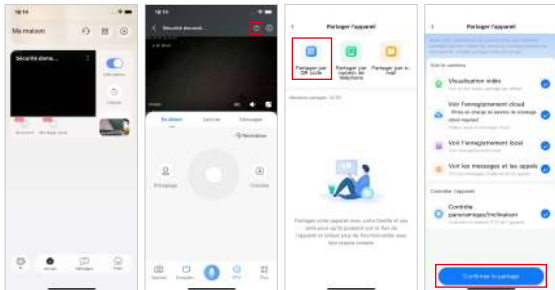

- Appuyez sur « Confirmer le partage » et enregistrez le « Code QR »;
- L'utilisateur partagé doit télécharger et installer « Medekam »;
- Après avoir ouvert l'application, l'utilisateur partagé doit appuyer sur « + » dans le coin supérieur droit, puis sélectionner « Scanner le code de partage » ;
- Scannez le Code QR partagé pour terminer l'opération ;



Introduction au stockage cloud de sécurité domestique

1.Qu'est - ce que le stockage en nuage ?

Le stockage en nuage pour la sécurité domestique consiste à stocker les vidéos enregistrées par les dispositifs de sécurité domestique dans le nuage, et vous pouvez consulter à tout moment en ligne les vidéos stockées dans le nuage grâce à une application (APP).

2.Quels sont les avantages du stockage en nuage pour la sécurité domestique ?



Le stockage est plus rapide, avec chargement instantané, protégeant contre le vol, le détournement et les dommages. Le contenu est plus sécurisé, bénéficiant d'un chiffrement sécurisé de niveau bancaire et d'une salle de serveurs dédiée mobile. La surveillance est plus attentive : l'enregistrement et le stockage 24 heures sur 24 restituent intégralement la réalité des événements, sans rater aucun moment passionnant.

3.Comment s'abonner au service de stockage en nuage pour la sécurité domestique ?

Selon votre canal d'achat, vous pouvez vous abonner au service de stockage en nuage pour la sécurité domestique via l'application (APP).

Instructions d'installation (utilisation uniquement en intérieur)

- Murs en béton : utiliser la plaque de fixation murale pour percer le mur, pousser le tube d'expansion, puis pousser la vis pour fixer la plaque de fixation murale ;
- Murs en bois : aligner avec les trous de la plaque de fixation murale et pousser directement la vis pour fixer ;
- Aligner le clip du support de la caméra avec celui de la plaque de fixation murale, puis tourner dans la direction pour fixer la caméra.

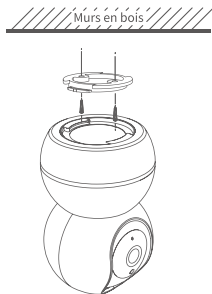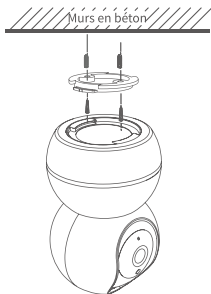

Questions courantes

Q: Comment enregistrer des vidéos ?

R: La caméra prend en charge deux modes de stockage, le stockage local et le stockage dans le cloud (à acheter).

Stockage local : Stocker les vidéos enregistrées par la caméra sur une carte Micro SD ;

Stockage dans le cloud : Stocker les vidéos enregistrées par la caméra dans le cloud ; selon la durée de stockage des vidéos, il peut stocker en boucle trois types : 3 jours, 7 jours et 30 jours, et prend en charge la visualisation et le téléchargement en ligne des vidéos historiques.

Q: Pourquoi la caméra ne peut-elle pas se connecter au réseau Wi-Fi ?

R: Actuellement, la caméra prend en charge le Wi-Fi 2.4 GHz avec le protocole 802.11 b/g/n, mais ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz. Veuillez vous assurer que le signal Wi-Fi du routeur sans fil connecté à la caméra est dans la zone de couverture.

Q: Comment vérifier si la caméra dérive anormalement hors ligne ?

- R:
- Vérifiez si l'alimentation électrique et le réseau sont normaux ;
 - Coupez et reconnectez l'alimentation électrique de l'appareil pour redémarrer l'appareil ;
 - Cliquez sur Réinitialiser pour reconfigurer la caméra ;



Cette indication signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sécuritaire pour l'environnement.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France
94700 maisons ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE

Par la présente, Medek France déclare que l'équipement radioélectrique du type MDKCAMIN est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.medekfrance.com

Il s'agit d'un produit de vidéosurveillance, le produit doit assurer une fonction de surveillance en continu. Par conséquent, l'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent en termes d'exigences d'efficacité énergétique, de fonction de gestion de l'alimentation ou de la possibilité de désactiver le mode de connexion au réseau sans fil ;

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil a été testé et répond aux limites applicables en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies. L'antenne (ou les antennes) utilisée(s) pour cet émetteur doit (doivent) être installée(s) de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toute personne, et ne doit (doivent) pas être située(s) au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce produit adopte une architecture de gestion de l'énergie de type "mise sous tension pour fonctionner, mise hors tension pour arrêter" et ne dispose pas d'un mode Veille (Standby) ou Veille avec maintien de la connexion au réseau conventionnel. Lorsque l'alimentation est coupée par déconnexion du secteur (CA), le produit cesse complètement de fonctionner, sans aucun état de surveillance à basse consommation.

L'adaptateur est conforme à la directive européenne ErP (UE) 2019/1782 relative aux alimentations externes.

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	Shenzhen ShiAn Power Technology Co., Ltd. 101, n° 67, Route de Xikeng, Communauté de Xikeng, Rue Fucheng, District de Longhua, Shenzhen	
Référence du modèle	SA0101-0501000GA	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence d'entrée CA	50/60	Hz
Tension de sortie	5.0	V
Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	5.0	W
Efficacité active moyenne	74.27 (pour 230V, 50Hz)	%
Efficacité à faible charge (10 %)	63.57 (pour 230V, 50Hz)	%
Consommation électrique à vide	0.085 (pour 230V, 50Hz)	W