


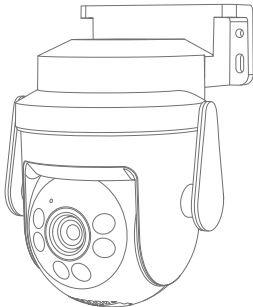


CAMÉRA WIFI INTELLIGENTE

Modèle:MDKCAMEX



Contenu de l'emballage



Unité principale
de caméra × 1



Adaptateur
secteur × 1



Broche × 1



Kit d'accessoires
de vis × 1




Kit d'étanchéité × 1



Notice de l'utilisateur
du produit × 1

Après avoir ouvert l'emballage, veuillez vérifier si l'appareil photo principal est intact et si les accessoires sont complets.

Présentation du produit

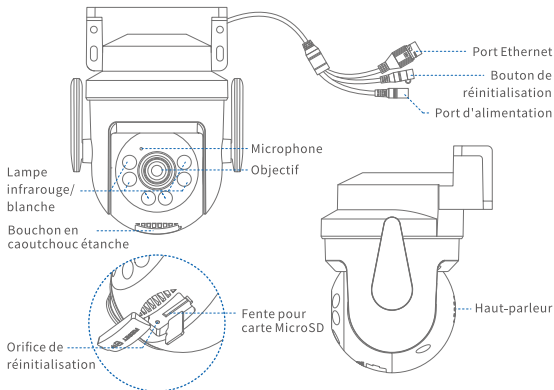

Vous pouvez rétablir l'appareil aux paramètres d'usine en insérant une poignée métallique ou en maintenant enfoncé le bouton de réinitialisation sur le câble pendant 5 secondes.

Version	1.5.1.1952
Les futures mises à jour de l'application et du micrologiciel n'affecteront pas les fonctions de surveillance de base ni la stabilité de l'appareil.	
Caractéristiques techniques	12V – 1A
Plage de température de fonctionnement	de -30 °C à 50 °C
Wi-Fi	
Bande de fréquences de fonctionnement : La plage de fréquences de fonctionnement standard du Wi-Fi est de 2400 MHz – 2483,5 MHz, ce qui correspond à la bande ISM (industrielle, scientifique et médicale) de 2,4 GHz. Puissance d'émission maximale dans la plage de fréquences opérationnelle : Selon les différentes combinaisons de protocoles, de débits et de largeurs de bande, la puissance d'émission maximale est la suivante : Protocole 802.11b : Débit 1 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm ; Débit 11 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm. Protocole 802.11g : Débit 6 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm ; Débit 54 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm. Protocole 802.11n (modulation MCS7) : Mode HT20 (20 MHz) – 20 dBm ; Mode HT40 (40 MHz) – 18,5 dBm. Protocole 802.11ax (modulation MCS11) : Mode HE20 (20 MHz) – 18,5 dBm ; Mode HE40 (40 MHz) – 17 dBm.	
Bluetooth	
Bande de fréquences de fonctionnement : La plage de fréquences de fonctionnement prise en charge par le Bluetooth est de 2402 MHz – 2480 MHz, également située dans la bande ISM de 2,4 GHz. Puissance d'émission maximale dans la plage de fréquences opérationnelle : La puissance d'émission maximale du Bluetooth est de 14 dBm (conforme à la norme de Classe 1).	



⚠ Notice d'installation

1. Ne pas installer en extérieur non protégé: Ne placez pas la caméra directement exposée à l'extérieur sans abri, afin d'éviter qu'elle ne soit soumise aux intempéries telles que la pluie, la neige, la grêle, etc.

2. Ne versez pas d'eau sur l'appareil du bas vers le haut ou horizontalement


3. Emplacement d'installation recommandé: Il est conseillé d'installer l'appareil sous un auvent, un avant-toit, un balcon ou dans un boîtier de protection dédié, afin de le protéger efficacement contre les mauvaises conditions climatiques.

Connexion d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation situé à l'arrière du produit. Lorsque l'appareil émet une annonce vocale, cela signifie que la caméra est sous tension.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine du fabricant.

Marque:JIYIN , Modèle:JYSY023A-1201000E , Sortie :12V – 1A

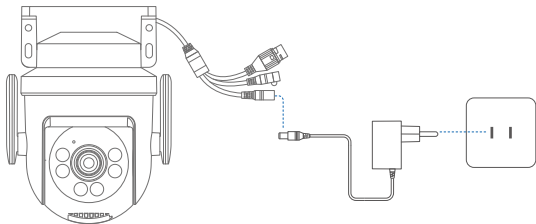

Configuration rapide

Étape 1 Télécharger l'application

Vous pouvez télécharger l' application « Medekam » en la recherchant dans l' Apple App Store (iOS) ou Google Play (Android). Vous pouvez également choisir de scanner le code QR ci-dessous pour l' installer directement.



Étape 2 Créer un compte et se connecter à l'application

Créez un compte pour l'application et connectez-vous ;
Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous directement.

Remarque : Si vous n' entendez pas l' invite vocale « Bienvenue sur la caméra intelligente. Veuillez configurer le réseau via l' application mobile », maintenez appuyé le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes.


Configuration Bluetooth

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → appuyez sur l'appareil correspondant dans « Découvrir de nouveaux appareils ».



- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'œil pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration Bluetooth » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par code QR » ou la « Configuration par point d'accès ».

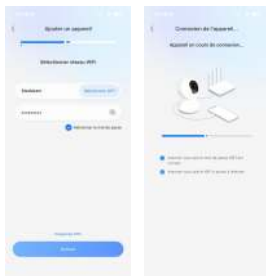

Configuration code QR

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par code QR » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant » ;



- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'œil pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- Après avoir obtenu un « code QR » sur l'application, pointez le téléphone vers l'objectif de la caméra pour le scanner. Lorsque vous entendez un « bip » provenant de la caméra, appuyez sur « Suivant » ;
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration par code QR » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par point d'accès ».



Configuration par point d'accès

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par point d'accès » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant » ;



- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'« œil » pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- L'application recherchera automatiquement le « point d'accès de l'appareil » correspondant. Après avoir appuyé sur « Se connecter », l'application se connectera automatiquement au point d'accès de l'appareil ; (Les téléphones iOS doivent se rendre manuellement dans la liste Wi-Fi des paramètres système du téléphone et se connecter au Wi-Fi Cloud_****.)
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.




Configuration Ethernet

- Branchez l'appareil sur l'alimentation et connectez le câble réseau, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration Ethernet » → cochez « Appareil sous tension » → appuyez sur « Suivant » ;
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.



Partage de compte

- Ouvrez la vue en direct de la caméra, appuyez sur « Partager l'appareil » et sélectionnez « Partage par code QR » ;
- Sélectionnez « Autorisations de partage » (différentes autorisations accordent à l'utilisateur partagé différents accès opérationnels) ;

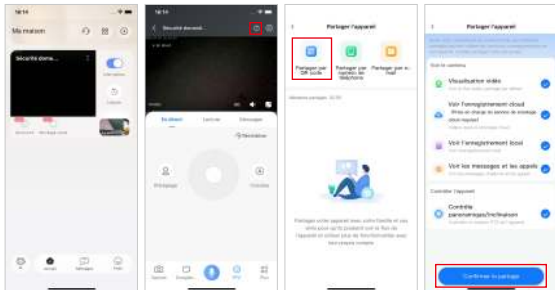


- Appuyez sur « Confirmer le partage » et enregistrez le « Code QR »;
- L'utilisateur partagé doit télécharger et installer « Medekam »;
- Après avoir ouvert l'application, l'utilisateur partagé doit appuyer sur « + » dans le coin supérieur droit, puis sélectionner « Scanner le code de partage » ;
- Scannez le Code QR partagé pour terminer l'opération ;



Instructions d'installation

- Le mur de montage doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids de la caméra.
- Le produit prend en charge les modes d'installation en plafond et mural. Étapes d'installation : percer des trous dans le mur, introduire le tube d'expansion, puis installer des vis pour fixer le support. (Si c'est un mur en bois, le tube d'expansion n'est pas nécessaire.).

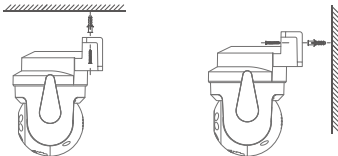

Installation du kit d'étanchéité


Pour éviter tout dommage irréversible, veillez à toujours fixer le bouchon étanche avant utilisation. Une exposition sans protection permettrait l'infiltration d'humidité dans les circuits électroniques sensibles de l'appareil.

Étape 1 : Placer l'anneau d'étanchéité étanche sur l'interface réseau de la caméra ;

Étape 2 : Faire passer le kit d'étanchéité à travers le câble réseau successivement ;

Étape 3 : Fixer le kit d'étanchéité, puis relier le câble réseau à l'interface du câble réseau ;

Étape 4 : Serrer le kit d'étanchéité au niveau de l'interface du câble réseau de la caméra.

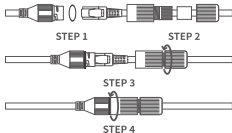



Cette indication signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sécuritaire pour l'environnement.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France
94700 maisons ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE

Par la présente, Medek France déclare que l'équipement radioélectrique du type MDKCAMEX est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.medekfrance.com

Il s'agit d'un produit de vidéosurveillance, le produit doit assurer une fonction de surveillance en continu. Par conséquent, l'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent en termes d'exigences d'efficacité énergétique, de fonction de gestion de l'alimentation ou de la possibilité de désactiver le mode de connexion au réseau sans fil ;

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil a été testé et répond aux limites applicables en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies. L'antenne (ou les antennes) utilisée(s) pour cet émetteur doit (doivent) être installée(s) de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toute personne, et ne doit (doivent) pas être située(s) au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce produit adopte une architecture de gestion de l'énergie de type "mise sous tension pour fonctionner, mise hors tension pour arrêter" et ne dispose pas d'un mode Veille (Standby) ou Veille avec maintien de la connexion au réseau conventionnel. Lorsque l'alimentation est coupée par déconnexion du secteur (CA), le produit cesse complètement de fonctionner, sans aucun état de surveillance à basse consommation.

Ce produit peut être utilisé en intérieur ou installé dans un environnement protégé. L'adaptateur est conforme à la directive européenne ErP (UE) 2019/1782 relative aux alimentations externes.

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	Shenzhen JiYin Industrial Co., Ltd. 101, n° 1, Zone B, 5ème zone industrielle, Société de développement économique de la communauté de Jiangwei, Rue Matian, District de Guangming, Shenzhen	
Référence du modèle	JYSY023A-1201000E	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence d'entrée CA	50/60	Hz
Tension de sortie	12.0	V
Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	12.0	W
Efficacité active moyenne	83.30 (pour 230V, 50Hz)	%
Efficacité à faible charge (10 %)	75.35 (pour 230V, 50Hz)	%
Consommation électrique à vide	0.061 (pour 230V, 50Hz)	W